




Philips  
Téléviseur LCD  
professionnel

**94 cm Ambilight**  
LCD TNT-HD\*

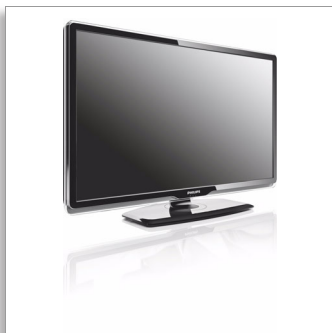

**37HFL7561A**

## Une expérience visuelle unique

Téléviseur Philips Ambilight HD Hospitality

Mettez vos clients à l'aise avec l'expérience unique du téléviseur Philips Ambilight Hospitality. L'effet unique du halo lumineux Ambilight autour du téléviseur offre à vos clients une expérience visuelle incomparable et relaxante.

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Réception TNT-HD et câble (MPEG4 HDTV) avec CI+\*
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran

### Une expérience client vraiment différente

- Ambilight 2
- Clear LCD 100 Hz pour des mouvements d'une netteté incroyable (3 ms)
- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
- Une télécommande Hospitality simple à utiliser pour chambre d'hôtel
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune

### Meilleur coût total d'utilisation

- Compatible avec les set-top boxes et autres décodeurs
- Verrouillage du menu d'installation
- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide

### Durable et fiable

- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*Du sens et de la simplicité

## Points forts

### TNT-HD (MPEG4) avec CI+

La HDTV vous permet de profiter d'une qualité de son et d'image optimale, sans décodeur supplémentaire. Grâce au tuner intégré prenant en charge les signaux TNT et par câbles pour les formats MPEG-2 et MPEG-4, vous recevez des programmes en haute définition d'une qualité exceptionnelle. En outre, avec Common Interface Plus (CI+), vous bénéficiez de contenus en haute définition directement sur votre téléviseur.

### Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

### Ambilight 2

La technologie Ambilight contribue de manière non négligeable au confort visuel général en diffusant une lumière ambiante adaptée aux couleurs et à la luminosité de l'image. Elle ajoute une nouvelle dimension à la visualisation, vous permettant de plonger au cœur de l'action. Elle crée une ambiance particulière, relaxe les yeux et améliore les détails de l'image, ainsi que le contraste et les couleurs. La technologie Ambilight adapte automatiquement, et sans aucune intervention de votre part, les couleurs aux images diffusées à l'écran.

### Clear LCD 100 Hz



La technologie Clear LCD 100 Hz garantit une netteté de mouvements exceptionnelle pour

offrir des images nettes aux couleurs optimales, même en pleine action. L'interpolation d'une image supplémentaire est associée à une fréquence de rafraîchissement élevée de 100 Hz. Ainsi, les mouvements sont reproduits avec une netteté deux fois plus élevée que sur les écrans LCD standard, pour un temps de réponse de 3 millisecondes [mesuré en BEW (Perceived Blur-Edge-Width)]. Cette technologie Philips exclusive élève la netteté de mouvements à un niveau sans précédent sur les écrans LCD.

### Écran LCD Full HD 1920 x 1080p (PB)

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution 16/9 haute définition de 1920 x 1080p, connue sous le nom de Full HD. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par la diffusion HD. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format de signal d'entrée HD. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel de vos clients compte !

### Télécommande Hospitality pour chambre d'hôtel

Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande conçue tout particulièrement pour un usage en collectivité. Afin de procurer une expérience conviviale aux clients, seuls les boutons et fonctions essentiels sont proposés. En outre, le contrôle à l'écran du niveau de charge des piles et la vis anti-vol pour la trappe des piles sont des fonctionnalités qui peuvent contribuer à l'organisation efficace d'un hôtel.

### Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

### Compatible avec les set-top boxes et autres décodeurs

Ce téléviseur hôtelier peut être connecté à une set-top box et ainsi offrir la fonction d'éveil et extinction du TV sur signal péritel, ainsi qu'un protocole simple Serial Express Lite.

### Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

### Clonage par USB

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

# Caractéristiques

## Ambilight

- Fonction de gradation: Manuelle/via le capteur de lum.
- Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste écran dynamique: 80 000:1
- Temps de réponse (standard): 3 ms
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Diagonale verrière: 37 pouce / 94 cm
- Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, DNR (réduction numérique du bruit), Contraste dynamique amélioré, Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réduction du bruit 2D/3D, HD Natural Motion
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Traitement des couleurs: 4 trillions de couleurs (RVB 14 bits)

## Résolution d'affichage prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1 024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Système TV: DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

- DVB: TNT-HD\*, DVB-C MPEG4\*
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Accentuation du son: Incredible Surround
- Système audio: Stéréo Nicam

## Enceintes

- Enceintes intégrées: 2

## Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Nombre de connexions HDMI: 4
- Ext. 1 SCART: Audio G/D, RVB
- Ext. 2 SCART: RVB, Audio G/D
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Mise en veille du système
- Fonctions avancées de connectivité: Boucle infrarouges rapide via, Interface Serial Xpress, USB 2.0

## Commodité

- Horloge: Mise en veille programmable
- Installation aisée: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du clavier, Nom de programme, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Liste des programmes, 1 liste des chaînes analogiques/numériques
- Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next », Guide électronique de programmes 8 j.

- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p)
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Télétexte - améliorations: 4 pages préférées
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Logiciel de mise à niveau locale pour téléviseur
- Télécommande: Amp., DVD, DVD-R, HTS (Système Home Cinéma), SAT, Décodeur, Téléviseur, Universel
- Confort: Mise en marche automatique, Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en veille programmable, Choix du canal par défaut à la mise sous tension, Limitation du volume, Message de bienvenue

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2

## Puissance

- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique: 140 W
- Consommation en veille: 0,15 W

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 886 x 542 x 88 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 886 x 598 x 260 mm
- Poids (emballage compris): 21,5 kg
- Poids du produit: 14 kg
- Poids du produit (support compris): 16,5 kg
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 1 111 x 644 x 265 mm
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 200 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Télécommande, Piles pour télécommande, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR, Support mural (inclinable) 22AV3200/10

Rear connectors



Side



Date de publication  
2010-04-06

Version: 1.3.4

12 NC: 8670 000 56294  
EAN: 87 12581 51788 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)