

Philips  
LCD-TV med Digital  
Crystal Clear

**81 cm (32")**

HD-klar  
digital-TV

**32PFL3406H**



## Vi garanterer en fantastisk TV-kveld

### HD-klar TV med en moderne design

Philips gir deg fantastisk ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Denne LCD-TVen 32PFL3406 i 3000-serien gir deg HD-klare bilder med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design.

#### **Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid**

- HD-klar med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Utrolig dynamisk kontrast for ekte, svarte detaljer
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder

#### **Autentisk og klar lydopplevelse**

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

#### **Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten**

- Sømløs tilkobling med 2 HDMI-innganger og EasyLink
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- USB for fantastisk multimedieavspilling

#### **Enkel å installere og bruke**

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp
- Bli veiledet gjennom oppsettet med enkel hjelp på skjermen

# PHILIPS

LCD-TV  
81 cm (32") HD-klar, digital-TV

# Høydepunkter

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

## 20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

## 2 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste

operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

## USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

## PC-inngang (HDMI og VGA)


Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel/-konverter (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

## Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

32PFL3406H/12

## Hjelp på skjermen

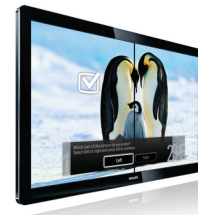

1 2 3 ...

Den nye veiviseren for personlige innstillinger veileder deg gjennom innstillingene med enkelhet. TVen viser forskjellige bildeinnstillinger ved siden av hverandre, slik at du kan velge den innstillingen du foretrekker. På denne måten kan du håndtere installasjonen i raske og enkle trinn.

## Enkel å sette opp



1 2 3 ...

Denne TVen er enkel å sette opp med den trinnvise innstillingsassistenten. Assistenten viser noen skjermbilder med alternativer som gjør det enkelt å velge de viktige innstillingene. TV-ytelsen angis til dine personlige preferanser uten vanskelige termer eller innstillinger, og det gjøres svært raskt.

DIGITAL  
CRYSTALCLEAR

28.9 billion colours

20W  
RMS SOUND

HDMI x2  
with  
easyLINK

USB

DVB-T/C  
TERRESTRIAL/CABLE

TV  
PC-IN

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LCD HD-klar
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Svartid (typisk): 5 ms
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktiv kontroll

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk)
- Antall komponenttinnnger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: H.264/MPEG-4 AVC, JPEG-stillbilder, MP3, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Anvendelighet

- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide

- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Drift


- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: C
- Årlig energiforbruk: 105 kWh
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Spor av bly: Ja\*

## Mål

- Eskemål (B x H x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 796 x 508,4 x 93 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 796 x 556 x 221,4 mm
- Produktvekt: 8,35 kg
- Produktvekt (+stativ): 10 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 12,7 kg
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Garantibevis

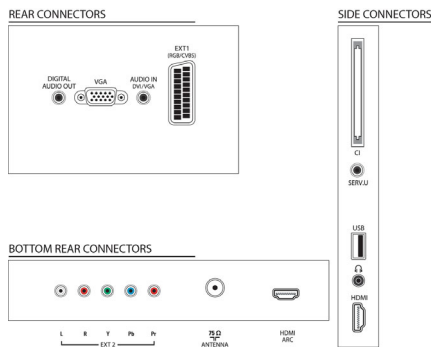

Utgivelsesdato  
2019-06-22

Versjon: 2.3.5

12 NC: 8670 000 76612  
EAN: 87 12581 60411 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.