



Philips
Profesionálny LCD
televízor

32" (81 cm) EasySuite

displej LCD
DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

Nikdy nesklame vašich hostí

Hotelový LCD televízor Philips

S týmto moderným a energeticky úsporným hotelovým LCD televízorom si môžete vychutnať všetky výhody digitálnej televízie. Vďaka tomuto profesionálnemu hotelovému televízoru vaši hostia ocenia milé prijatie a skvelý divácky zážitok.

Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný poslech
- Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov
- Vychutnajte si fotografie a prehrávanie hudby cez USB

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Uvítacia správa na obrazovke
- Programovateľný kanál pri zapnutí
- Integrovaný panel pripojenia
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- LCD displej s Full HD a rozlíšením 1 920 x 1 080p
- Uzamknutie inštalačného menu

PHILIPS

Hlavné prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p



Obrazovka Full HD má širokouhlé rozlíšenie 1920 x 1080p. Toto je najvyššie rozlíšenie HD zdrojov pre tú najdokonalejšiu kvalitu obrazu. Je plne nadčasová, keďže podporuje signály 1080p zo všetkých zdrojov, vrátane tých najnovších ako disky Blu-ray a moderných herných konzol HD. Spracovanie signálu je na tej najvyššej úrovni, aby podporovalo túto oveľa vyššiu kvalitu a rozlíšenie obrazu. Vytvára žiarivý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, s úžasným jasom a farbami.

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim hosťom bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uzamknutie inštalačného menu

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k inštalačným a konfiguračným nastaveniam, aby

host'om zabezpečil maximálne pohodlie a eliminoval zbytočné náklady na preprogramovanie.


Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborními preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

USB na prehrávanie fotografií a hudby

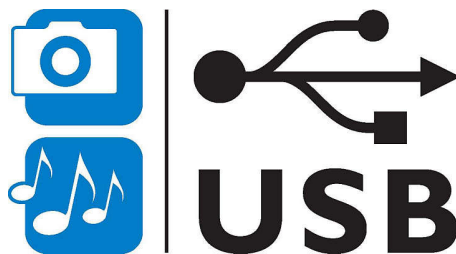

Konektor USB umožňuje prístup k fotografiám formátu jpeg a hudbe vo formáte mp3 uloženým na väčšine pamäťových kľúčov USB (zariadení pamäťovej triedy USB). Pripojte

zariadenie USB do konektora na boku televízora a získate prístup k multimediálnemu obsahu pomocou jednoduchého prehliadača obsahu na obrazovke. Teraz môžete zobrazit' a podelit' sa o svoje fotografie aj hudbu.

Programovateľný kanál pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Pripojenie slúchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si vychutnajte osobnejší posluh.

Pokročilý sprievodca EPG a zoznam kanálov

Atraktívny sprievodca EPG a zoznam kanálov obsahuje intuitívne tlačidlá s prehľadnou sprievodnou grafikou na zjednodušenie vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľný zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje hosťom bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie,


- Vylepšenie farieb, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Nastavenie ostrosti, 2D/3D redukcia šumu, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 50/60 Hz
- Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktívna matica s Full HD
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Čas odozvy (typický): 5 ms

- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Pomer maximálnej luminancie: 74 %
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky


Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60

Rear connectors

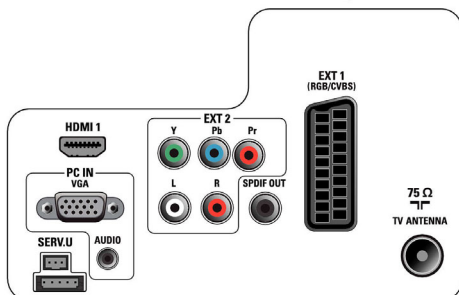

Side



Technické údaje

Hz

- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-T MPEG4
- Počet predvolených kanálov: 999
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Súbory prezentácie (.alb), Statické obrázky JPEG

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play, Pokročilý hotelový režim, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Uzamknutie klávesnice, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Bočné ovládanie, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Grafické užívateľské rozhranie, Zoznam programov
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Časovač vypnutia, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvítacia správa
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Automatický formát, Super zoom, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Zväčšenie titulkov, Širokouhlá obrazovka
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: TV, ochrana proti krádeži batérie, zistenie slabej batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104B (RC6)
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok

Healthcare

- Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10W

- Zvukový systém: Monofónny, NICAM Stereo, Stereofónny
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound, Ovládanie výšok a basov

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Prípojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 2
- Počet Scart konektorov: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: HDMI v1.3, CVBS vstup, Zvukový vstup Ľ/P, Slúchadlový výstup, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup
- Iné pripojenia: Počítačový zvukový vstup, PC-vstup VGA, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Bežné rozhranie
- Ext 3: YPbPr, Zvukový vstup Ľ/P

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,23 W
- Spotreba energie (typická): 105 W
- Ročná spotreba energie: 123 kWh
- Prítomnosť olova: Áno*
- Obsah ortuti: 42 mg

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Podstavec na stôl, Siet'ový napájací kábel, Záručný list, Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00, Držiak na stenu (polohovací) 22AV3200/10

Rozmery

- Šírka prístroja: 796 mm
- Výška prístroja: 508,3 mm
- Hĺbka prístroja: 93 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,3 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 796 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 556 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 220 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 9,4 kg
- Šírka krabice: 1026 mm
- Výška krabice: 610 mm
- Hĺbka krabice: 160 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12,8 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 200 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com