



Philips
Profesyonel LCD TV

26 inç Sistem
LCD
entegre dijital



26HFL5850D

Konuklarınızı memnun etmek için

SmartCard yuvalı Philips Dijital Otel TV

Entegre SmartCard yuvasına sahip bu şık Otel TV, konuk eğlencesi için izinsiz müdahalelere karşı en iyi korumaya sahip interaktif çözümdür. Konuklarınız dijital TV'nin keyfini çıkarır, kendi cihazlarını bağlayabilir ve hatta banyoda müzik dinleyebilir.

En uygun maliyet

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Harici hoparlör konektörü ve ek güç kaynağı

Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

Entegre sistem çözümü ve geleceğe uyumlu

- İzinsiz müdahalelere karşı korumalı SmartCard yuvası
- Uzaktan yazılım yükseltme
- Entegre DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi
- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar


PHILIPS

Özellikler

Entegre SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard Yuvası, üçüncü partilerin, ek kutu ve harici bağlantıya gerek olmadan uygulama kartları yardımıyla televizyona yeni fonksiyonlar eklemesini sağlar. Televizyon ayrıca, SerialXpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

USB kopyalama

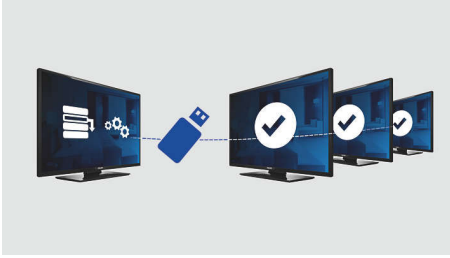

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Uzaktan yazılım yükseltme

Otellere özgü özellikleri kontrol eden TV yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

Dahili saat göstergesi

Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklarınızın benzersiz Yüksek Tanımlı görüntü kalitesini yaşamasını ve HDTV set üstü kutusu gibi HD kaynaklarına hazır olmalarını sağlayın. Bu TV, analog YPbPr sinyallerinin yanı sıra, DVI veya HDMI yoluyla en yüksek kaliteli sıkıştırılmamış Dijital sinyalleri alabilir. Dijital sinyaller HDCP kopya korumasını destekler. Entegre DVB-T radyo ile TV, mevcut analog kanalların yanında Dijital Karasal TV kanalları sunabilir. Ayrıca, radyo alıcılarına harcama yapmadan, misafirlerin dijital radyo istasyonlarını yüksek ses kalitesiyle dinlemelerine olanak sağlar.

USB multimedya oynatma

Bu Philips TV, multimedya içeriğinin kolay ve anında oynatılması için misafirin bir USB stick bağlayabilmesini sağlar. Desteklenen oynatma biçimleri; MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb) ve JPEG Resimlerdir.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Harici hoparlör ve güç kaynağı

TV'de, harici hoparlörlerin (örneğin banyolar için olanlar) kolayca takılabilmesi için güçlendirilmiş bir ses konektörü yuvası vardır; bu, harici donanım için harcama yapma gereğini ortadan kaldırır. Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ek güç kaynağı, enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

SmartPower



Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Siyah iyileştirme, Mavi yayma, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Hırt uyarımlı, satır üst üste binn engllm, Aşamalı Tarama, Otomatik yüzey tonu düzelme, Dinamik kontrast geliştirme, Beyaz iyileştirme, Yeşil yayma, Pixel Plus HD
- Kontrast oranı (tipik): 2500:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Dinamik ekran kontrastı: 30000:1
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı (yatay): 176 derece
- İzleme açısı (dikey): 176 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB Karasal *
- Kanal Hafıza Sayısı: 250
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Radyo Ekranı: PLL

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Uyku Zamanlayıcısı, Uyardırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Yükseltilebilir belleğim: Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı, Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim
- Teletext dilleri: Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kiril

Healthcare

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

Ses

- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, SmartCard Genişletme Yuvası, Hızlı Kızılötesi loop through, HM-Link, Harici Hoparlör konektörü, Ek Güç kaynağı 12V/1W, Güç açık scart girişi, USB2.0
- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık Çıkışı, S-video girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi, Ortak Arayüz
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Güç

- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 120 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 2 W (saatli)
- Aktif bekleme tüketimi: 20 W
- Pasif bekleme tüketimi: 1.2 W

Teknik Özellikler

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- SmartPower

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Konuk uzaktan kumandası 22AV1105, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

Boyutlar

- Set Genişliği: 686 mm

- Set Yüksekliği: 452 mm
- Set Derinliği: 103 mm
- Ürün ağırlığı: 10 kg
- Set genişliği (stant ile): 686 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 510 mm
- Set derinliği (stant ile): 220 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 13 kg
- Kutu genişliği: 764 mm
- Kutu yüksekliği: 522 mm
- Kutu derinliği: 259 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 16 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 100 mm



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.2.7

EAN: 87 12581 43155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.