



Philips 6000 series
Full HD Ultra Slim LED TV
2-oldalas Ambilight és
Perfect Pixel HD
rendszerrel

121 cm-es (48"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2



48PFK6300

Full HD Ultra Slim LED TV

2-oldalas Ambilight rendszerrel

A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.

Az Ambilight magasabb szintre emeli az Ön vizuális élményét

- Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Elképesztő részletgazdagság

- A modern kialakítás illik korunk lakberendezéséhez
- A centrális szögletes állvány játszik a geometriával

Láthatja az összes eseményt

- Perfect Natural Motion a folyamatos, borotvaéles mozgóképekért
- A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n
- A Super Resolution funkció zónánként jobb képet biztosít
- Perfect Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó rendszerünk



1080p FullHD

PHILIPS

Fénypontok

Centrális szögletes állvány

A centrális szögletes állványunk alapjaként egy kifinomult magassfényű ezüstös kivitel választottunk, majd ezt követően párosítottuk egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen otthon hangulatához.

Modern kortárs formatervezés

A modern kivitel jól illeszkedik a berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, mint amikor be van kapcsolva.

2-oldalas Ambilight

Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

Perfect Natural Motion

Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító technológiánk, a Perfect Natural Motion megszünteti az akadozást, valamint a lehető legegyszerűsebb mozgóképeket biztosít. A filmek másodpercenként 24 képkockás sebességgel vannak rögzítve. A PNF

segítségével másodpercenként 100 mozgásfázisra négyeszeresedik a képkockaszám. Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.

Micro Dimming

A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valóság-hű képet élvezhet.

Super Resolution

A Super Resolution funkció zónánként tökéletesíti a kép élességét és részletességét. A teljes kép fejlett javítása mellett még nagyobb fokú részletgazdagságot és színelemzést kapunk. A végeredmény egy élénk, természetes és valóság-hű kép.

Perfect Pixel HD

Díjnyertes technológiánk örökségére építve egy következő, teljesen új szintre emeltük a HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD rendszer borotvaéles, folyamatos képeket biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól a mélyebb feketékig és fényesebb fehérekig, minden részlet joggal kápráztatja el.



2-oldalas Ambilight

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését. Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappali szobát, sokkal izgalmasabb, intenzívebb és magával ragadóbb vizuális élményt nyújtva.

1080p FullHD

Full HD LED TV

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal. Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzeld el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóság-hű színekkel párosítva.

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight változat: 2-oldalas
- Ambilight szolgáltatások: Játék üzemmód, A fal színéhez alkalmazkodó, Lounge üzemmód

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 48 hüvelyk / 121 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080
- Képfórmula: 16:9
- Fényerő: 350 cd/m²
- Pixel rendszer: Perfect Pixel HD
- Képvitítés: Perfect Natural Motion, 700 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Super Resolution

Intelligens interakció

- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel*
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Autozoom, Superzoom, Film széthúzása, 16:9, Nem átméretezett, 4:3, Széles képernyő

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound, Automatikus hangerőszint-kiegyenlítés, Mélyhangszabályzás, Smart Sound

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), CI+1.3 tanúsítvány, Digitális audiókimenet (optikai), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerekészlet, Lejátszás egy gombnyomásra

Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA,

.SUB, .TXT, .ASS

- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (2 - 9.2 verzió)
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/C/S/S2
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- TV-műsorfüzet*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 67 W
- Éves energiafogyasztás: 98 kWh
- Energiacímke-osztály: A+
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,3 W
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,3 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Kép némítása (rádióhoz)


Méreték

- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 1201 x 772 x 131 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1079 x 623 x 48 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 1079 x 686 x 264 mm
- Termék tömege: 12,3 kg
- Termék tömege (+állvány): 16 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 18,9 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AA akkumulátor, Elforgatható asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra

Connections

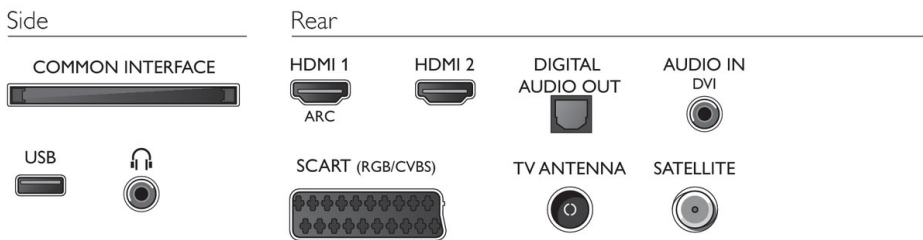

Kiadás dátuma
2019-06-17

Verzió: 3.1.1

12 NC: 8670 001 23618
EAN: 87 18863 00229 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.