

Philips  
Televizor profesional cu  
LED-uri

Studio TV de 32"

LED  
MPEG DVB-T/C 2/4

32HFL2809D



## Valoare deosebită într-un design modern

cu tehnologia LED economică

Cu acest televizor economic LED destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de instalarea eficientă prin clonare USB și caracteristici dedicate industriei hoteliere, precum blocarea meniului și a comenzilor.


### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă
- USB pentru redare multimedia
- Panou de conectivitate integrat
- Consum redus de energie
- Limitarea volumului
- Blocarea meniului de instalare
- Pagina de întâmpinare pe ecran
- Blocare controale laterale

# PHILIPS

## Repere

### Clonare USB

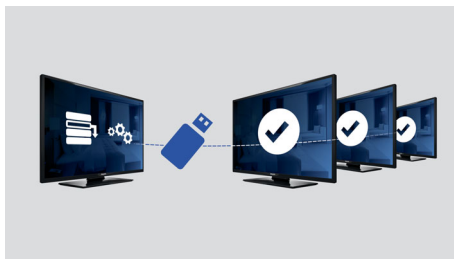

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

### Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

### Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

### Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

### LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de

energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

### USB (fotografii, muzică, videoclipuri)



Conectați-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografiile, videoclipurile și muzică cu browserul de conținut ușor de utilizat de pe ecran.

### Pagina de întâmpinare



Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Afișaj: TV HD LED
- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Hz
- Culoare carcasă: Negru

## Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Sistem TV: PAL, SECAM
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

## Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Incredible Surround, Control înalte și joase, Sunet clar

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de USB-uri: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 1
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Mufe de conectare poziționate lateral: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, USB 2.0
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire SP/DIF (coaxial), intrare PC VGA, Interfață comună Plus (CI+)

## Confort

- Ușor de instalat: Sistem de reglare automată (ATS), Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, 1 listă de canale analogică/digitală
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pagina de

- întâmpinare (.png), Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Ajustări format ecran: 4:3, 14:9, Zoom de 14:9, 16:9, Automat, Subtitrare, Cinema
- Telecomandă: 22AV1407A/12
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB

## Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională (4x)
- Confort: Ieșire căști

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Containere: AVI, MKV, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: MP3, M4A, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, PNG

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Alimentare eticheta energetică UE: 41 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Consum anual de energie: 59 kWh
- Consum în standby: <0,3 W
- Temperatură ambiantă: între 5 °C și 35 °C
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio)

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 735 x 445 x 77/97 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 735 x 476 x 185 mm
- Greutate produs: 5,9 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 100 mm

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Suport pentru masă, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță



Data apariției 2015-03-06

Versiune: 5.0.1

12 NC: 8670 001 12734  
EAN: 87 12581 71365 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)