

Philips 4000 series
TV LED

119 cm (47")

Full HD 1080p
DTVi



47PFL4007G



Relaxe e curta uma ótima noite de TV

com LED Full HD

Relaxe e aproveite uma ótima noite de TV com a impressionante qualidade LED da TV com LED e Full HD Philips 47PFL4007. Ela conta com a tecnologia Digital Crystal Clear, que reproduz filmes, programas esportivos, jogos e vídeos do YouTube com incrível nitidez.

Conectividade digital completa e simples

- 2 entradas USB para excelente reprodução multimídia
- Entrada para PC para uso da TV como monitor do computador
- Conectividade perfeita com três entradas HDMI e Easylink
- Curta o conteúdo multimídia interativo com o DTVi

Imagens sempre nítidas e vibrantes

- TV Full HD e Digital Crystal Clear para profundidade e nitidez
- Imagens LED nítidas com excelente contraste
- PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz para nitidez do movimento

Assista a todo tipo de entretenimento com a Smart TV

- Conexão wireless simples com adaptador USB wireless opcional
- Uma grande variedade de vídeos on-line via YouTube
- Pause sua programação com facilidade

PHILIPS

TV LED
119 cm (47") Full HD 1080p, DTVi

Destques

Smart TV com aplicativos on-line

Curta uma grande galeria de vídeos on-line via YouTube diretamente na TV.

Programação - Pausar TV

Basta conectar um disco rígido USB à TV. Durante a programação ao vivo de um canal digital da TV, você pode pausar o que estiver assistindo e ver mais tarde: seja para atender a uma ligação telefônica ou descansar enquanto aguarda o término dos comerciais da TV. A transmissão será armazenada com praticidade no disco rígido USB.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um pacote de inovações de imagem que faz um ajuste digital, otimizando a qualidade das imagens com os melhores níveis de contraste, cor e nitidez. O resultado é a garantia de imagens perfeitas.

TV LED Full HD



Com a tecnologia de iluminação por LED mais avançada do mercado, esta TV LED Full HD combina design compacto surpreendente com excelente qualidade de imagem, sem contar o menor consumo de energia da categoria. E o mais importante: a tecnologia de iluminação por LED não contém materiais nocivos. Resumindo: com a luz de fundo LED, há baixo consumo de energia, brilho intenso, contraste sem comparação, nitidez e cores vivas.

PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz



Combinando a taxa de atualização do painel e o exclusivo processamento de imagem, o PMR (Perfect Motion Rate) cria excelente nitidez de movimentos para imagens nítidas e vibrantes, mesmo com os mais rápidos movimentos na tela.

2 entradas USB (multimídia)



Duas entradas USB para acesso a fotos jpeg, músicas mp3 e formatos de vídeo compatíveis com a maioria dos dispositivos USB. Conecte o USB a uma das entradas USB da TV e acesse os conteúdos multimídia com facilidade no navegador de conteúdos da tela. Agora, você pode visualizar e compartilhar vídeos, fotos e músicas.

Entrada para PC (HDMI + VGA)

Com a entrada para PC, você pode usar a TV como monitor do computador com um cabo HDMI-DVI (para sinais digitais) ou cabo VGA (para sinais analógicos).

47PFL4007G/78

Três entradas HDMI com Easylink



HDMI é um cabo que transmite sinais de áudio e vídeo dos dispositivos para a TV sem a complicação de cabos. O HDMI transmite sinais descompactados, garantindo a mais alta qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. Além disso, com o Philips Easylink, você só precisa de um único controle remoto para executar a maioria das funções no DVD, Blu-ray, decodificador, Sistema de Home Theater ou na TV.

Conteúdo interativo com o DTVi

DTVi é um software de TV digital que possibilita interatividade com a programação. Com o aplicativo DTVi em sua TV, você consegue ativar incríveis recursos de interação com os programas, como votações em reality shows, acesso a informações adicionais sobre novelas e programas esportivos, enquanto os assiste, além de participar de jogos, quizzes e outras atividades.

Adaptador Wi-Fi USB



Curta uma grande variedade de serviços on-line com o adaptador USB Wi-Fi Philips (PTA127) da Smart TV. Basta inserir o conector USB na lateral da TV e conectá-la diretamente à rede doméstica. Navegue por seus conteúdos on-line favoritos usando o controle remoto da TV.



Especificações

Imagem/tela

- Prop. da imagem: 16:9
- Medida diagonal da tela (polegadas): 47 polegadas
- Medida diagonal da tela (mm): 119 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Brilho: 400 cd/m²
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, PMR (Perfect Motion Rate) de 120 Hz
- Contraste dinâmico de tela: 100.000:1

Resoluções de imagem compatíveis

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 @60 Hz para computadores
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL
- TV interativa: DTVi

Aplicações de multimídia

- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Conforto

- Fácil de instalar: Assistente de conexão de dispositivos, Assistente de configurações
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas, Manual do usuário na tela
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão da imagem para 14:9, Expande 16:9, Zoom de legenda, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W a 10% de DHT
- Recursos de áudio: AmbioOOx, Nivelador automático de volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround

Conectividade

- Número de conexões de AV: 1
- Número de conexões HDMI: 3
- Recursos de HDMI: Canal de retorno de áudio
- Número de componentes em (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Pixel Plus link (Philips), Reprodução com um toque
- Número de conexões USBs: 2
- Conexão wireless: Ready com LAN wireless
- Outras conexões: Antena tipo F, Ethernet LAN RJ-45, Saída de áudio digital (coaxial), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio, Saída para fone de ouvido

Lig/Desl


- Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia: 110 W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,3 W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico, Picture mute (para rádio)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de energia, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da mesa, Manual do Usuário, Guia de início rápido
- Acessórios opcionais: Adaptador USB wireless PTA127/55

Dimensões

- Largura do aparelho: 1086,4 mm
- Altura do aparelho: 650,5 mm
- Profundidade do aparelho: 33 mm
- Peso do produto: 15,7 kg
- Largura do aparelho (com base): 1086,4 mm
- Altura do aparelho (com base): 689,9 mm
- Profundidade do aparelho (com base): 260 mm
- Peso do produto (+base): 19,85 kg
- Largura da caixa: 1320 mm
- Altura da caixa: 757 mm
- Profundidade da caixa: 158 mm
- Peso, incluindo embalagem: 23,5 kg
- Instalação compatível para parede.: 400 x 400 mm

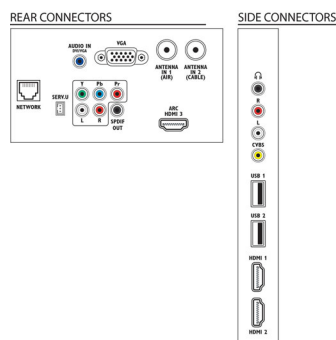

Data de emissão
2023-10-21

Versão: 10.1.3

EAN: 87 12581 64782 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdo premium.

* A marca e o logotipo Ginga são marcas registradas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.