

Philips
Professzionális TV

55"-es Signature

Android™ rendszerrel
4K Ultra HD

55HFL7011T



Sodró innováció

Android™ és Ambilight rendszerrel

Nyűgözze le vendégeit intelligensebb, vonzóbb, gyorsabb professzionális TV-vel. Keltse fel figyelmüket az Ambilight segítségével, gyorsítsa fel az interakciót az Android™ rendszerrel, és élvezze a korszerű csatlakoztatást és a távfelügyeleti funkciókat.

Felpezsdítő. Határtalan. Android rendszerű

- Speciális alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését

CMND – Vegye kezébe az irányítást

- CMND & Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül
- CMND & Create: Megjeleníti a kívánt információkat, a kívánt időpontban

Differenciált élmény a vendégeknek

- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához
- 4K UltraHD: lenyűgöző, élénk vizuális élmény vár Önre
- Ambilight: magával ragadó, szemet gyönyörködtető vizuális élmény
- Android: gyorsabb, gazdagabb és élvezhetőbb TV élmény

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Wi-Fi és Bluetooth a vezeték nélküli vezérlés és interakció érdekében

PHILIPS

Fénypontok

4K UltraHD

Rendkívül letisztult, lenyűgöző vizuális élmény vár Önre a 4K UltraHD-vel. Az elképesztően nagy fokú tisztaság, az élénkebb színek és a Full HD négyszeresének megfelelő felbontás segítségével valóságos ablakot nyit egy új világra.

3-oldalas Ambilight

Ez a szabadalmaztatott Philips technológia szélesebbnek mutatja a képernyőjét – a látványélményt pedig még hatásosabbá teszi – azáltal, hogy látgy, körülölelő ragyogást vetít a TV-képernyő körül a falra. A szín automatikusan követi a TV-kép színét. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletesen illeszkedjen a TV-képhez, a fal színétől függetlenül. Szabja egyéni igényeire az Ambilight által nyújtott élményt az Ambilight beállítások tetszés szerinti megválasztásával.

Android

Az Androidos professzionális TV-nek köszönhetően egy gyorsabb, gazdagabb és vendégbarát kezelőfelületet kap. Indítópult a speciális vendéglátási szolgáltatások, alkalmazások sokaságához és még sok minden máshoz. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenc alkalmazásaihoz.

AppControl

Az AppControl gondoskodik róla, hogy TV-je minden olyan alkalmazással rendelkezzen, melyet Ön szeretne. Hozzáadhatja, törölheti és átrendezheti, illetve adott szobákhoz megfelelően konfigurálhatja az alkalmazásokat; igazán személyre szabott élményt nyújt a vendégek számára, továbbá Ön mindezt egy központi helyről irányíthatja anélkül, hogy be kellene mennie a szobába. Az egyszerű használat és biztonság érdekében tölts fel az egyéni alkalmazását a saját, felhő alapú szerverünkre, és élvezze annak bizonyosságát, hogy csak Ön férhet hozzá.

Speciális alkalmazások

A speciális alkalmazások egy állandóan növekvő alkalmazásgyűjteményből állnak. Az Android rendszernek köszönhetően az alkalmazások egyenletesebben és gyorsabban futnak, valamint az eddigieknél sokkal fejlettebbek.

Kifejezetten a szállodaipar céljaira kialakítva; a vendég által feltöltött információk biztonságosan törlésre kerülnek a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkekkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Miracast és DirectShare




TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és

kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene – a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a TV-készülékeinken!

Wi-Fi és Bluetooth


Wi-Fi és Bluetooth a vezetékek nélküli vezérlés és interakció érdekében

CMND & Control



A CMND & Control lehetővé teszi a TV-k központi helyen történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

CMND & Create



A CMND & Create segítségével megjelenítheti a kívánt információkat, a kívánt időpontban. A CMND tartalomkezelési modulja lehetővé teszi az interaktív, márkajelzésekkel megjelenő szállodai weboldalak egyszerű létrehozását és elosztását. A TV-jéhez tervezték, hogy a vendégeinek naprakész információkkal szolgálhasson a szállodájában – és mindezt azonnal.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfóratum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, 800 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro
- Panel felbontása: 3840x2160p
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Többszínű, erőteljes telítettségű kijelző: 85%-os NTSC

színtartomány

Támogatott képernyőfelbontás

- Hangolóegység: Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en, T2 HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en
- USB, LAN: HEVC: max. 3840x2160, 60 Hz-en, Egyebek: max. 1920x1080p, 60 Hz-en
- HDMI 1/2: Max. 3840x2160p, 60 Hz-en
- HDMI 3/4: Max. 3840x2160p, 30 Hz-en

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (max. 2160p60)


- Videolejátszás: NTSC, PAL
- Analóg TV: PAL
- IP lejátszás: Multicast, Unicast

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Memóriaméret (flash): 16 GB*

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus
- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfűzet

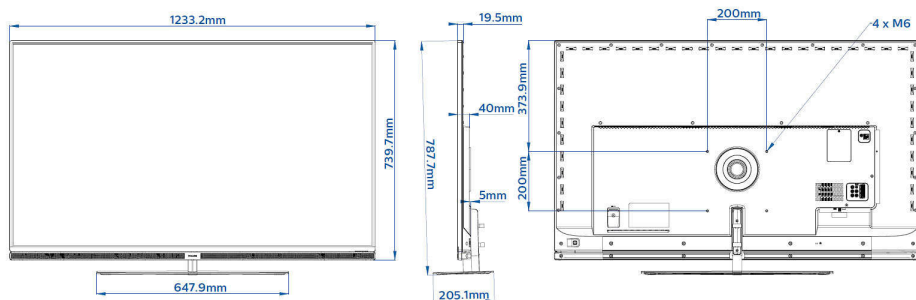

Műszaki adatok

- (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Feliratok
- Helyi vezérlés: Botkormány

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Joystick-vezérlés zár, Menüzár, Csatornabeállító menüzár, Hangerő-korlátozás
- Fegyintézetési mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfórmátum, Hangerő, Képstílus
- Szabványok: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár
- Teljesítmény-szabályozás: Automatikus BE, Zöld/gyorsindítás, WoLAN, WoWLAN
- Alkalmazások: AppControl, Felhő alapú alkalmazások, Android alkalmazások, Philips TV Remote alkalmazás
- Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó, Testre szabható kezelőfelület (HTML), IPTV-rendszer, Egyéni alkalmazások, A hely neve (földrajzi azonosító)
- Óra: Óra készenléti üzemmódban, Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra
- SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB/RF/IP segítségével
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Valós idejű TV-státusz (IP), Távfelügyelet IP-n/RF-en keresztül, CMND&Create, TV csoport felügyelete
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Soros Xpress Protocol, JSON API a TV vezérlésére - JAPIT
- Integrált szolgáltatások: 5-napos időjárás-előrejelzés
- Interaktív DRM: VSecure, Playready egyenletes streamelés, SecureMedia
- Bevételgenerálás: MyChoice
- Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelven
- Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista, Tematikus listák

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

- Támogatott videólejtás: Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, VP9, Formátumkonténer: AVI, MKV
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Támogatott képformátumok: JPG

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 45 W
- Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz: 1,5 W monó, 8 ohm
- Hangsugárzók: 2,1, Elülső + hátsó sugárzó
- Hangfunkciók: DTS Premium Sound, DTS Studio Sound, AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang, Dolby MS10

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,4 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 97 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 141 kWh

Tartozékok

- Mellékelve: Elforgatható asztali állvány, 2 db AAA elem, Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel, Távvezérlő: 22AV1505B/12
- Opcionális: RC 22AV1109H/12 – Egészségügyi rendszerhez, RC 22AV9573A - Beállítás, Bluetooth RC: 22AV1507A/12

Vezeték nélküli kapcsolat

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.0, Vezeték nélküli audio (fejhallgató)
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

Kapcsolat gomb

- HDMI1: HDMI 2.0
- Antenna: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitális audiokimenet: Optikai
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

Csatlakoztató oldal

- USB2: USB 2.0
- Közös interfész (CI) foglalat: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 3.0
- HDMI3: HDMI 1.4
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack

Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: RGB, CVBS
- Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz: Mini jack
- Komponens: YPbPr + L/R RCA
- DVI audiobemenet: Mini jack
- Külső táplálás: 12 V/15 W, Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48

Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC áthurkolás, rendszerhangvezérlés
- HDMI: ARC (minden port), DVI (minden port), MHL 2.0 (HDMI4)

Kialakítás

- Szín: Sötétszürke
- Jellemzők: Alumínium keret, 3-oldalas Ambilight

Méret

- Termék tömege: 21,5 kg
- Készülék szélessége: 1233 mm
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1233 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm, M6
- Készülék magassága: 740 mm
- Készülék mélysége: 20/40/45 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 788 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 205 mm
- Termék tömege (+állvány): 25,5 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* A Philips nem garantálja az alkalmazások elérhetőségét, ill. megfelelő működésének folyamatosságát.

* Az aktuális szabad memória kevesebb lehet az eszköz előkonfigurálásából adódóan

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.