

Philips 3200 series
LED TV

56 cm (22 inç)

Full HD 1080p
DVB-T/C

22PFL3207H



Her odaya uygun

Full HD LED görüntü performansı ile

Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini çıkarabilirsiniz. Net görüntüler sunan bu 22PFL3207 Full HD LED TV, kompakt boyutuyla her evin her odasına mükemmel uyum sağlar.

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Dijital kablo alımı için Entegre Dijital DVB-C/T Tuner

Gerçek net ses deneyimi

- Clear Sound ile her sesi duyun

Her seferinde net, canlı görüntü

- Derinlik ve netlik için Digital Crystal Clear özellikli Full HD TV
- Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler
- Mükemmel hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- En canlı renkler için 69 milyar renk işleme
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 100.000:1

PHILIPS

LED TV
56 cm (22 inç) Full HD 1080p, DVB-T/C

Özellikler

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

Full HD LED TV



Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

100 Hz Perfect Motion Rate



Panel yenileme hızı ve benzersiz görüntü işleme özelliğini birleştiren Perfect Motion Rate (PMR), ekrandaki en hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler sağlamak üzere mükemmel hareket netliği oluşturur.

Dinamik kontrast 100.000:1

En yüksek kontrasta ve en canlı görüntülere sahip bir LCD düz ekran mı istiyorsunuz? Philips'in gelişmiş görüntü işleme teknolojisiyle bir araya gelen benzersiz ışık kısma ve arka ışık güçlendirme teknolojisi mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sunar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesiyle ve koyu tonların hassas bir biçimde üretilmesiyle kontrastı artırır. Böylece yüksek kontrasta ve heyecan verici renklere sahip gerçekçi görüntüler elde edilir.

Clear Sound



Clear Sound, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini önemli ölçüde artıran yenilikçi bir ses teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla

22PFL3207H/12

multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC Girişi (HDMI + VGA)

PC girişi sayesinde bir HDMI-DVI kablosu (dijital sinyaller için) veya VGA kablosu (analog sinyaller için) ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Easylink özellikli 3 HDMI giriş



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

Entegre DVB-C/T Tuner

Dahili Dijital DVB-C/T tuner sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

69 milyar renk işleme

En gelişmiş renk işleme teknolojisi ile canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam görüntü işleme gücünü 69 milyar renge çıkaracak şekilde optimum hale getirilir. Gelişmiş algoritmalar, ince renk gölgelerini ve cilt tonlarını algılar ve bunları en doğal renkleri yansıtacak biçimde işler.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 22 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 56 cm
- Ekran: LED Full HD
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 300 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Cihaz bağlantı sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 6W (2 x 3W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear

Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- AV bağlantı sayısı: 1
- HDMI bağlantı sayısı: 3
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

Güç


- Şebeke elektriği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 24 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Yıllık enerji tüketimi: 35 kWh*

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi

Boyutlar

- Set Genişliği: 519,8 mm
- Set Yüksekliği: 340,3 mm
- Set Derinliği: 38,3 mm
- Ürün ağırlığı: 3,07 kg
- Set genişliği (stant ile): 519,8 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 380,3 mm
- Set derinliği (stant ile): 144,5 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 3,28 kg
- Kutu genişliği: 576 mm
- Kutu yüksekliği: 426 mm
- Kutu derinliği: 108 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,42 kg

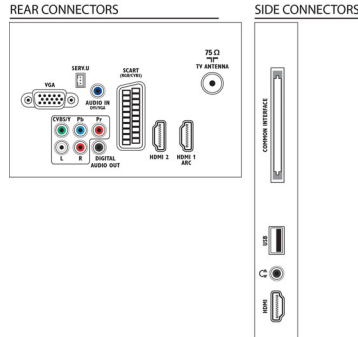

Yayın tarihi 2023-10-21

Sürüm: 3.1.4

EAN: 87 12581 65334 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.