



Philips
Профессиональные ТВ

43" MediaSuite
на базе ОС Android™



43HFL6014U

На шаг впереди

Со встроенным Chromecast

Этот профессиональный телевизор Philips не просто передает яркие и качественные изображения. Встроенный Chromecast и удобный доступ к магазину Google Play дают вам преимущество в те дни, когда необходимо развлечь гостей.

Экономичность. Поддержка нескольких языков.

- 3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет
- Низкие расходы на эксплуатацию и уровень энергопотребления.

Быстрая установка. Полный контроль.

- Встроенные инструменты аналитики. Статистика просмотра контента
- AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.
- CMND & Check-in. Абсолютная персонализация
- CMND & Control. Использование, обновление, обслуживание
- Мгновенное копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

На базе Android. Готов ко всему.

- Обновления Android. Всегда самые современные функции
- Будьте на виду. Добавьте свой логотип в интерфейс телевизора
- Встроенный Chromecast. Транслируйте контент на большом экране
- Google Play Store. Выбирайте. Смотрите. Играйте
- Телевизор 4K UHD. Идеально четкое и контрастное изображение

PHILIPS

Основные особенности

На базе ОС Android

Профессиональные телевизоры Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти телевизоры оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.

Встроенный Chromecast

Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

Google Play Store (Play Маркет)

Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.

Брендирование интерфейса

Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип и цвета вашей компании на поисковую строку, чтобы повысить узнаваемость бренда.

Аналитика

Получайте информацию о том, что смотрят ваши гости и клиенты на профессиональном телевизоре Philips на базе Android, будь то сеть отелей или спорт-бар. Узнайте, какие каналы зрители смотрят чаще всего. Проверьте эффективность своей рекламы. Получайте информацию, необходимую для эффективного управления расходами, и данные о времени отображения на экране.

Система AppControl

Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ABC или PC. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного

обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.

CMND & Check-in

Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.

3-летняя гарантия

3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет

Телевизор 4K UHD

Телевизор 4K UHD. Идеально четкое и контрастное изображение

Мгновенное копирование исходных настроек

Мгновенное копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

Низкие расходы на эксплуатацию

Низкие расходы на эксплуатацию и уровень энергопотребления.

Установите собственный пользовательский интерфейс

IPTV. Доступ к каналам по IP. Установите собственный пользовательский интерфейс

Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 43 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 108 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разрешение панели: 3840x2160p
- Яркость: 350 кд/м²
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Тюнер: Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц, T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
- USB, LAN: HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц, Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
- HDMI 1/2: До 3840 x 2160p при 60 Гц
- HDMI 3: До 3840 x 2160p при 30 Гц

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 2160p60)
- Аналоговое телевидение: PAL
- Воспроизведение через IP: Мультивещание, Unicast, Каналы приложения OTT

Android TV

- ОС: Android™ 7.0 (Nougat)
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ*

Особенности


- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Электронный гид телепередач на 8 дней, Сейчас и далее, MHEG, Телетекст, HbbTV,

Субтитры

- Внешние элементы управления: Джойстик

Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика, Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости
- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника, Выбор канала для будильника, Звуки будильника
- Настройка экрана запуска: Канал, Функция, Формат изображения, Громкость, Стиль изображения
- Регулятор мощности: Режим быстрого запуска,

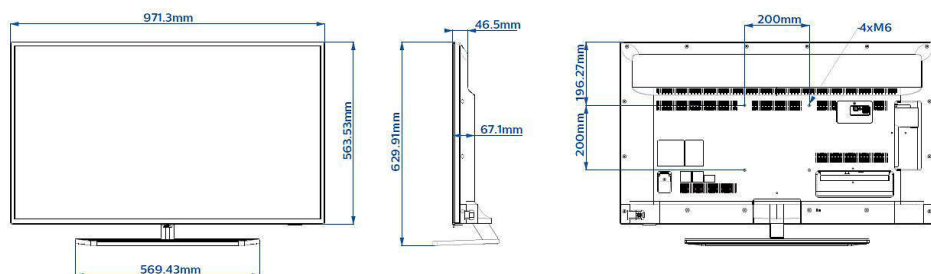

Характеристики

- Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ, WoLAN, WoWLAN
- Приложения: Google Play Store (Play Market), Облачные приложения, Система AppControl
- Символика: Настраиваемый главный экран, Настраиваемое приложение начала работы, Название места (Geonames ID), CMND&Create, Пользовательская панель управления (HTML&APK)
- Часы: Часы в режиме ожидания, Экранные часы, Внешний модуль часов (дополнительно)
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: Мгновенное копирование исходных настроек, По USB/PC/IP
- CMND&Control: Редактор списка каналов в офлайн-режиме, Изменение настроек в офлайн-режиме, Дистанционное управление по IP/PC, CMND&Create, Управление группами телевизоров
- Управление: Базовое управление ТВ на базе Android JEDI, JSON API for TV Control-JAPIT, Протокол Serial Xpress
- Встроенные сервисы: Прогноз погоды на 5 дней
- Интерактивные DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming, Securemedia
- Получение дохода: Функция MyChoice
- Языки: Выбор языка
- Пульт ДУ: Индикация заряда батареи, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором, Кнопка часов светится в темноте
- Каналы: Единый список каналов, Списки по темам
- CMND&Check-In: Имя гостя, Язык гостя, Сообщения, Оплата через ТВ, Экспресс-оплата
- Общий доступ: Встроенный Chromecast Ultra, Безопасный общий доступ, Общий доступ с управлением по сети

Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ, Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений, Совместимость с системой вызова персонала
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция, класс II, Огнестойкий материал

Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнеры: AVI, MKV, VP9
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SMI, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: JPG, PNG, BMP, GIF

Аудио

- Выходная мощность: 20 (2 x 10) Вт
- Выход на АС для ванной комнаты: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: DTS-HD, Поддержка Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 0 °C - 40 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $0,3$ Вт

- Маркировка класса энергоэффективности: G
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 67 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Регистрационный номер EPREL: 421971

Аксессуары

- В комплекте: Настольная подставка на шарнире, Пульт ДУ 22AV1905A/12, 2 батареи типа AAA, Шнур питания, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ 22AV1904A/12, Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12, Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12, Внешний модуль часов 22AV1860A/12, Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A, Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

Беспроводное соединение

- Беспроводная локальная сеть (LAN): 802.11 ac, Wifi-Direct

Разъемы для подключения на нижней панели

- Антенна: IEC-75
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Вход VGA: 15-контактный D-sub, Аудиовход
- HDMI 3: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- USB 3: Порт USB 2.0

Подключения (боковая панель)

- USB 2: USB 3.0
- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 2.0 с HDCP 2.2
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0

Подключения (задняя панель)

- Выход на АС для ванной комнаты: Мини-разъем
- Внешний источник питания: 12 В, 1,5 А (макс.)
- Внешнее управление: RJ-48

Расширенные возможности подключения

- RJ48: ИК-вход/выход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление звуком системы
- Беспроводная локальная сеть (LAN): Автоматическое включение по LAN
- HDMI: ARC (все порты), MHL 2.0 (HDMI1)

Дизайн

- Цвет: Серебряный

Размеры

- Ширина устройства: 971 миллиметра
- Высота устройства: 564 миллиметра
- Глубина устройства: 67/77 миллиметра
- Вес продукта: 8,9 кг
- Ширина с подставкой: 971 миллиметра
- Высота с подставкой: 629 миллиметра
- Глубина с подставкой: 205 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 11,4 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 200 мм, M6



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.1

EAN: 87 18863 01842 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

* Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.

* Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства.

* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC