

Philips  
Televisor LED profissional

140 cm (55"), MediaSuite  
LED  
DVB-T2/T/C e IPTV

55HFL5010T



## Ligação e controlo

para experiências compatíveis com tecnologias futuras

Com este televisor Hospitality com eficiência energética, poderá desfrutar de todas as vantagens de uma conectividade de vanguarda e de páginas interactivas com informação do hotel, enquanto assegura que a instalação remota e a gestão têm o menor custo de propriedade possível.

### Diferenciar a experiência de clientes

- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente
- Miracast e DirectShare para partilhar filmes e música no seu televisor
- Aplicações da Smart TV com muitos serviços dedicados para estabelecimentos de hospedagem
- SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes

### Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Sistema integrado de IPTV para uma interatividade personalizada perfeita
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interativos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples
- Wi-Fi integrado para utilizar a Smart TV sem fios
- Controlo das aplicações para adicionar, classificar e eliminar aplicações com o mínimo de esforço

### Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível
- Baixo consumo de energia


**PHILIPS**

## Destques

### Televisor LED Full HD

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

### SmartInstall

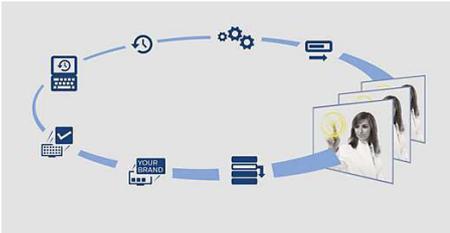

O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, agora pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de aceder aos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegurar que os seus hóspedes não sejam incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, ou para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.

### SmartInfo



O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes. Eles podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.

### Miracast e DirectShare



Os nossos televisores oferecem aos seus hóspedes a liberdade de desfrutar de conteúdo no televisor grande sem fios e sem incómodos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, satisfazemos tanto os utilizadores iOS como Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura protege os seus hóspedes. Imagens, filmes, música - tudo pode ser partilhado e desfrutado nos nossos televisores via Miracast e DirectShare!

### Aplicações da Smart TV

As aplicações da Smart TV da Philips consistem numa selecção crescente de aplicações que englobam desde o YouTube às aplicações de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada à utilização em instalações de hospedagem e tem várias vantagens adicionais, como a garantia de que as informações dos hóspedes são eliminadas de forma segura após a utilização e o impedimento de que conteúdos ilegais prejudiquem o seu negócio.

### Controlo das aplicações

O controlo das aplicações permite-lhe oferecer aos seus clientes as aplicações de TV com que sempre sonharam. Pode adicionar, eliminar e classificar todas as aplicações da forma que desejar. Melhor ainda, agora pode copiar estas definições para qualquer outro televisor sem ter de o configurar! Pode criar vários perfis e alterá-los num instante. Pretende disponibilizar vídeos de banda larga nas suites e de banda reduzida nos outros quartos? Não há problema. O controlo das aplicações garante uma experiência eficaz, tanto para si, como para os seus clientes.

### IPTV integrada

Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel diretamente no televisor.

Canais interativos, Video-on-Demand, menus do hotel interativos e informações, bem como sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD diretamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.

### Wi-Fi integrado

Com Wi-Fi integrado na sua Smart TV da Philips, pode aceder a inúmeros conteúdos através de uma ligação sem fios.

### Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

### Protocolo Serial Xpress (SXP)

O televisor pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interativos, através do protocolo Serial Xpress (SXP).

### Apresentação do relógio no ecrã

Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora actual. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.

### Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 55 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 139 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Melhoramento de imagem: Perfect Motion Rate de 200 Hz, Pixel Plus HD
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- TV analógica: PAL
- Reprodução sobre IP: Multicast, Unicast


## Características

- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som
- Serviços digitais: EPG de 8 dias, Now&Next, MHEG, Teletexto, HbbTV
- Comando local: Controlador

## Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio do comando por controlador, Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- Temporizador: Temporizador, Alarme de despertar, Despertar com canal, Sons de despertar
- Comando para ligar: Canal, Funcionalidade, Formato de imagem, Volume
- Anti-roubo: Protecção anti-roubo para pilha, Bloqueio Kensington

- Controlo de potência: Ligar automático, Verde/arranque rápido, WoLAN
- Aplicações: Controlo das aplicações, Aplicações baseadas em nuvem
- A sua marca: SmartInfo, Logótipo de boas-vindas, Mensagem de boas-vindas, Fundo personalizável da SmartTV, Painel personalizável (HTML), Sistema de IPTV
- Relógio: Relógio em modo de espera, Botão de telecomando que brilha no escuro, Relógio no ecrã, Relógio externo opcional
- SmartInfo: Navegador HTML5, Modelos interativos, Apresentação de diapositivos de imagens
- Clonagem e actualização de firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor de canais offline, Editor de definições offline, Estado do televisor em tempo

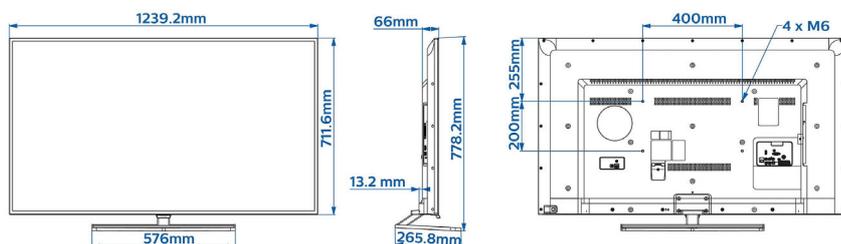

# Especificações

- real (IP), Gestão remota através de IP/RF, CMND&Create, Gestão de grupos de televisores
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais, Protocolo Serial Xpress, JSON API para controlo do televisor – JAPIT
- DRM interativa: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Geração de lucros: AppRevenue, MyChoice
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Detecção de pilha fraca, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
- Canais: Lista combinada

## Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som da coluna principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamas

## Multimédia

- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Recipientes: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de legendas suportados: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de imagem suportados: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p@60 Hz
- Ligações multimédia: USB, LAN

## Áudio

- Potência da saída de som: 20 (2x10) W
- Saída de coluna na casa de banho: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Colunas: 2,0, Projeção descendente
- Funcionalidades sonoras: AVL, Incredible Surround, Graves dinâmicos, Dolby MS10

## Potência

- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe energética: A++
- Potência com Rótulo energético da UE: 52 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Consumo de energia anual: 76 kWh

## Acessórios

- Incluído: Telecomando 22AV1409A/12, Suporte de mesa com orientação, 2 x pilhas AAA, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança, Cabo de alimentação
- Opcional: Relógio externo 22AV1120C/00, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H/12, Configuração RC 22AV9573A

## Conectividade sem fios

- LAN sem Fios: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

## Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Saída de auscultador: Minificha
- USB1: USB 2.0

## Conectividade do lado posterior

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Saída de coluna na casa de banho: Minificha
- Componente: YPbPr + cinch esq./dir.
- Entrada AV: CVBS partilhado com YPbPr
- Entrada de áudio DVI: Minificha
- Alimentação externa: 12 V/15 W, Minificha
- Controlo externo: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Saída de áudio digital: Óptico
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Entrada VGA: 15 pinos D-sub

## Melhorias de Conectividade

- RJ48: Entrada/saída de IV, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando, controlo do sistema de áudio
- LAN: Activar na LAN
- HDMI: ARC (todas as portas), DVI (todas as portas)
- Scart: Activação Scart

## Design

- Cor: Preto

## Dimensões

- Largura do conjunto: 1239 mm
- Altura do conjunto: 712 mm
- Profundidade do conjunto: 66/79 mm
- Peso do produto: 15,3 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 1239 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 778 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 266 mm
- Peso do produto (+suporte): 17,8 kg
- Compatível com suporte de parede: 400 x 200 mm, M6



Data de publicação  
2024-04-05

Versão: 2.0.1

EAN: 87 18863 00405 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.

\* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

\* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.