




Philips 7000 series  
Android™-os 4K UHD  
Ultra Slim TV

**139 cm-es (55"-es)**

4K Ultra HD LED TV  
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető  
DVB-T/T2/C/S/S2 kettős  
hangolóegység

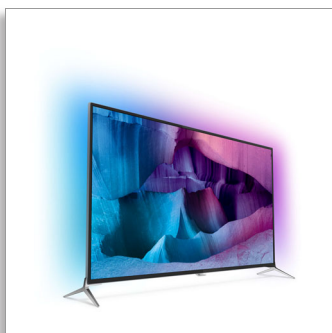

**55PUS7170**

## Androidos 4K UHD Ultra Slim LED TV

### 3-oldalas Ambilight rendszerrel

A rendkívül gyors Quad Core processzorok és az ultravékony kialakítás találkozása: a 7170-as sorozatú Android UHD TV páratlanul gyors működésre képes. Az elegáns ezüstkeret, a csíptetős állványkialakítás, és az Ambilight technológia még intenzívebb megtekintési élményt nyújt a néző számára

#### Az Androidos TV mindenre készen áll

- Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét
- Google Play™: ablak a szórakozásra
- Google Cast: tárja fel a Smart TV-je kínálta lehetőségeket
- A kettős hangolóegység egyszerre több program megtekintését és rögzítését is lehetővé teszi
- A billentyűzetes távvezérlő könnyűvé teszi a szövegbevitelt

#### Elképesztő részletgazdagság

- Csíptetős állvány: minimalista kialakítás a maximális hatás érdekében
- Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését
- A legapróbb részletekig kidolgozva: TV a teljesítményének megfelelő megjelenéssel

#### Minden részlet látható

- 4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás
- Natural Motion a folyamatos, ugyanakkor éles mozgóképekért
- Micro Dimming Pro a hihetetlen kontraszt érdekében
- Pixel Precise Ultra HD: fedezze fel az élénk UHD képminőséget

# PHILIPS

Android™-os 4K UHD Ultra Slim TV  
139 cm-es (55"-es) 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 16 GB-os, bővíthető, DVB-T/T2/C/S/S2 kettős hangolóegység

## Fénypontok

### Csíptetős állvány

Az innovatív, új állványunk a két oldalán elhelyezkedő fémlábaival látszólag könnyedén emeli el a szerkezetet az asztaltól. Az extra könnyedség és a leegyszerűsített elegancia érzetét kelti.

### Eredeti anyagok

Az Ön otthona az Ön stílusa. Tervezőink azért döntöttek a finom, kidolgozott színek és minőségi felületek alkalmazása mellett (mint amilyen a polírozott króm), hogy a TV kialakítása tökéletesen illeszkedjen otthona hangulatához.

### 3-oldalas Ambilight



Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is otthonába? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő három oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, kiszélesítve a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújtva. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, betöltik a nappalit, átlagon felüli vizuális élményt nyújtva az Ön számára.

### 4K Ultra HD

Az Ultra HD TV felbontása 4-szer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél. A 8 milliónál is több képpontból álló felbontásnak, és az egyedülálló Ultra Resolution felkonvertálási technológiának köszönhetően még gyönyörűbb képet élvezhet, az eredeti tartalomtól függetlenül. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

### Natural Motion (Természetes mozgás)



Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb képre is vágyik? Mozgásjavító technológiánk, a Natural Motion megszünteti az akadozást, valamint egyenletesebb mozgóképeket biztosít. A filmek korlátozott, másodpercenként 24 képkockás sebességgel vannak rögzítve, mely akadozáshoz vezet. A Natural Motion segítségével másodpercenként 50 mozdulatváltásra duplázódik a képkockaszám. Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, élesebb kép lesz az eredmény.

### Micro Dimming Pro



A Micro Dimming Pro a környezet fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy fényérzékelő és egy speciális szoftver 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valóságghú képet élvezhet éjjel-nappal.

### Pixel Precise Ultra HD

A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy minden apró részletet képes érzékelteni. A Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer bármely bemeneti képet UHD felbontásban jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenletes, ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk

55PUS7170/12

színeket és a természetes bőrtónusokat – mindig és bármilyen forrásból.

### Kettős hangolóegység




Vége a vitáknak, hogy melyik műsort nézzék. TV-jének kettős hangolóegységével mostantól nem kell kihagyniuk az egy időben vetített kedvenc sorozatot és a futballmérkőzést. A kettős felvételi funkció lehetőséget nyújt Önnek, hogy amíg az egyik programot nézi, egy másikat rögzítve, később is mindig lesz nagyszerű néznivalója.

### Google Play

A Google Play™ kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja minden korosztály számára. A TV-jén való használatra optimalizálva, a teljesítményüknek megfelelő megjelenéssel. Nem kell a házat zsúfoltabbá tennie még egy játékkonzollal, mivel az univerzális USB játékkonzollal könnyedén navigálhat és játszhat.

### Google Cast

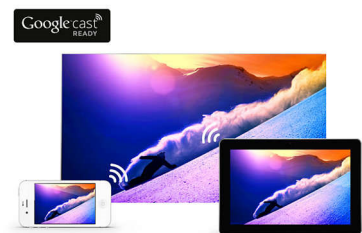

Használja a Google Cast szolgáltatást az okoseszközzel\* a Philips Smart TV-ben rejlő lehetőségek kiaknázásához. Lehetővé teszi a weboldalak, tartalmak és alkalmazások közti böngészést, majd egyetlen gombnyomással a TV-jére történő "átsugárzást". A legjobb az egészben, hogy a TV-jére történő tartalomátvitel közben is tovább használhatja egyéb dolgokra az okoseszközt.

Android™-os 4K UHD Ultra Slim TV  
139 cm-es (55"-es) 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 16 GB-os, bővíthető, DVB-T/T2/C/S/S2 kettős hangolóegység

55PUS7170/12

## Műszaki adatok

### Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Ambilight+hue, Játék üzemmód, Beépített Ambilight+Hue, A fal színéhez alkalmazkodó, A fal távolságához alkalmazkodó, Lounge üzemmód, Ambilight 3D-hez
- Ambilight változat: 3 oldalas

### Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 55 hüvelyk

- Átlós képernyőméret (metrikus): 139 cm
- Kijelző: 4K Ultra HD LED
- Panel felbontása: 3840x2160
- 3D: Passzív 3D, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel\*, 2D - 3D átalakítás, Automatikus 3D felismerés
- Fényerő: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Képfeldolgozó rendszer: Pixel Precise Ultra HD
- Képjávitás: Natural Motion (Természetes mozgás), 800 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Pro, Ultra felbontás

### Támogatott képernyőfelbontás


- Számítógép bemenetek az összes HDMI-n: 60 Hz-en, max. 4K Ultra HD 3840x2160,
- Videobemenetek az összes HDMI-n: 24, 25, 30, 50, 60 Hz mellett, max. 4K Ultra HD 3840x2160p,

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Kettős hangolóegység

## Connections

### Side

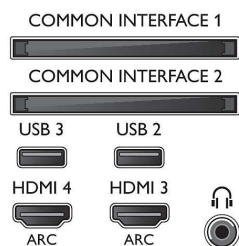

### Rear



Android™-os 4K UHD Ultra Slim TV  
139 cm-es (55"-es) 4K Ultra HD LED TV, Quad Core, 16 GB-os, bővíthető, DVB-T/T2/C/S/S2 kettős hangolóegység

## Műszaki adatok

- Digitális TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4
- TV-műsorfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext

### Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Előzetesen telepített alkalmazások: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google keresés, YouTube, Netflix\*
- Memóriaméret (flash): 16 GB\*, USB tárolóeszközzel bővíthető

### Smart TV funkciók

- Felhasználói interakció: MultiRoom kliens és kiszolgáló, SimplyShare
- Interaktív TV: HbbTV
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB-felvétel\*
- SmartTV alkalmazások\*: Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Social TV, Igény szerinti TV, YouTube
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: One-stop intelligens menüomb, Képernyőn látható használati útmutató
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Alapszolgáltatás – Képernyő kitöltése, Képernyőhöz igazítás, Speciális – Elcsúsztatás, Nagyítás, széthúzás
- Philips TV Remote app\*: Alkalmazások, Csatornák, Vezérlés, NowOnTV, TV-műsorfüzet, Igény szerinti videó
- Távvezérlő: billentyűzettel

### Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig), WMA-PRO (v9 és v10)
- Feliratformátumok támogatása: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

### Feldolgozás

- Feldolgozási teljesítmény: Quad Core

### Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangzásjavítás: Clear Sound, DTS Premium Sound, Smart Sound, Hármassurround

### Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 4
- HDMI funkciók: 3D, 4K, Audió visszirányító csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli kapcsolat: Kétsávós, Beépített Wi-Fi 802.11n 2x2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), Audió L/R bemenet, Audiobemenet (DVI), Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó, Műholdas csatlakozó
- HDCP 2.2: Igen, az összes HDMI-n

### Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,5 \text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 92 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3 \text{ W}</math>
- Éves energiafogyasztás: 134 kWh

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 4 db passzív 3D szemüveg, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra
- Opcionális tartozékok: PTA417 3D szemüveg, PTA436 3D szemüveg, készlet játékhoz

### Méreték

- Készülék szélessége: 1239 mm
- Készülék magassága: 715 mm
- Készülék mélysége: 37 mm
- Termék tömege: 16,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1285 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 778 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 273 mm
- Termék tömege (+állvány): 17 kg
- Doboz szélessége: 1330 mm
- Doboz magassága: 830 mm
- Doboz mélysége: 131 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 21,4 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm



Kiadás dátuma  
2023-10-21

Verzió: 6.2.1

EAN: 87 18863 00335 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

\* Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.

\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

\* A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

\* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

\* A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.