

Philips 3000 series
Téléviseur ACL avec
Digital Crystal Clear

81 cm (32")

HD 1080p
TV numérique

32PFL3506H



Soirées télé fabuleuses garanties

Téléviseur HD 1080p empreint de modernité

Philips vous donne la chance de posséder un téléviseur très performant au prix juste et pour longtemps. Le modèle ACL 32PFL3506 de la série 3000 vous offre en effet une résolution HD 1080p, des connecteurs TV numériques et des lignes très pures.

Définition ACL toujours limpide

- Téléviseur HD 1080p avec Digital Crystal Clear pour plus de profondeur et de clarté
- Contraste dynamique exceptionnel pour des noirs profonds et détaillés
- 28,9 milliards de couleurs pour des images naturelles et éclatantes

Son plus vrai que nature

- Entendez chaque mot distinctement avec Clear Sound
- Vibrez avec les 16 W de puissance efficace et Incredible Surround

La connectivité numérique faite simplicité

- Connectivité facile grâce aux deux entrées HDMI et à EasyLink
- Syntoniseur MPEG-4 intégré pour la réception des signaux HD sans décodeur
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur
- Port USB pour lecture de contenu multimédia

Configuration et utilisation faciles

- Simple à installer avec l'assistant de réglage

PHILIPS

Caractéristiques

Digital Crystal Clear

Le système Digital Crystal Clear innovant procède à une série de réglages et d'optimisations numériques de l'image afin d'offrir une netteté, un contraste et des couleurs d'un niveau inégalé. Vous bénéficiez d'une image extrêmement nette, indépendamment de la source.

2 x 8 W eff. avec Incredible Surround

Vibrez au rythme de la musique et plongez dans l'ambiance des films. Les deux puissants amplificateurs de 8 W efficaces restituent un son réaliste. La technologie Incredible Surround produit un son ambiophonique plus profond et plus puissant. Le champ audio, clair et étendu, vient compléter une expérience visuelle intense.

2 entrées HDMI avec EasyLink



Le câble HDMI transmet à la fois les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre

téléviseur et évite ainsi tout enchevêtrement. Il achemine les signaux de la source à l'écran sans les compresser de façon à garantir une qualité optimale. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, votre lecteur de DVD, votre lecteur Blu-ray, votre décodeur ou votre cinéma maison.

USB (multimédia)



Le port USB permet d'afficher les photos JPEG, les pistes MP3 et les vidéos stockées sur un lecteur USB. Insérez votre lecteur USB dans le port USB du téléviseur et partagez vos photos, vos vidéos et votre musique.

Entrée PC (HDMI et VGA)

Utilisez votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI (pour signaux numériques) ou un câble VGA (pour signaux analogiques).

Sintoniseur numérique DVB intégré (MPEG-4)

Le sintoniseur numérique intégré permet de recevoir les signaux de câble numérique et de télévision numérique terrestre sans décodeur supplémentaire. Profitez de programmes de qualité sans vous encombrer.

Facile à programmer



Ce téléviseur est facile à configurer grâce à l'assistant pas à pas qui affiche quelques écrans avec des options simples pour sélectionner les principaux réglages. Les performances du téléviseur sont adaptées à vos préférences personnelles, rapidement et en toute simplicité.

Spécifications

Image/Affichage

- Écran: ACL HD 1080p
- Diagonale d'écran: 32 pouces / 81 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Format image: 16:9
- Luminosité: 400 cd/m²
- Contraste dynamique: 50 000:1
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Active Control + photocapteur

Son

- Puissance de sortie (eff.): 16 W (2 x 8 W)
- Accentuation du son: Stabilisateur automatique de volume, Son clair, Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Info système (langue du menu)
- Nombre d'entrées en composante (YPbPr): 1
- Nombre de prises SCART (RGB/CVBS): 1
- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA et entrée audio stéréo, Sortie casque

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture vidéo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture d'image: JPEG

Commodité

- Guide électronique des programmes: Guide électronique des programmes pour 8 jours
- Facilité d'installation: Assistant d'installation de chaîne, Assistant de réglage
- Facilité d'utilisation: Touche Home (accueil), Manuel d'utilisation à l'écran

- Réglages du format d'écran: 4:3, Remplissage automatique, Zoom automatique, Extension 14:9, Extension 16:9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Non mis à l'échelle, 16:9
- Télétex: Smart Text de 1 000 pages
- Microcode évolutif: Assistant de mise à niveau automatique du micrologiciel, Mise à niveau du microcode par USB

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Téléviseurs numériques: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentation


- Alimentation: 220 à 240 V, 50 Hz
- Température ambiante: 5 à 35 °C
- Classe de certification énergétique: C
- Certification énergétique européenne, alimentation: 72 W
- Consommation d'énergie annuelle: 105 kWh
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Menu des réglages Eco, Capteur de luminosité, Coupure de l'image (pour la radio)
- Présence de plomb: Oui*

Dimensions

- Dimensions du boîtier (l x H x P): 1 000 x 610 x 160 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Dimensions de l'appareil en pouces (l x H x P): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Poids de l'appareil: 8,35 kg
- Poids du produit (avec support): 10 kg
- Poids incluant l'emballage: 12,7 kg
- Compatible avec l'installation murale: 200 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Câble d'alimentation, Télécommande, 2 piles AAA, Support pour installation sur table, Manuel d'utilisation, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie

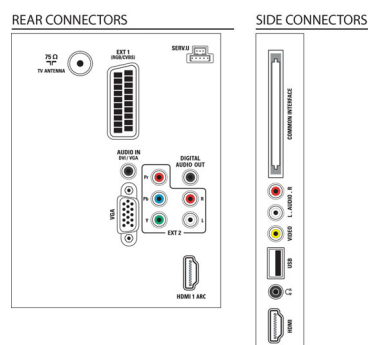

Date de publication
2019-06-22

Version: 3.2.4

12 NC: 8670 000 78207
EAN: 87 12581 60769 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'information, communiquez avec votre opérateur.

* Guide électronique des programmations sur 8 jours; service disponible dans certains pays seulement

* Consommation électrique en kWh par an basée sur la consommation d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du taux d'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.