



Philips 5300 series
Izuzetno tanki LED
televizor

80 cm (32")

LED televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



32PHS5301

Izuzetno tanki LED televizor

s tehnologijom Pixel Plus HD

Uređaji serije Philips 5300 koji imaju Smart TV donose vam omiljene aplikacije i sadržaj na veliki zaslon. Sada možete uživati u filmskim hitovima, sportskim prijenosima i igrama za više igrača u svega nekoliko pritiskova.

Gledanje televizije na način koji vam odgovara

- Dva HDMI ulaza i Easylink za integriranu povezivost
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja

Lagan dizajn

- Izuzetno tanak okvir pruža veću sliku koju ćete voljeti
- Središnje postolje s detaljima od pravog metala i kroma

Povežite se s većim svijetom uz ovaj Smart TV

- Smart TV: cijeli novi svijet koji treba istražiti

Uvijek čista i živopisna slika

- Micro Dimming optimizira kontrast televizora
- LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta
- Picture Performance Index poboljšava svaki element gledanja
- Pixel Plus HD za predivne slike koje ćete obožavati
- Novi integrirani HEVC standard za uživanje u vrlo kvalitetnoj slici


PHILIPS

Istaknute znač.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD Engine optimizira kvalitetu slike i omogućava reprodukciju čiste slike predivnog kontrasta. Bilo da usmjeravate sadržaj na mreži ili gledate videozapis s diska, moći ćete uživati u oštrijoj slici sa svjetlijim bijelim i tamnijim crnim nijansama.

Picture Performance Index

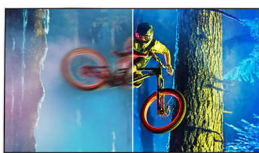

Picture Performance Index kombinira tehnologiju zaslona tvrtke Philips i napredne tehnologije za obradu slike u cilju poboljšanja elemenata percepcije: oštrote, pokreta, kontrast i boje. Bez obzira na izvor, uvijek ćete moći uživati u iznimno ostrim prikazima s nevjerovatnim detaljima i dubinom, najdubljim nijansama crne boje, najsvjetlijim bijelim nijansama i najživopisnijim sjajnim bojama, kao i prirodnim, živopisnim nijansama kože, svaki put.

Micro Dimming



Zahvaljujući našem posebnom softveru koji analizira sliku u 6400 različitih zona i prilagođava je sukladno tome, uživat ćete u nevjerovatnom kontrastu i kvaliteti slike koja pruža doista realističan vizualni doživljaj.

LED televizor

LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerovatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Izuzetno tanak okvir



Standardni televizori imaju okvir koji obavija televizor poput okvira za fotografije. Naš izuzetno tanki okvir moderan je i uzak pa ćete imati veću sliku u kojoj ćete moći uživati.

Središnje postolje

Naši dizajneri kombinirali su izuzetno tanki krak i nakošenu ploču baze s brušenom i poliranom metalnom završnom obradom kako bi kreirali svjež dizajn koji će uljepšati svaki moderni dom.

Smart TV



Otkrijte napredniji doživljaj koji leži iza tradicionalnog televizora. Posuđujte i usmjeravajte filmove, videozapise ili igre iz trgovina videosadržaja na mreži. Gledajte propuštene televizijske sadržaje omiljenih kanala i uživajte u sve većem izboru aplikacija na mreži uz Smart TV.

Dva HDMI ulaza uz EasyLink

Izbjegnite neuredne kabele uz samo jedan HDMI kabel koji prenosi signale i slike i zvuka s uređaja na televizor. HDMI upotrebljava nekomprimirane signale, osiguravajući najveću kvalitetu od izvora do zaslona. Uz Philips Easylink trebat će vam samo jedan daljinski upravljač za većinu naredbi za televizor, DVD, BluRay, set top box uređaj ili sustav kućnog kina.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



USB



Dijelite zabavu. Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparatus, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na televizoru kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu.

HEVC podrška za HD prijenos

Novi integrirani HEVC standard omogućava vam uživanje u prijenosima slike vrlo kvalitetne rezolucije.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 32 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 80 cm
- Zaslona: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 280 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- HEVC podrška

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- SmartTV aplikacije*: trgovine videosadržaja na mreži, Otvaranje internetskog preglednika, Social TV, TV na zahtjev, Youtube
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagodavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: .SML, .SRT, .SSA, .SUB,

.TXT, .ASS

- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 16 W
- Napredne značajke zvuka: Incredible Surround, Clear Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Kontrola basova, Smart Sound

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiranjem
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Dvostruki pojas, Wi-Fi 802.11n, 2 x 2 integrirano
- Ostali priključci: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Satelitski priključak, Ethernet-LAN RJ-45, Izlaz za slušalice, Servisni priključak

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,3 W
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 24 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: <0,3
- Godišnja potrošnja energije: 35 kWh

Dodatna oprema


- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Stalak za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, 2 x AAA baterije

Dimenzije


- Širina uređaja: 726,49 mm
- Visina uređaja: 439 mm
- Dubina uređaja: 76,8 mm
- Masa proizvoda: 4,9 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 726,49 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 491,02 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 438,8 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 5,16 kg
- Širina kutije: 800 mm

Connections

Side

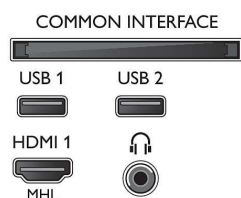

Rear

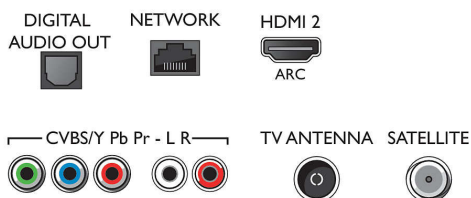

Datum izdavanja
2023-10-21

Verzija: 12.5.1

EAN: 87 18863 01004 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja televizora.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* (Philips) kompatibilnost samo s određenim reproduktorima tvrtke Philips.