




Philips
professzionális LCD TV

32"-es Pro+ System
LCD
DVB-T MPEG2*

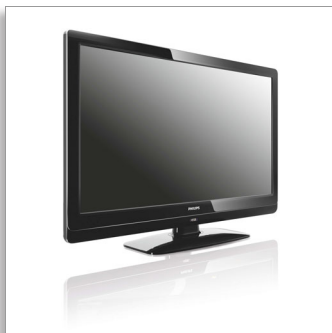

32HFL4351D

A vendégek kényelméért

Philips Digital Hospitality LCD TV

Ez a korszerű Hospitality TV amellett, hogy nagyobb kényelmet biztosít felhasználói számára, lehetővé teszi, hogy vendégei saját eszközeiket csatlakoztathassák. Mivel tartalmaz egy DVB-T tunert is, Ön teljes mértékben fel van készítve a digitális TV-zésre.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Beltéri egységgel kompatibilis
- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében

Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhoz
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket
- Mutatós csatornalista egyszerű navigációval

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- Üdvözlő üzenet a képernyőn

PHILIPS

Fénypontok

HD LCD-kijelző

Ez a korszerű LCD-képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe vendégei számára hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesen tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Mutatós csatornalista

A mutatós csatornalista könnyen azonosítható grafikájú gombjai egyértelműek és intuitívak,

így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

Ez a stílusos távvezérlő kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva. Az egyszerű használat érdekében a legfontosabb gombok és funkciók a vendégek számára kényelmesen a távvezérlőn helyezkednek el. Ezen kívül a vendéglátásban használt legtöbb távvezérlő esetében elemes lopásgátló funkció járul hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.


Kompatibilis a csatlakoztatási panellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

Beltéri egységgel kompatibilis

Ez a szállodai TV csatlakoztatható egy beltéri egységhez egy bekapcsoláskor aktív Scart és a Serial Express Lite protokoll segítségével.

USB-másolás

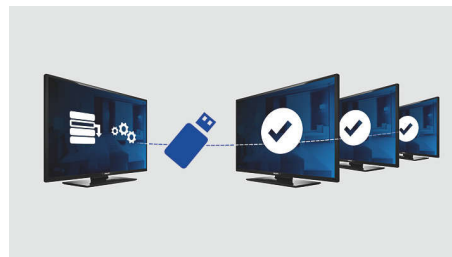

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képfelvétel: 3/2 - 2/2 mozgáslebegzés, 3D fészűszűrő, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-javítás,


Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA deinterlészelés, Automatikus bőrszín-korrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás

- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 30000:1
- Válaszidő (tipikus): <8 ms

- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, A HDMI/DVI bemeneten keresztül,
- Videóformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

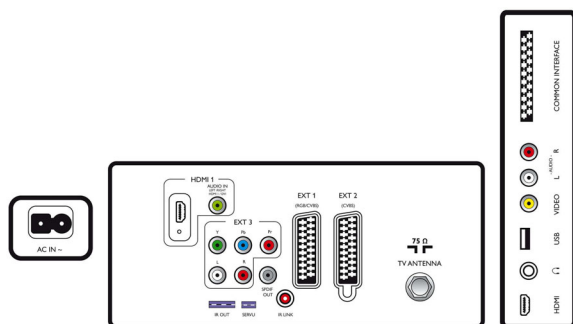

Műszaki adatok

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Programozható csatornák száma: 250
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Beépített LCD órajelző, Elaváskapcsoló, Ébresztőóra, Szabályozható
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elaváskapcsoló, Zöld/Gyorsindítás
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása
- Távvezérlő típusa: 22AV1104/10 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő

hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), Kompozit videó (CVBS) kimenet, Monitor kimenet, B/J (cinch), Általános interfész
- Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 105 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W (órával)

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

Méretek

- Készülék szélessége: 800 mm
- Készülék magassága: 534,8 mm
- Készülék mélysége: 81 mm
- Termék tömege: 10,2 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 800 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 591,9 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,6 kg
- Doboz szélessége: 980 mm
- Doboz magassága: 635 mm
- Doboz mélysége: 197 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.1.3

EAN: 87 12581 50147 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.