

Philips
professionell platt TV

20"
LCD

20HF4003F



Platt TV med hotelläge

och Crystal Clear-bildförbättring

LCD-TV som ger knivskarp bild med levande färger. I kombination med de inbyggda hotellfunktionerna blir hanteringen så effektiv som möjligt samtidigt som trivseln för gästerna blir maximal.

Enknappsfunktioner

- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm
- Smart Picture och Smart Sound anpassat till dina personliga önskemål
- 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV

Stilren design

- Matchande ställning med snygg design medföljer

Häpnadsväckande och naturliga bilder

- Crystal Clear ger bättre bilddjup
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- 2D-kamfilter gör bilden skarpare och ger bättre detaljupplösning

Hotelläge

- Låsning av kontroller på framsidan
- Volymbegränsning
- Programmering av startkanal
- Låsning av installationsmenyn

PHILIPS

Funktioner

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

Låsning av kontroller på framsidan

Förhindrar obehörig åtkomst till TV-funktioner

Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.


Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

Crystal Clear

Genom att kombinera bildförbättringar som Contrast Plus och färgfunktioner kan Crystal Clear ge ett mycket bättre bilddjup.

Progressive Scan

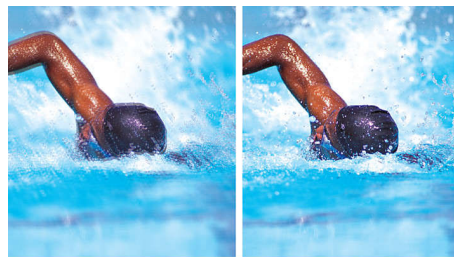

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

2D-kamfilter

2D-kamfiltret separerar krominansdata (färg) från luminansdata (ljusstyrka) i videosignalen, vilket möjliggör en fristående bildbearbetning som förbättrar upplösningen och minimerar distorsion.

Smart Picture och Smart Sound

Philips förinställningar för Smart Picture och Smart Sound ger dig direktåtkomst via en enda knapp på fjärrkontrollen. Du kan välja optimala bild- och ljudinställningar för de olika bild- och ljudlägena.

10 sidor Smarttext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

Medföljande bordsstativ

En fristående ställning med matchande design medföljer enheten.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3
- Diagonal skärmstorlek (tum): 20 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 51 cm
- Skärmapplösning: 800 x 600p
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Bildförbättring: 2D-kamfilter, Skärpeinställning, Justering av färgtemperatur, Crystal Clear, Progressive Scan
- Kontrastförhållande (medel): 500:1
- Visa skärmtyp: LCD SVGA aktiv matris TFT
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 160 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 120 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformat: 640 x 480i - 1 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x 720p - 3 Fh

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Antal förinställda kanaler: 100
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Mottagarpanel: PLL

Bekvämlighet

- Enkel installation: Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Plug & Play, Sortering
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound, AVL (automatisk ljudnivåutjämning), OSD (On-Screen Display), Menykontroll, Programlista
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner
- Bildformatsjustering: 16:9-komprimering, 4:3, 4:3-förstoring

- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RCFE05SMU00/RCFE05ZAU00
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- Ljudförbättring: Dynamisk basförbättring

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Anslutningar

- Antal SCART-kablar: 1
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: S-videoingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, Ljudingång
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Ingång för datorljud, DVI-I

Effekt

- Nätström: AC 90-240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 55 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 1,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Registreringskort

Mått

- Bredd: 583 mm
- Höjd: 386 mm
- Djup: 87 mm
- Lådbredd: 659 mm
- Lådhöjd: 565 mm
- Låddjup: 211 mm
- Vikt inkl. förpackning: 11,5 kg
- Bredd (med sockel): 583 mm
- Höjd (med sockel): 433 mm
- Djup (med sockel): 217 mm
- Vikt: 8,5 kg

