

Philips  
Επαγγελματική  
τηλεόραση LED

MediaSuite 40"

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



## Συνδεθείτε και αποκτήστε τον έλεγχο

με OXIGEN για διαχρονική εμπειρία εξυπηρέτησης

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LED Hotel προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της προηγμένης συνδεσιμότητας και των διαδραστικών σελίδων πληροφοριών του ξενοδοχείου, ενώ εξασφαλίζει απομακρυσμένη εγκατάσταση και διαχείριση με ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας.

### Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Ενσωματωμένο σύστημα IPTV, για βέλτιστη προσαρμοσμένη διαδραστικότητα
- Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη για βέλτιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους

### Philips OXIGEN - μοναδική συνδεσιμότητα και διαχείριση

- Philips OXIGEN για προηγμένη συνδεσιμότητα και καλύτερο συνολικό κόστος
- Εφαρμογές Smart TV, με πληθώρα ειδικών υπηρεσιών φιλοξενίας
- Έλεγχος εφαρμογών για προσθήκη, ταξινόμηση και διαγραφή εφαρμογών με ελάχιστη προσπάθεια
- SmartInfo, για προσαρμοσμένες, διαδραστικές σελίδες πληροφοριών ξενοδοχείου
- SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση
- Miracast και DirectShare για να μοιράζεστε ταινίες και μουσική στην τηλεόρασή σας

**PHILIPS**

# Χαρακτηριστικά

## Τηλεόραση LED Full HD


Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

## SmartInfo



Με το SmartInfo μπορείτε να παρέχετε στους επισκέπτες σας πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σας ή την περιοχή. Οι επισκέπτες σας θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη διαδραστική ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ακόμη κι όταν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο Internet ή στο εσωτερικό σας δίκτυο (intranet). Επίσης, θα μπορείτε να ενημερώνετε τις πληροφορίες εύκολα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τους κρατάτε ενημερωμένους σχετικά με κάθε νέα εξέλιξη.

## SmartInstall

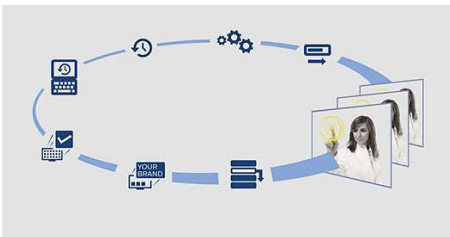

Με το SmartInstall μπορείτε να εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε να ενημερώσετε τις σελίδες με τις πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να

εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

## Εφαρμογές Smart TV

Οι εφαρμογές Philips Smart TV αποτελούνται από μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία εφαρμογών, από το YouTube μέχρι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και πολλές άλλες. Η ειδική έκδοση είναι προσαρμοσμένη για χρήσεις φιλοξενίας και προσφέρει πολλά επιπλέον πλεονεκτήματα. Έτσι, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι αφού χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών, θα διαγραφούν με ασφάλεια, και προστατεύει την επιχείρησή σας από τυχόν παράνομο περιεχόμενο.

## Έλεγχος εφαρμογών

Ο έλεγχος εφαρμογών σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε στους καλεσμένους σας τις εφαρμογές τηλεόρασης που ονειρεύονται. Μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να ταξινομήσετε όλες τις εφαρμογές με τον τρόπο που θέλετε. Ακόμη καλύτερα, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε αντίγραφα αυτών των ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε άλλη τηλεόραση χωρίς να χρειάζεται να την ρυθμίσετε! Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ και να τα αλλάζετε στο λεπτό. Θέλετε να αντιστοιχίσετε στις σουίτες τις εφαρμογές βίντεο που απαιτούν μεγάλο bandwidth και στα υπόλοιπα δωμάτια τις λιγότερο απαιτητικές εφαρμογές; Κανένα πρόβλημα. Με τον έλεγχο εφαρμογών, εσείς και οι καλεσμένοι σας θα έχετε μια απρόσκοπτη εμπειρία.

## Miracast και DirectShare



Οι τηλεοράσεις μας προσφέρουν στους πελάτες σας την ελευθερία να απολαμβάνουν το επιθυμητό περιεχόμενο στην τεράστια οθόνη της τηλεόρασης, ασύρματα και χωρίς καθόλου κόπο. Στο πλαίσιο της

προσέγγισης "ανοιχτού συστήματος" που εφαρμόζουμε, εξυπηρετούμε τόσο τους χρήστες iOS όσο και τους χρήστες Android και διευρύνουμε συνεχώς τη συμβατότητά μας. Εικόνες, ταινίες, μουσική... θα μπορούν να μοιράζονται και να βλέπουν τα πάντα στις τηλεοράσεις μας μέσω Miracast και DirectShare!

## Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice



Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

## Ενσωματωμένο IPTV

Γλιτώστε χρήματα, κόπο και χρόνο! Με τις νέες μας Smart TV, μπορείτε να δομήσετε το σύστημα του ξενοδοχείου σας απευθείας στην τηλεόραση. Διαδραστικά κανάλια, video-on-demand, διαδραστικά μενού και πληροφορίες ξενοδοχείου, καθώς και συστήματα διαδικτυακής παραγγελίας: τα πάντα είναι εφικτά χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός αποκωδικοποιητής. Εκτός από την παροχή περιεχομένου μέσω των ομοαξονικών καλωδίων της τηλεόρασης, πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε επίσης το δίκτυο σύνδεσης στο Internet για να παρέχετε τηλεοπτικά κανάλια και VOD απευθείας στην τηλεόραση. Χάρη στο δίκτυο των συνεργατών μας, η διαδικτυακή σας πύλη θα προσαρμοστεί στις δικές σας απαιτήσεις.

## Πρωτόκολλο Serial Xpress (SXP)

Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτοκόλλου Serial Xpress (SXP).

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 40 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 102 εκ.
- Οθόνη: LED Full HD
- Φωτεινότητα: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Γωνία προβολής: 176° (H) / 176° (V)

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EE)
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC
- Αναπαραγωγή IP: IGMP Multicast, Unicast

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB, LAN
- Φορμά αναπαραγωγής βίντεο: Υποστηρίζει Codec, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV
- Φορμά αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Φορμά αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- Εφαρμογές Smart TV: εφαρμογές που βασίζονται στο cloud για ξενοδοχειακές τηλεοράσεις
- SmartInstall: επεξεργασία καναλιών εκτός Διαδικτύου, επεξεργασία ρυθμίσεων εκτός Διαδικτύου, απομακρυσμένη εγκατάσταση,

- δημιουργία SmartInfo, αναβάθμιση λογισμικού
- Έλεγχος εφαρμογών: Πολλά προφίλ εφαρμογών SmartTV
- SmartInfo: Παρουσίαση εικόνων ή πρόγραμμα περιήγησης, πρότυπα αλληλεπίδρασης
- Κοινή χρήση: Ασφαλής σύζευξη, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Ονομασία προγράμματος, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλείδωμα χειριστηρίου joystick
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Χειριστήριο joystick, Περιβάλλον εργασίας χρήση με γραφικά
- Ρολόι: Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι, Συμβατότητα με εξωτερικό ρολόι
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Αυτόματη ενεργοποίηση, Φιλική προς το περιβάλλον/ Γρήγορη εκκίνηση, Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών,

- Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, VSecure, MyChoice
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1409A/12 (RC6)
- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού και ρυθμίσεων: μέσω USB, RF και IP
- Skype Ready: Με κάμερα
- Κλείδωμα ασφαλείας: Κλειδαριά Kensington

## Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο, Συμβατότητα με λευκό τηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου

## Ήχος

- Σύστημα ήχου: Incredible Surround

## Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Διασύνδεση Serial Xpress, Χειρισμός τηλεόρασης WIXP / JAPIT, Έξοδος IR, Υποδοχή RJ-48, Fast Infrared loop through, Λειτουργία μέσω scart, Εξωτερικό τροφοδοτικό 12V/15W
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 2
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ηχείου μπάνιου, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική)

# Προδιαγραφές

- Ασύρματο LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Εκκίνηση με LAN: Οικολογικά σχεδιασμένη λειτουργία αναμονής σε συστήματα IP

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>0,3\text{W}</math>
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A+
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 37 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 54 kWh

## Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περιβλημα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:

Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Φυλλάδιο εγγύησης

- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Εξωτερική μονάδα ρολογιού 22AV1120C, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1109H, Κάμερα Skype USB PTA317/00

## Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 7,82 κ.
- Πλάτος συσκευής: 918,2 μμ
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 918,2 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 400 x 200 χιλ.
- Ύψος συσκευής: 536,5 μμ
- Βάθος συσκευής: 56,3 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 592,9 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 213,3 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 9.05 κ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-23

Έκδοση: 3.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
- \* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεων στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.
- \* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2.
- \* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.