

Philips 4000 series
Smart TV LED com Pixel
Plus HD

107 cm (42")
Full HD de 1080p
DVB T/C/S2

42PFL4007K



Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão

com LED Full HD e Smart TV

Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão com a qualidade LED brilhante do televisor LED Full HD Philips 42PFL4007. Equipada com o Pixel Plus HD Engine, pode desfrutar de inúmeros conteúdos com detalhes nítidos e vivos através da Smart TV Plus.

Desfrute de inúmeros conteúdos com a Smart TV Plus

- Ligação sem fios simples com o adaptador USB sem fios opcional
- Uma grande variedade de aplicações online, vídeos para alugar e Catch-up TV
- Controle o televisor com o seu smartphone, tablet ou teclado
- Com SimplyShare, desfrute de fotografias, música e filmes no seu televisor
- Procurar, programar, gravar* e colocar em pausa a emissão de TV

Uma imagem sempre nítida e viva

- TV Full HD com Pixel Plus HD para melhores detalhes e nitidez
- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Perfect Motion Rate (PMR) de 200 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

Conectividade digital total simplificada

- 3 ranhuras USB para reprodução fantástica de multimédia
- A entrada de PC permite-lhe utilizar o televisor como monitor de PC
- Conectividade perfeita com 4 entradas HDMI e Easylink



PHILIPS

Destques

Adaptador USB Wi-Fi



Desfrute da Smart TV através de uma ligação sem fios com o adaptador USB Wi-Fi da Philips (PTA01) para Smart TV. Basta introduzir o adaptador no conector USB na parte lateral do televisor e ligar o seu televisor directamente à sua rede doméstica. Navegue no seu conteúdo online preferido com o seu telecomando do televisor.

Pixel Plus HD

O Pixel Plus HD oferece uma combinação única de nitidez extrema, detalhes naturais, cores vivas e movimento natural suave. Os artefactos e o ruído em qualquer fonte de multimédia para TV de definição padrão e em HD altamente comprimido são detectados e reduzidos garantindo que a imagem é clara e extremamente nítida.

3 USB (multimédia)



Três ranhuras USB permitem o acesso a fotografias jpeg, música mp3 e ficheiros de vídeo da maioria das unidades USB (dispositivo de memória USB). Ligue os USB a uma das ranhuras no seu televisor e aceda ao conteúdo multimédia utilizando o navegador simples de conteúdos no ecrã. Agora pode ver e partilhar os seus vídeos, fotografias e música.

Perfect Motion Rate de 200 Hz

O Perfect Motion Rate (PMR) de 200 Hz cria uma nitidez de movimentos excelente para imagens nítidas e vibrantes em filmes de acção rápida. A nova norma Philips PMR apresenta o efeito visível da combinação da taxa mais rápida de actualização do painel, do HD Natural Motion e da fórmula de processamento única para uma nitidez de movimentos e uma qualidade geral da imagem sem precedentes.



Smart TV Plus

Inúmeros conteúdos para si. Controle, programe e grave - veja TV da forma que mais gosta.

Aceda facilmente a uma vasta gama de aplicações. Utilize lojas de vídeo online e Catch-up TV para ver os seus programas preferidos. Navegue na Internet ou mantenha-se ligado aos seus amigos através do Facebook e Twitter. Também pode colocar facilmente o seu programa de TV em pausa - basta ligar um disco rígido USB ao televisor e gravar as transmissões de TV digital.

Aplicação Philips MyRemote

A aplicação Philips MyRemote é uma aplicação inteligente para organizar a experiência de visualização de TV a pensar em si.

Desfrute de uma grande variedade de possibilidades: navegue no Guia de programação no seu tablet enquanto vê TV. As funcionalidades adicionais, como a introdução fácil de texto, o controlo do volume e de programas e o envio de imagens, vídeos ou música para o seu televisor, transformam os seus dispositivos inteligentes em telecomandos inteligentes. Transfira a aplicação MyRemote da App Store do iTunes ou do Android Market.

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: LED Full HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 42 polegada / 107 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Rácio de aspecto: 16:9
- Brilho: 350 cd/m²
- Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1
- Melhoria de imagem: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate de 200 Hz

Aplicações Smart TV

- Net TV: Catch-up TV, Lojas de vídeo online, Navegador de Internet aberto, Aplicações online
- Comando: Aplicação MyRemote (iOS e Android), Compatível com rato e teclado USB
- SimplyShare: Navegador DLNA, Navegador USB
- Programa: Pausa TV, Gravação USB

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Melhoria do som: AmbiWOOx, Nivelador automático de volume, Som cristalino, Incredible Surround

Conectividade

- Número de ligações HDMI: 4
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 3
- Ligações sem fios: Compatível com LAN sem fios
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Saída de áudio digital (óptica), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída de auscultador, Conector de serviço
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Adicionar ao ecrã inicial através de Plug & Play, Ajuste automático de legendas (Philips), Ligação Pixel Plus (Philips), Reprodução com um só toque

Aplicações multimédia

- Formatos de reprodução de vídeo: Recipientes: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Resolução Suportada do Ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Funcionalidades

- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5
- Facilidade de Instalação: Detecção automática de dispositivos Philips, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de instalação de rede, Assistente de definições
- Fácil de Utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã
- Ajustes de Formato do Ecrã: Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 16:9, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico
- Indicação da força do sinal
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
- Firmware actualizável: Assistente actual. automática firmware, Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias

Sintonizador/recepção/transmissão


- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Compatível com DVB-S HD+ (Astra)
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 62 W
- Consumo de energia anual: 86 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Temporizador para desligar automático, Modo Eco, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1205 x 702 x 160 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 977,2 x 589 x 42,9 mm

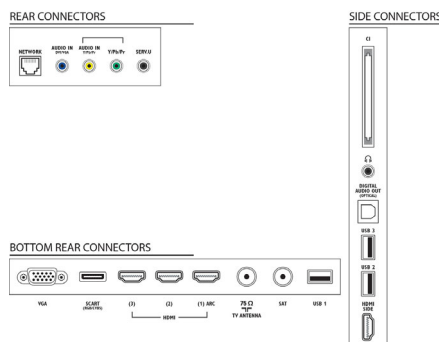

Data de publicação
2019-06-22

Versão: 11.5.6

12 NC: 8670 000 86443
EAN: 87 12581 63195 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 977,2 x 628,7 x 240 mm
- Peso do produto: 12,8 kg
- Peso do produto (+suporte): 16 kg
- Peso incl. embalagem: 19,3 kg
- Suporte de parede compatível: 400 x 400 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte de mesa com orientação, Manual de início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Adaptador SCART, Adaptador de cabo componente, Guia rápido da Smart TV, Folheto de Garantia
- Acessórios opcionais: Adaptador USB sem fios (PTA01)

* Net TV: Visite www.philips.com/smarttv para descobrir os serviços disponibilizados no seu país.

* Gravação USB apenas para canais digitais abrangidos pelo Guia de Programação Electrónico por IP do televisor (poderão aplicar-se restrições relativamente aos países e canais); as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). É necessária uma ligação à Internet.

* DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 1080p, incluindo conteúdo superior.

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países