



Philips 4000 series
Õhuke LED-teler

51 cm (20")
LED-teler
DVB-T/C/S/S2



20PHK4109

Õhuke LED-teler

koos Digital Crystal Clear-ga

Kõik teie kodused nadivad selle Philipsi 4100-seeria väikse ekraaniga LED-teleri teravat ja selget pilti. Minimalistlik disain, erksad kujundid ja suurepärase heli muudavad selle teleri ideaalseks valikuks ükskõik millisesse tuppa teie kodus.

Teleri vaatamine teile sobival ajal

- Üks HDMI sisend ja lihtne ühendamine sisseehitatud ühenduste tarbeks
- USB multimeedia sisu taasesituseks
- Arvutis sisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina

Vaadake kõikjal—imekenasti

- Digital Crystal Clear: täpsus, mida tahate teistega jagada
- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- 100 Hz PMR liikuvate piltide voolavaks esitamiseks

Sama paindlik kui teiegi

- Kompaktne kaasaskantav teler: loodud olema seal, kus on lõbus
- Õhukesed mõõtmed sobivad teie interjööri

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Kaasaskantav mudel

Stiilne, kompaktna ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!

Õhuke profiil



Philipsi õhukese profiiliga teler annab oma elegantsete ja väljapeetud mõõtmetega tunnistust heast maitsest. Sest miks ei peaks teie teler olema sama ilus kui funktsionaalne?

Digital Crystal Clear

Loomulike piltide jaoks igast allikast lõi Philips funktsiooni Digital Crystal Clear. Ükskõik, kas te vaatate oma lemmik seebikat, uudiseid või mõnda videot koos sõpradega — te nautite seda kõike optimaalse kontrasti, värvide ja teravusega.

LED-teler

LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja ilusaid jooni koos kõrge

heleduse, uskumatu kontrastsuse ja erksate värvidega.

100 Hz Perfect Motion Rate



Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 100Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide voolavat esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.

Üks HDMI sisend Easylink-iga



Teil on võimalus vältida kaablipundarde tekkimist tänu ühele kaablile pildi- ja helisignaali edastamiseks seadmetest

telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühte kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest

USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Arvutis sisend (VGA)

Kasutage telerit monitorina. Lihtsalt ühendage VGA-kaabel ja oletegi valmis.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 4:3/16:9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 20 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 50 cm
- Ekraan: LED HD-teler
- Paneeli eraldusvõime: 1366 x 768p
- Heledus: 250 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C/S/S2
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tugi: MPEG2, MPEG4

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: Pakendvormingud: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muusikaesitusvormingud: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2 kuni v9.2)
- Toetatud subtiitrite formaadid: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Pildiesitusvormingud: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Kasutaja interaktsioon

- Saated: Pause TV, USB-seadmele salvestamine*
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu
- Ekraaniformaadi reguleerimine: Ettenihutamine, Standardne - täida kogu ekraan, Mahuta ekraanile, Stretch, Suumi
- Signaalitugevuse näidik
- Teletekst: 1000 lehekülge hüperteksti
- Elektrooniline telekava*: 8-päevane elektrooniline telekava*

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 5 W
- Heli täiustused: Incredible Surround, Clear Sound,

Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dünaamiline bassiparandus

Ühenduvus

- HDMI-pesade arv: 1
- EasyLink HDMI-CEC: Pildi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Automaatne subtiitriinihe (Philips)*, Pixel Plusi ühendus (Philips)*, Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: CI+1.3 sertifikaadiga, Satelliitühendus, Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Arvuti VGA-sisend, Helisisend (VGA/DVI), Digitaalne helisisend (optiline), Kõrvaklapiväljund, Hoolduspistik

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energiamärgise klass: A
- EL-i energiamärgise võimsus: 21 W
- Energiasäästufunktsioonid: Automaatse väljalülituse taimer, Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Väljalülitatud seadme võimsustarve: $\leq 0,3$
- Aastane energiatarve: 31 kWh

Tarvikud


- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Lauapealne alus, Toitejuhe, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht

Mõõtmed


- Seadme laius: 460 mm
- Seadme kõrgus: 299 mm
- Seadme sügavus: 53 mm
- Toote kaal: 2,6 kg
- Seadme laius (alusega): 460 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 344 mm
- Seadme sügavus (alusega): 145 mm
- Toote kaal (alusega): 2,8 kg
- Karbi laius: 560 mm
- Karbi kõrgus: 375 mm
- Karbi sügavus: 106 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,8 kg
- Ühildub seinakinnitusega: 75 x 75 mm

Connections

Side

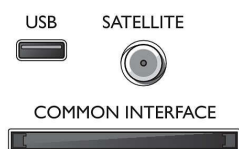

Rear

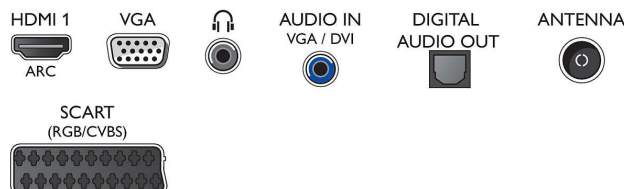

Väljalaske kuupäev
2023-10-18

Versioon: 8.0.2

EAN: 87 12581 70830 6

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com



- * Tarkvaratäiendus on vajalik Pause TV ja USB-salvestuse jaoks. Täpsema teabe saamiseks tarkvarauuenduse kohta, külastage veebilehte www.philips.com/TV ja klõpsake kasutajatoele.
- * USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
- * Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeeraatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
- * Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
- * Elektrooniline saatkava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
- * (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.