



Philips
professzionális LED TV

22"-es PrimeSuite

LED
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

22HFL4007D



Az ideális TV prémium- és interaktív használatra

az összes jelentős kapcsolódási lehetőséggel

Ezzel az energiatakarékos Hotel LED LCD TV-vel az interaktív televíziózás és a prémium szállodai funkciók minden előnyét élvezheti. Egyszerűen csak csatlakoztatnia kell a TV-t az Ön által kiválasztott rendszerhez, és tökéletes vizuális élményben lesz része.

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház
- A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg

Differenciált élmény a vendégeknek

- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Secure SimplyShare-re felkészítve – a tartalom továbbításához (streaming) a TV-re
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenatkijelzővel

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Beépített órákijelző

A beépített órákijelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források

miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

Zöld gomb

A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg a TV használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb lehetőséget a hotel működési költségeinek csökkentésére.

VSecure IP-n és RF-en

Ha prémium HD tartalmat szeretne biztosítani a vendégek számára, meg kell felelni a tartalomszolgáltatók szigorú tartalomvédelmi előírásainak. A Hotel TV-n a Philips által kifejlesztett, RF-en és IP-n működő VSecure (Marlin és Windows DRM) tartalomvédelmi rendszer található.


Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.

SmartInstall

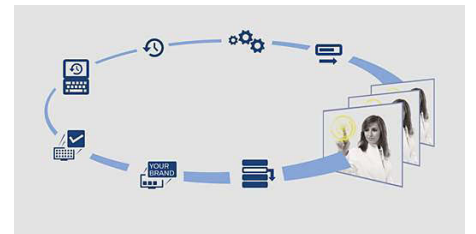

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Színes készülék ház: Szürke elülső panel és magas fényű fekete ház
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 250 cd/m²


- Képjávitás: Pixel Plus HD
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Megtekintési szög tartomány: 170° (H) / 160° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast

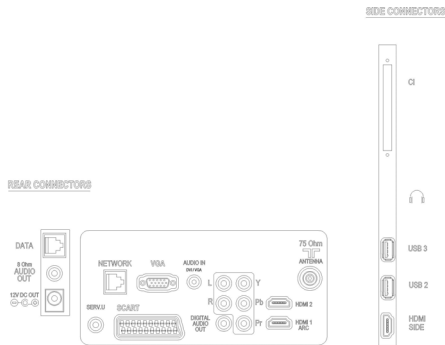

Műszaki adatok

Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: IXP vezérlés
- Net TV: Online alkalmazások, Szállodai TV rendszerhez, konfigurálható
- SimplyShare: SimplyShare-re alkalmas, DMP, biztonságos párosítás
- Egyéb: HbbTV

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállítás menü zárólása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Hátsó vezérlők, Grafikus kezelői felület
- Óra: Szabályozható, Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, ThemeTV, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SVV-letöltés blokkolása, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Prémium
- Távvezérlő típusa: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware, IP-n keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis,

- Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Hangszájavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, WiFi PTA01-en keresztül (opcionális), Külső áramforrás, 12 V/15 W
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 2
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (koaxiális)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: B
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 27 W
- Éves energiafogyasztás: 37 kWh

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Vezeték nélküli USB adapter (PTA01)

Méreték

- Készülék szélessége: 514 mm
- Készülék magassága: 339 mm
- Készülék mélysége: 45 mm
- Termék tömege: 3,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 514 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 362 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 147 mm
- Termék tömege (+állvány): 4 kg
- Doboz szélessége: 570 mm
- Doboz magassága: 405 mm
- Doboz mélysége: 126 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,3 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.2.5

EAN: 87 12581 65200 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.