

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

RO Manual de utilizare

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

☞ ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

☞ ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

☞ ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

☞ ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

☞ ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

52737691 local

Lithuania

67228896 local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

Portugal

800780903 Chamada Grátis

Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehirçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.


Cuprins

1	Primii pași	4	6	Depanare	60
	Turul televizorului	4		Contactați-ne	60
	Important	9		Probleme generale referitoare la televizor	60
	Poziționarea televizorului	13		Probleme legate de canalele televizate	61
	Caracteristici principale produs	15		Probleme legate de imagine	61
	Accesați mai multe informații	16		Probleme legate de sunet	61
2	Utilizarea televizorului	17		Probleme legate de conexiunea HDMI	62
	Imagine ansamblu	17		Probleme de conectivitate USB	62
	Controalele și indicatorii laterali	17		Probleme legate de conexiunea PC	62
	Telecomandă	17	7	Date tehnice	63
	Meniurile de bază ale televizorului	20		Imagine ansamblu	63
	Vizionarea la televizor	21		Putere și recepție	63
	Vizionare un dispozitiv conectat	24		Afișaj și sunet	63
	Utilizarea Ambientlight	24		Rezoluții de afișare	63
3	Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	26		Multimedia	64
	Utilizarea teletextului	26		Conectivitate	64
	Canale favorite	27		Dimensiuni	64
	Utilizarea EPG	27	8	Index	66
	Utilizarea cronometrelor și blocărilor	28			
	Utilizarea subtitrărilor	28			
	Acces la multimedia	29			
	Utilizarea funcției Scenea	30			
	Acces universal	31			
4	Configurarea televizorului	33			
	Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	33			
	Schimbarea setărilor canalelor	35			
	Instalare canale	36			
	Schimbarea setărilor de limbă	38			
	Schimbarea altor setări	38			
	Actualizarea software-ului	39			
	Reinstalați televizorul	41			
5	Conectarea televizorului	42			
	Primele conexiuni	42			
	Despre cabluri	42			
	Prezentarea conectorilor TV	44			
	Conectarea dispozitivelor	45			
	Conectare mai multe dispozitive	51			
	Utilizarea Philips Easylink	55			
	Utilizarea unui CAM	58			


1 Primii pași

Turul televizorului


Telecomanda

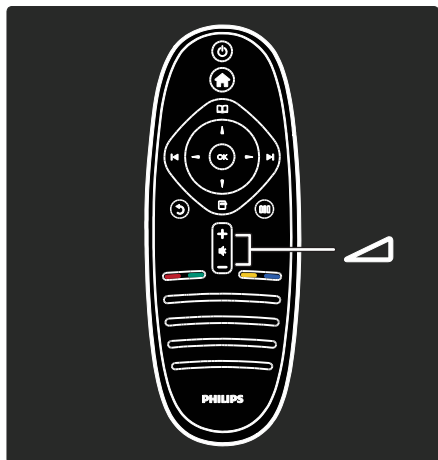

Pentru a regla volumul.

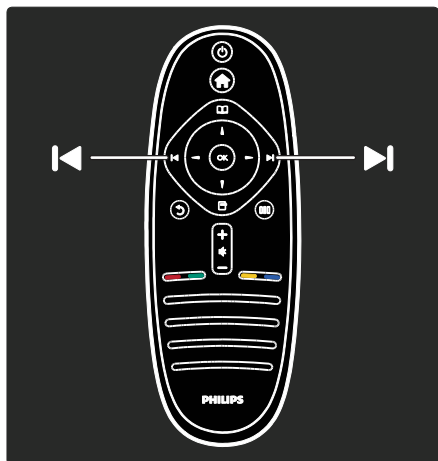


Pentru a comuta canalele TV.

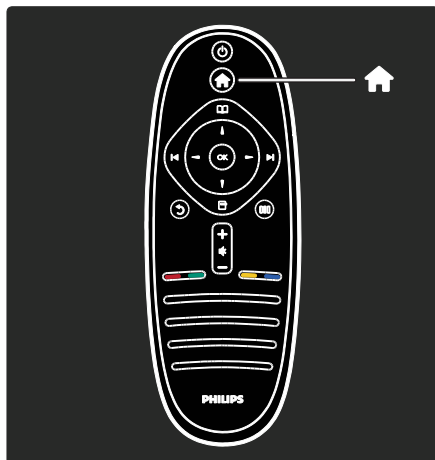

Pentru a deschide sau a închide meniul **Acasă** 🏠.


În meniul Acasă, puteți accesa ușor dispozitivele conectate, setările de imagine și de sunet, cât și alte caracteristici utile.

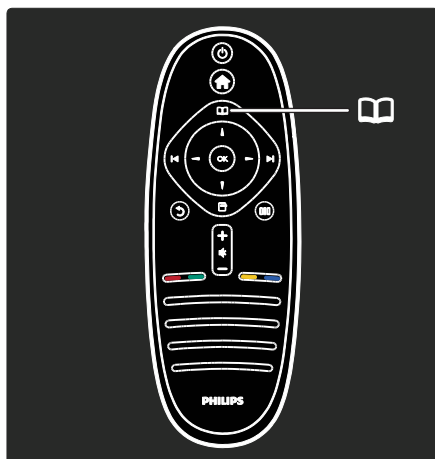

Pentru a deschide sau a închide meniul **Parcurgere** 📖.


În meniul Parcurgere, puteți accesa Teletextul, lista de canale sau Ghidul electronic de programe (EPG)*.

*EPG nu este disponibil în toate țările.

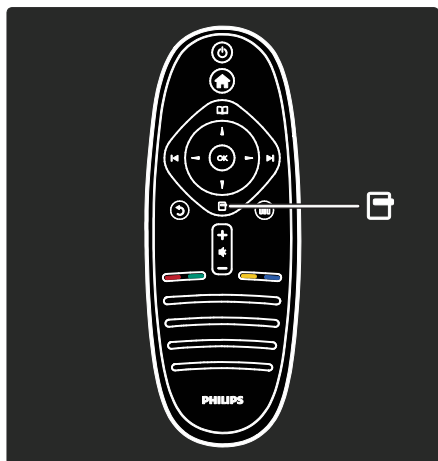


Pentru a deschide sau a închide **meniul Opțiuni**.

Meniurile Opțiuni oferă setări comode legate de afișările de pe ecran.

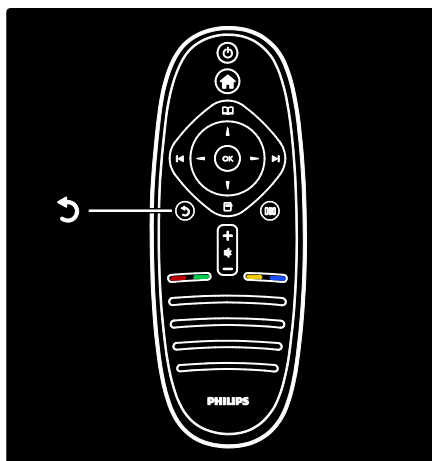


Înapoi ↶

Pentru a reveni la canalul TV sau la meniul anterior. Apăsați și țineți apăsat pentru a reveni la urmărirea programe televizor.

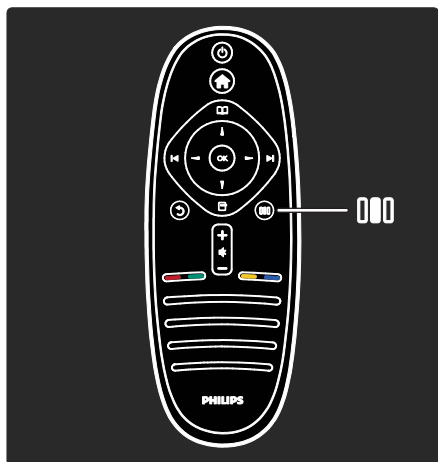

Pentru a deschide sau a închide **meniul de Experimentare** ▯▯▯.


În meniul Experimentare, puteți accesa o gamă de setări utilizate frecvent.

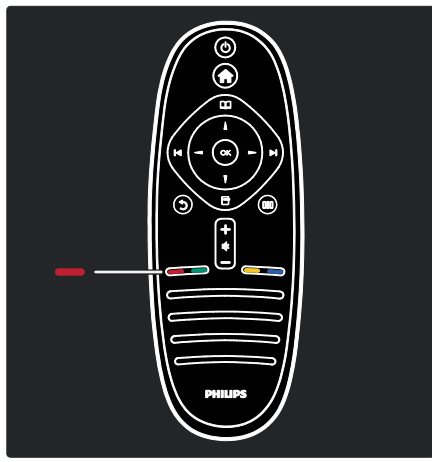

Roșu


Pentru a selecta opțiunea roșu, accesați servicii* TV interactive digitale sau vizionați clipuri demonstrative TV.

*Disponibil numai pe anumite modele.

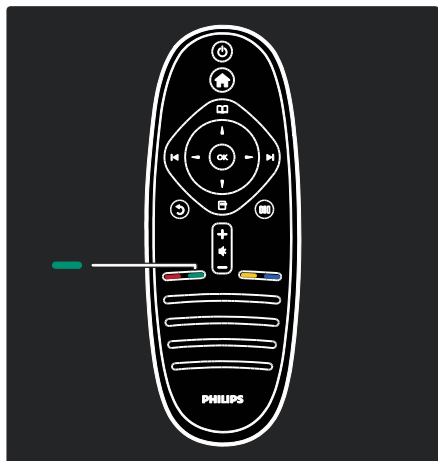

Verde

Pentru a selecta opțiunea verde sau setările economice.

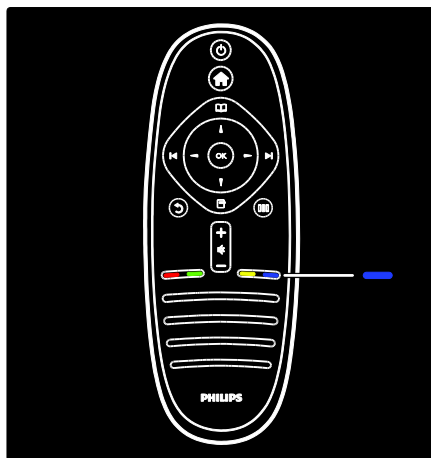

Albastru


Pentru a selecta opțiunea albastru sau pentru a deschide Mini-aplicațiile*.

*Disponibil numai pe anumite modele.

Citiți mai multe despre telecomandă în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Telecomanda > Imagine de ansamblu** (Pagina 17).

Alternativ, găsiți răspunsul în **Căutare...**


Apăsați ▲ pentru a selecta următorul tur al televizorului.

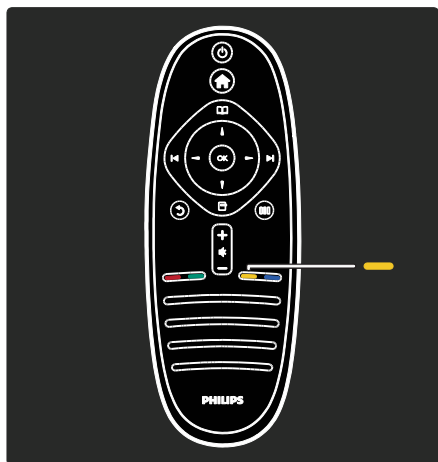

Galben


Pentru a selecta opțiunea galben.

Meniurile televizorului

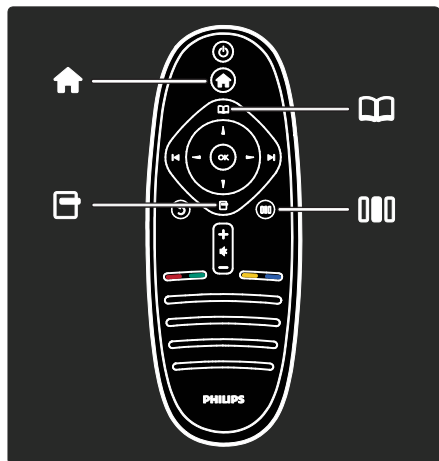


Să învățăm mai multe despre aceste meniuri utilizate frecvent:

- meniul Acasă 🏠
- meniul Parcurgere 📖
- meniul Opțiuni 📄
- meniul Experimentare 📊

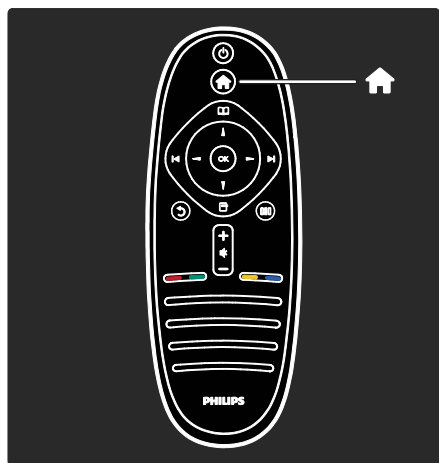


În **meniul Acasă** 🏠, puteți selecta sursa de vizionat, precum un canal TV sau filme de pe un player DVD conectat sau de pe o unitate flash USB. Puteți de asemenea să adăugați un dispozitiv nou sau să accesați **[Configurare]** meniul pentru mai multe setări.

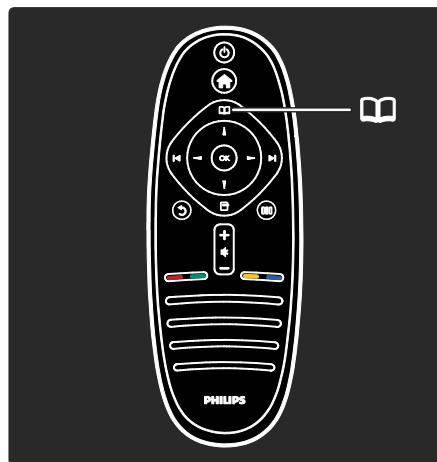


În **meniul Parcurgere** 📖, puteți accesa Teletextul, lista de canale sau Ghidul electronic de programe (EPG)*.

*EPG nu este disponibil în toate țările.

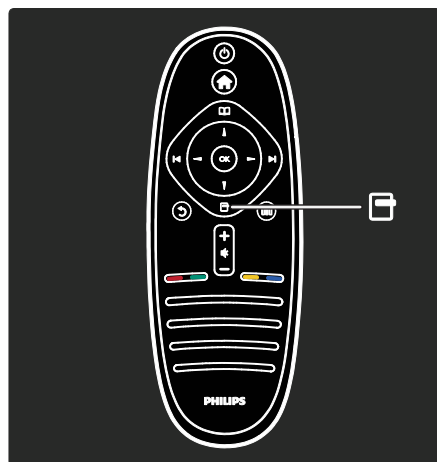

În **meniul Opțiuni** 📄, puteți selecta setările legate de afișările de pe ecran. De exemplu, în timp ce vizionați un canal, puteți să îl marcați ca favorit.

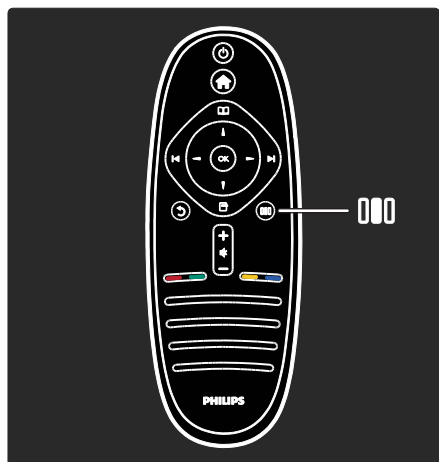

În meniul **Experimentare**, puteți regla rapid **Ambilight*** și setările de imagine și de sunet.


Puteți selecta setarea ideală de imagine pentru filme, jocuri sau muzică. Sau puteți modifica formatul imaginii de pe ecran. Puteți chiar să modificați setările pentru sunet surround pentru boxele TV.

*Disponibil numai pe anumite modele.

Puteți găsi de asemenea răspunsul în **Căutare...**

Apăsați **▲** pentru a selecta următorul tur al televizorului.

Conectarea dispozitivelor

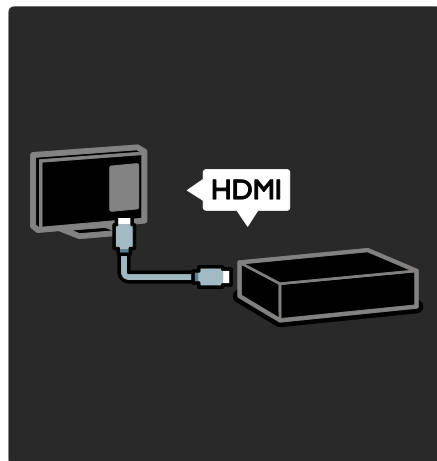

Conectați playere DVD, playere Blu-ray Disc sau console de jocuri prin HDMI.

Conexiunea HDMI oferă cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.


Dacă conectați un dispozitiv la acest televizor, accesați meniul **Acasă** pentru a-l adăuga.

Apăsați **🏠** > [**Adăugați dispozitivele dvs.**], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran. Asigurați-vă să selectați conectorul TV corect la care este conectat dispozitivul. Citiți mai multe în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Meniurile de bază ale televizorului > Adăugarea dispozitivelor dvs** (Pagina 21).

Dacă conectați un dispozitiv compatibil EasyLink (HDMI-CEC) la televizor, este adăugat automat la meniul **Acasă**.

Accesați meniul **Acasă** și selectați pictograma dispozitivului nou adăugat. Citiți mai multe în **Ajutor > Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink** (Pagina 55).

În **Ajutor > Conectarea televizorului** (Pagina 42), puteți învăța să conectați cele mai uzuale dispozitive prin intermediul ilustrațiilor, de exemplu:

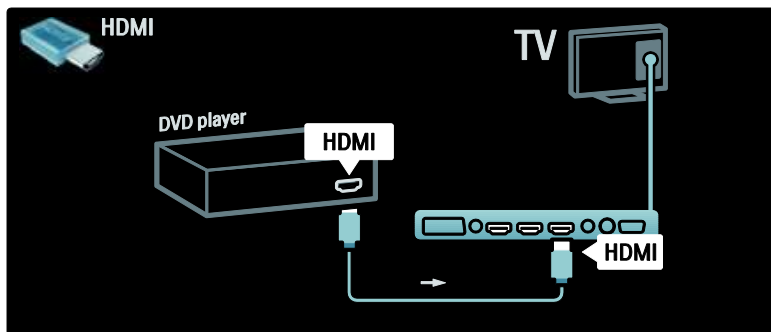

Televizorul High Definition

Puteți viziona programe de înaltă definiție (HD) cu o calitate HD a imaginii.

Dacă vizionați programe non-HD, calitatea imaginii va fi asemănătoare cu cea a televizoarelor non-HD.

Televizorul dvs. poate afișa conținut video HD de la:

- un Blu-ray disc player, conectat cu un cablu HDMI, redând un disc Blu-ray
- un DVD player cu upscaling, conectat cu un cablu HDMI, redând un disc DVD
- un furnizor HD prin unde radio (DVB-T MPEG4)
- un receiver digital HD, conectat cu un cablu HDMI, care redă conținut HD de la un operator de transmisie prin cablu sau satelit
- un canal HD pe rețeaua dvs. DVB-C
- o consolă de jocuri HD (de exemplu, X-Box 360 sau PlayStation 3), conectată cu un cablu HDMI, pe care se joacă un joc HD

Clip video HD

Pentru a experimenta claritatea uimitoare și calitatea imaginilor televizorului HD, puteți viziona clipul video High Definition din meniul Acasă. Apăsați **🏠 > [Configurare] > [Vizualizare demonstrații]** (de pe a doua pagină a meniului de configurare).

Contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Vizitați www.philips.com/support pentru a găsi întrebări frecvente care listează canalele sau furnizorii HD din țara dvs.

Important

Felicitări

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă televizorul la www.philips.com/welcome.

Siguranța

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Risc de șoc electric sau incendiu!

Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.

- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare atunci când televizorul este rotit. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile și pot cauza formarea de arcuri electrice.
- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.
- Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea înscrisă în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.



Risc de șoc electric sau incendiu!

- Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
- Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
- Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.

Risc de lovire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și lovirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeței de montare.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a asigura atât mobilierul, cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.

Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare!

- Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, nu atingeți niciodată nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturile scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.


Întreținerea ecranului

- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o lavetă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.


- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Imaginile staționare includ meniurile pe ecran, barele negre, afișajele pentru durată etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, reduceți contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea acestuia.

Casarea

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

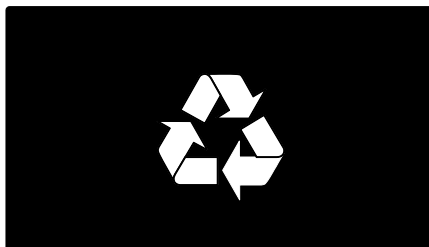


Când această pubeală cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

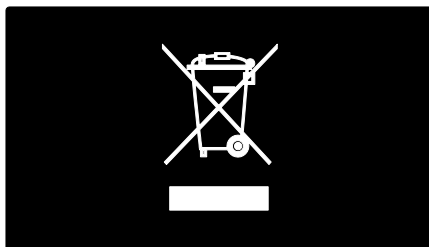

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

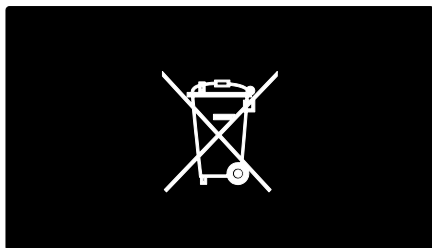

Eforturi privind mediul

Acest televizor a primit distincția European Union Ecolabel pentru calitățile sale ecologice.


Un televizor care primește distincția Ecolabel conține funcții de eficiență energetică. Pentru a accesa setările de economisire a energiei atunci când priviți la televizor, apăsați butonul **verde** de pe telecomandă.

Aceste setări de eficiență energetică includ:

- **Setări imagine de economisire a energiei:** Pentru a aplica o combinație de setări de imagine care reduce consumul de energie, apăsați butonul **verde** și selectați **[Econ. energie]** setarea inteligentă
- **Senzor de lumină ambientală:** Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
- **Dezactivare imagine:** Închide ecranul televizorului. Alte funcții, inclusiv sunetul, continuă să funcționeze normal. Dezactivarea ecranului economisește energie dacă doriți doar să ascultați sonorul de la televizor.

Consultați **Configurarea televizorului > Modificarea altor setări > Setări de eficiență energetică** (Pagina 38) pentru mai multe informații.

Setări de eficiență energetică încorporate

- **Consum redus de energie în regim standby:** Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.
- **Buton de alimentare dedicat:** Scoateți complet de sub tensiune televizorul cu butonul de alimentare dedicat de pe partea inferioară a televizorului.
- **Gestionarea avansată a consumului de energie:** Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Pentru a vizualiza modul în care setările personalizate ale televizorului dvs. afectează consumul relativ de energie al acestuia, apăsați  și selectați **[Configurare] > [Vizualizare demonstrații] > [Active Control]**.

Ne concentrăm continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor noastre de consum inovatoare. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, inclusiv reducerea substanțelor nocive, promovarea utilizării eficiente energetic, instrucțiuni privind casarea și furnizarea de informații privind reciclarea produsului.



Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel.

Găsiți informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la www.philips.com.

Informații privind casarea

Informați-vă despre casarea corectă a televizorului și a bateriilor, consultați **Primii pași > Important > Casarea**. (Pagina 11)

Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

Televizorul dvs. este echipat cu un slot de siguranță Kensington în partea inferioară. Achiziționați un sistem de blocare antifurt Kensington (nu este furnizat) pentru a asigura televizorul.



Poziționarea televizorului

Montare pe perete

Pentru a monta televizorul, achiziționați un suport de televizor adecvat pentru aparatul dvs. Verificați dimensiunea ecranului televizorului dvs. și comparați-o cu lista de mai jos pentru tipul de sistem de montare pe perete pe care să-l achiziționați:

81 cm/32 inci: 200 mm × 200 mm, M6

81 cm / 32 inci: 200 mm × 300 mm, M6

(numai pentru PFL6XX5) **94cm / 37 inci:**

300mm × 200mm, M6

102cm / 40 inci: 200mm × 200mm, M6

107cm / 42 inci: 300mm × 200mm, M6

117cm / 46 inci: 300mm × 300mm, M8


132cm / 52 inci: 300mm × 300mm, M8

Avvertiment: Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 5,5 cm/2,2" de la spatele televizorului.


Pentru televizoare de 32 inci și 40 inci (doar pentru PFL6XX5):

Înainte de a monta televizorul pe perete, notați lungimea corectă a șurubului. Puteți determina lungimea șurubului adunând grosimea suportului de montare pe perete cu lungimea șurubului indicată în imagine.

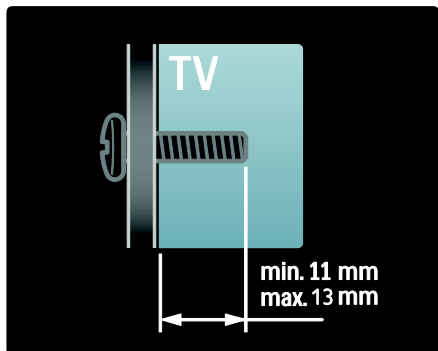


Pentru televizoare de 32 inci și 40 inci

Înainte de a monta televizorul pe perete, notați lungimea corectă a șurubului. Puteți determina lungimea șurubului adunând grosimea suportului de montare pe perete cu lungimea șurubului indicată în imagine.

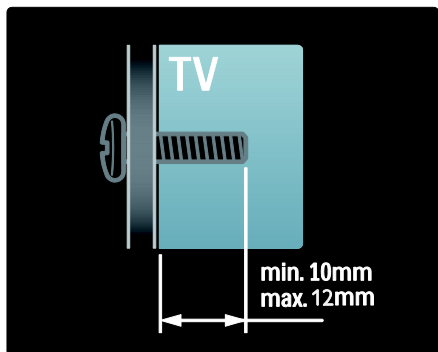


Pentru televizoare de 37 inci și 42 inci

Înainte de a monta televizorul pe perete, notați lungimea corectă a șurubului. Puteți determina lungimea șurubului adunând grosimea suportului de montare pe perete cu lungimea șurubului indicată în imagine.

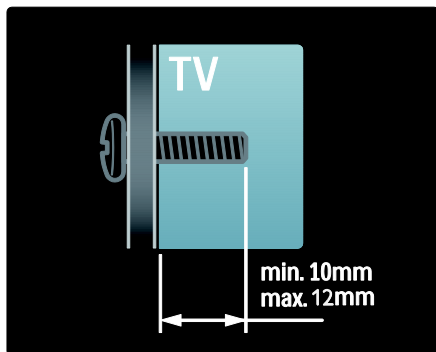

Pentru televizoare de 46 inci și 52 inci

Înainte de a monta televizorul pe perete, notați lungimea corectă a șurubului. Puteți determina lungimea șurubului adunând grosimea suportului de montare pe perete cu lungimea șurubului indicată în imagine.

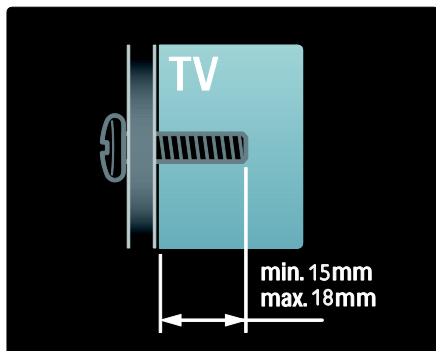

Poziționare

- Înainte de a poziționa televizorul, citiți toate precauțiile de siguranță. Consultați **Primii pași > Important > Siguranță** (Pagina 9).
- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
- Distanța ideală de vizionare la televizor este de trei ori dimensiunea diagonală a ecranului. De exemplu, dacă dimensiunea diagonală a ecranului televizorului este 116 cm/46", distanța de vizionare ideală este de ~3,5 m/~138" din fața ecranului.
- Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la același nivel cu centrul ecranului.

Caracteristici principale produs

Ecran LCD Full HD

Acest televizor este echipat cu un ecran LCD de înaltă definiție (HD), care acceptă rezoluție HD maximă de 1920 x 1080p. Acest ecran oferă o imagine vie, fără scintilații, prin scanare progresivă, cu strălucire optimă și culori superbe.

Lumina de fundal cu LED-uri* a ecranului oferă un contrast excepțional al imaginii cu o economie de energie excepțională.

***Notă:** Unele modele sunt echipate doar cu un ecran cu lumină de fundal EEFL. Pentru informații detaliate despre produs, consultați site-ul www.philips.com/support.

Pentru a beneficia de conținut HD, trebuie mai întâi să-l conectați la o sursă HD, altfel calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal. Consultați **Primii pași > Bucurați-vă de televiziunea HD > Conținut Full HD**.

Ambilight

Ambilight este tehnologia de iluminare care este proiectată din spatele televizorului pe perete. Această tehnologie inovatoare reglează automat culoarea și luminozitatea luminii pentru a corespunde cu imaginea de pe televizor.

Aceasta creează o îmbunătățire fără precedent a experienței vizuale. Lumina reduce de asemenea oboseala ochilor, asigurând astfel o experiență de vizionare mai relaxantă.

Consultați **Utilizarea televizorului dvs. > Utilizarea Ambilight**.

TV digital

Pe lângă transmisia TV analogică normală, televizorul dvs. poate recepționa transmisii TV și digitale terestre (DVB-T). Unde sunt disponibile, televizorul dvs. poate recepționa, de asemenea, transmisii digitale prin cablu (DVB-C), digitale prin satelit (DVB-S: **Nu este acceptat pe toate modelele**) și radio digitale.

DVB (Transmisia video digitală) vă oferă o calitate mai bună a imaginii și a sunetului. Unele televiziuni digitale includ, de asemenea, semnale audio (voce) și/sau teletext în mai multe limbi cu DVB.

EPG

Ghidul electronic de programe (EPG) este un ghid pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setări alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate

Note:

- Ghidul de Programe Electronice (EPG) nu este disponibil în toate țările.
- Pentru mai multe informații privind EPG, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului > Utilizarea EPG** (Pagina 27).

Multimedia

Vizualizați sau redați propriile fișiere multimedia (precum fotografiile, muzică și clipuri video) prin conexiunea USB din partea laterală a televizorului.


Consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs. > Acces la multimedia** (Pagina 29).

Accesați mai multe informații

Pe ecran

Citiți manualul de utilizare pe ecran. Prezentul manual conține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a instala și a utiliza acest televizor.

Accesați manualul de utilizare selectând **[Asistentă]** în meniul acasă.

Înainte de a urma instrucțiunile, închideți temporar manualul de utilizare apăsând  de pe telecomandă. Deschideți manualul de utilizare pe aceeași pagină selectând **[Asistentă]** din meniul acasă.

Pe Internet

O versiune PDF pentru imprimare a prezentului manual de utilizare este disponibilă pe Internet. Aceasta conține cele mai recente informații și explicații detaliate ale caracteristicilor neacoperite de prezentul manual de utilizare pe ecran.


Accesați PDF-ul, precum și alte informații legate de produs, inclusiv întrebări frecvente și upgrade-uri firmware la www.philips.com/support.

2 Utilizarea televizorului


Imagine ansamblu

Această secțiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale și funcții ale televizorului.

Controalele și indicatorii laterali

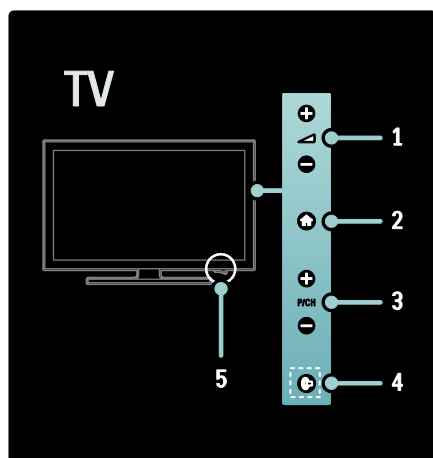


1. **+/-** : Mărește sau micșorează volumul. În meniul acasă, apăsați aceste butoane pentru a vă deplasa pe orizontală.
2. **🏠 (Acasă)**: Accesează meniul acasă. Apăsați din nou pentru a lansa o activitate în meniul acasă.
3. **P/CH +/-** : Trece la canalul următor sau la cel anterior. În meniul acasă, apăsați aceste butoane pentru a vă deplasa pe verticală.
4. **Ambilight**: Activează sau dezactivează Ambilight. Atunci când televizorul este în modul standby (în așteptare), activează sau dezactivează lumina lounge. Disponibil numai pe anumite modele.
5. **Alimentare**: Pornește televizorul (' | ') sau îl oprește (' o ').

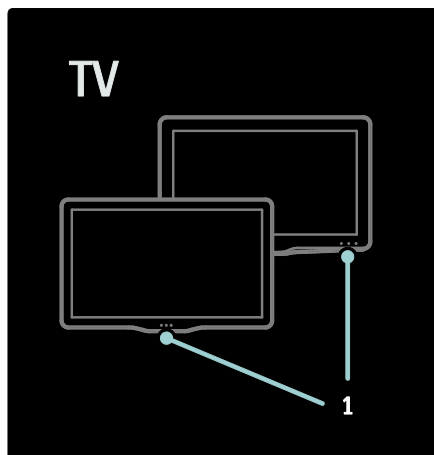

1. Indicator de standby/senzor de telecomandă.

Telecomandă

Imagine ansamblu

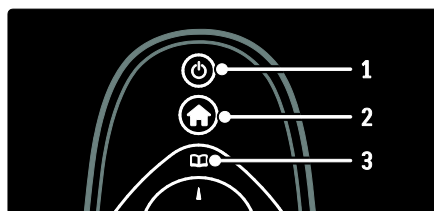

1. **⏻ (Standby)**: Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit. Pornește televizorul dacă acesta este în standby.
2. **🏠 (Acasă)**: Accesează meniul acasă.
3. **📺 (Navigare)**: Accesează meniul navigare pentru a selecta lista de canale a televizorului, Ghidul electronic de programe și teletextul.




4.▲▼◀▶ (Butoane pentru navigare):

Navighează prin meniuri și selectează elemente.

5.◀▶▶▶(Anterior/Următor): Comută canalele. De asemenea, sare prin paginile unui meniu și între piese, albume sau foldere.


6.OK: Confirmă o introducere sau o selecție.

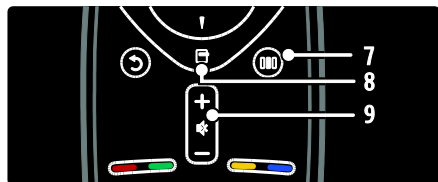

7.■ (Experimentare): Accesează meniul de experimentare.

8. □ (Opțiuni): Accesează opțiuni pentru activitatea sau selecția curente.


9.+/- (Volum) și * (Mut): Mărește sau micșorează volumul; oprește sau restaurează sunetul.

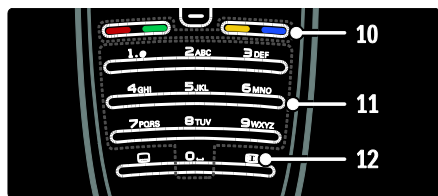

10. Butoane colorate: Selectează sarcini sau opțiuni. Neacceptat în modul MHEG.

11.0-9 (Butoane numerice): Selectează un canal sau o setare.

12.■ (Format imagine): Selectează un format de imagine.

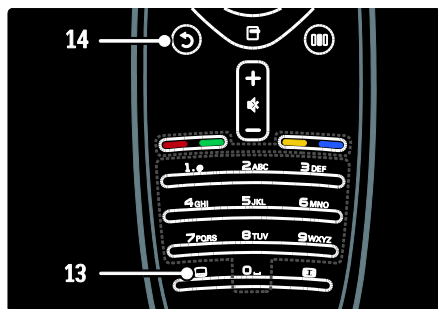

13.■ (Subtitrare): *Activează sau dezactivează subtitrările.

14.◀ (Înapoi): *Revine la un meniu ecran anterior. Apăsați și țineți apăsat pentru a reveni la urmărire programe televizor.

*Neacceptat în modul MHEG.

Baterii


Deschideți capacul pentru baterii de pe spatele telecomenzii pentru a introduce bateriile (Tip AAA-LR03-1,5 V sau tip CR2032-3V).

Asigurați-vă că bornele + și - ale bateriilor sunt aliniate corect (+ și - sunt marcate în interior).


Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp. Eliminați bateriile conform directivelor de casare. Citiți **Primii pași > Important > Casarea** (Pagina 11).

Consultați următoarele pentru locația diferitelor compartimente pentru baterii:


Pentru telecomandă cu baterii AAA (cap la cap):

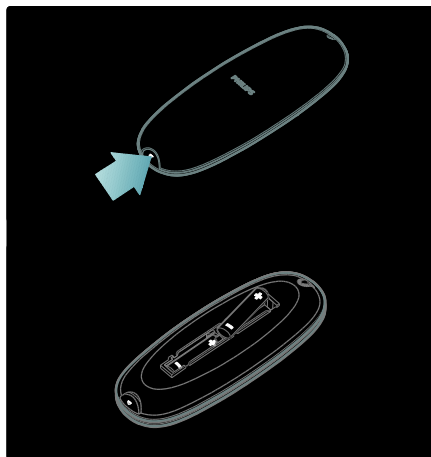

Pentru telecomandă cu baterii AAA (alăturate):

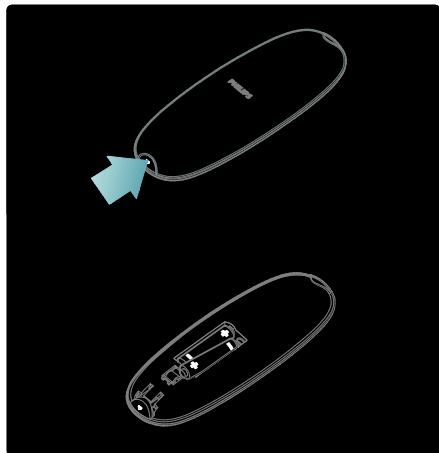


Pentru baterii cu telecomandă în formă de monedă:

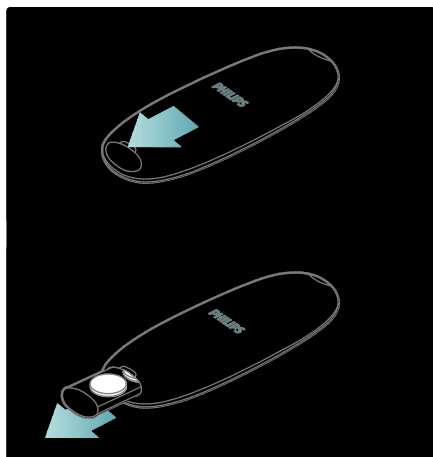

Utilizare

Când folosiți telecomanda, țineți-o aproape de televizor și îndreptați-o către senzorul pentru telecomandă.

Asigurați-vă că linia dintre telecomandă și televizor nu este blocată de mobilier, pereți sau alte obiecte. Următoarea ilustrație este doar un exemplu -- locația senzorului pentru telecomandă poate fi diferită pe televizorul dumneavoastră:

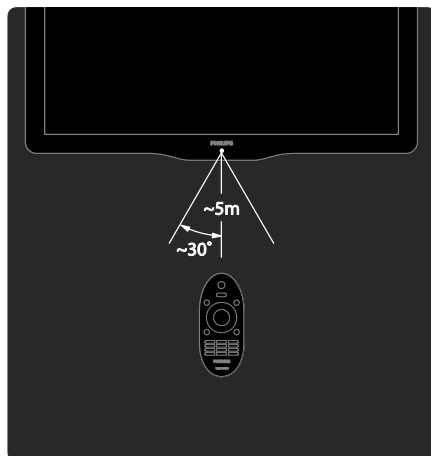


Telecomandă pe ecran

Notă: Disponibil dacă dispozitivul conectat este compatibil HDMI-CEC.

O telecomandă pe ecran (OSRC) vă oferă acces facil la cele mai folosite funcții.

Butoanele de pe ecran disponibile diferă în funcție de setările televizorului dvs. și de caracteristicile dispozitivului HDMI-CEC conectat.




Pentru a accesa OSRC

1. În timp ce vizionați un program la televizor sau la un dispozitiv conectat, apăsați .
2. Selectați **[Afișare taste dispozitiv]**, apoi apăsați **OK**.
3. Utilizați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a utiliza un buton pe ecran.

Meniurile de bază ale televizorului

Acasă

Meniul Acasă vă oferă acces ușor la dispozitivele conectate, la setările de imagine și de sunet, cât și la alte caracteristici utile.

1. Apăsați .
2. Selectați un element din meniul Acasă, apoi apăsați **OK** pentru a accesa meniul.
3. Pentru a ieși din meniul Acasă, apăsați  sau .




Pentru a începe o activitate, selectați elementul dorit cu **Butoane pentru navigare**, apoi apăsați **OK**:


- **[Asistență]**: Accesează manualul de utilizare electronic.
- **[Vizionare TV]**: Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
- **[Parcurgere USB]**: Dacă este conectat un dispozitiv de stocare USB, accesează browserul cu conținut.
- **[Scena]**: Comută la fundalul Scena.
- **[Adăugați dispozitivele dvs.]**: Adaugă dispozitive noi la meniul acasă. Rețineți că trebuie să adăugați un nou dispozitiv la meniul acasă pentru a-l accesa.
- **[Configurare]**: Accesează meniuri pentru a permite modificarea imaginii, sunetului și a altor setări ale televizorului.

Navigare

Meniul de navigare vă oferă acces facil la:

- Ghid electronic de programe
- Lista de canale a televizorului
- Teletext

Pentru a accesa meniul de navigare în timp ce vizionați un program la televizor, apăsați .

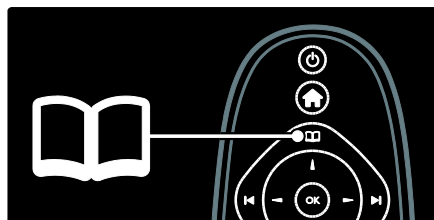


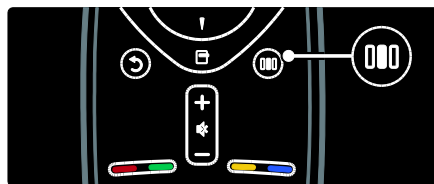
1. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un element:

- **[Ghid de programe]**: Accesează ghidul electronic de programe.
- **[Listă de canale]**: Accesează lista de canale a televizorului.
- **[Teletext]**: Accesează teletextul.

2. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Experimentare

Apăsați  pentru a accesa meniul de experimentare, care asigură o gamă de setări utilizate frecvent.





Meniul din bara de experimentare vă oferă acces facil la:

- **[Format imagine]**: Schimbă formatul imaginii.
- **[Imagine inteligentă]**: Setări de imagine utilizate frecvent.
- **[Sunet inteligent]**: Setări de sunet utilizate frecvent.
- **[Boxe]**: Configurează boxe televizorului pentru Philips EasyLink.
- **[Deplasare imagine]**: Reglează poziția imaginii.

Listă canale


Lista canalelor afișează canalele televizorului și stațiile radio posibile instalate pe televizorul dvs.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un canal, apoi apăsați **OK** pentru a accesa canalul.
4. Apăsați  pentru a ieși din lista de canale fără a schimba canalul.

Adăugarea dispozitivelor dvs.

După ce conectați un dispozitiv la televizor, adăugați acest dispozitiv în meniul acasă pentru acces ușor.

În meniul acasă, selectați **[Adăugați dispozitivele dvs.]**, apoi apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul la meniul acasă.

Pentru a elimina un dispozitiv din meniul acasă, selectați elementul, apăsați  și selectați **[Eliminați acest dispozitiv]**. Apăsați **OK**.

Configurare

[Configurare] din meniul acasă vă permite să modificați majoritatea setărilor televizorului, inclusiv:

- Setări de imagine sau de sunet
- Instalare sau actualizare canale televizor
- Actualizare software televizor
- Alte caracteristici speciale



1. În meniul acasă, selectați **[Configurare]**, apoi apăsați **OK**.
2. Selectați un element cu **Butoane pentru navigare**, apoi apăsați **OK**:


- **[Setare rapidă imagine și sunet]**: Vă asistă în procesul de setare imagine și sunet.
- **[Setări TV]**: Setări avansate imagine și sunet.
- **[Căutare canale]** sau **[Căutare satelit]**: Vă asistă în procesul de instalare a canalelor de pe antenă sau satelit (dacă sunt disponibile).

- **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]**: Setări canal avansate.
- **[Actualizare software]**: Vă asistă în procesul de actualizare a software-ului pentru televizor.
- **[Setări software]**: Setări avansate de actualizare televizor.
- **[Vizualizare demonstrații]**: Demonstrații de caracteristici speciale disponibile pe televizor.

Opțiuni


Meniurile opțiuni oferă setări comode legate de afișările de pe ecran.

1. Apăsați  pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile.
2. Pentru a ieși, apăsați  din nou.

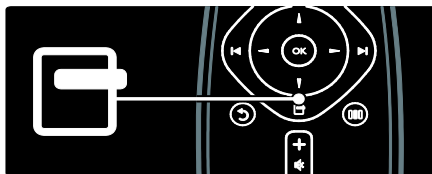


Vizionarea la televizor

Porniți/opriți televizorul sau puneți-l în modul standby.

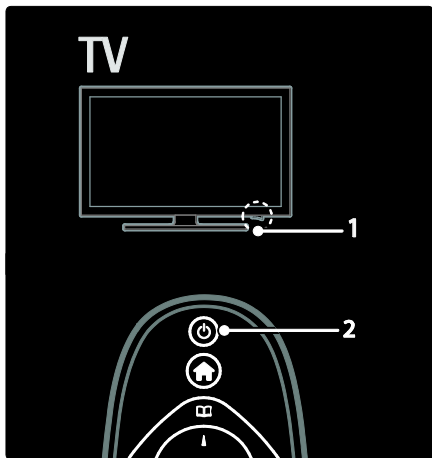

Pentru a porni

- Dacă indicatorul frontal LED este stins, apăsați comutatorul de pomire (1) de la partea inferioară a televizorului în poziția ' | '.
- Dacă indicatorul frontal LED este roșu, apăsați  pe telecomandă (2). Ca alternativă, scoateți televizorul din modul standby apăsând orice tastă de pe partea laterală a televizorului.

Note:

- Indicatorul frontal LED nu se aprinde atunci când televizorul este pornit.
- Televizorul necesită o anumită perioadă pentru a porni. În acest timp, televizorul nu va răspunde la telecomanda sau la controalele laterale. Acest comportament este normal.

Pentru a comuta la modul standby

Apăsați  de pe telecomandă. Indicatorul frontal LED se aprinde roșu.



Pentru a opri


Apăsați comutatorul de pomire de la partea inferioară a televizorului în poziția 'o'.



Televizorul se oprește.

Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Atunci când nu este în uz pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți televizorul utilizând comutatorul de la partea sa inferioară.

Schimbarea canalelor

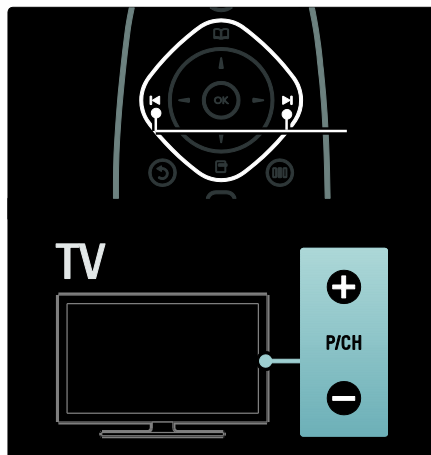- Apăsați   de pe telecomandă sau P/CH +/- de pe partea laterală a televizorului.



- Apăsați , apoi selectați [Listă de canale] pentru a utiliza lista de canale.
- Apăsați  pentru a reveni la pagina vizualizată anterior.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.

Pentru a viziona numai canale analogice sau digitale

Aplicați un filtru pe lista de canale pentru a accesa numai canale analogice sau digitale.


1. În lista de canale, apăsați .


2. Selectați [Selectați lista] > [Analog] sau [Digital], apoi apăsați OK.

În funcție de selecția dvs, devin disponibile numai canalele digitale sau analogice.



Reglarea volumului

Pentru mărirea sau micșorarea volumului

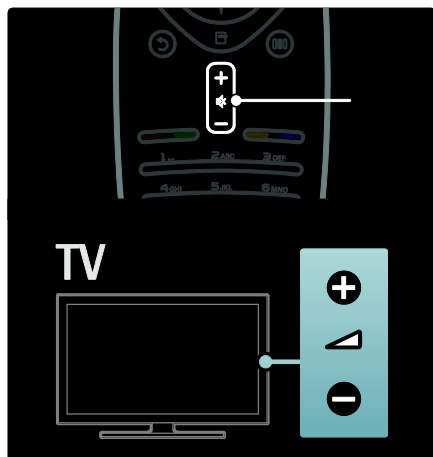- Apăsați +/- de pe telecomandă.
- Apăsați  +/- de pe partea laterală a televizorului.



Pentru anularea sau repornirea sunetului


- Apăsați  pentru a anula sunetul.
- Apăsați  din nou pentru a restabili sunetul.


Utilizați meniul **[Sunet]** pentru a regla volumul căștilor. Pentru mai multe informații, consultați **Configurare televizor >**

Modificare setări de imagine și de sunet > Setări de sunet suplimentare (Pagina 34).

Utilizarea setărilor Smart picture



Utilizați **[Imagine inteligentă]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de imagine.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Imagine inteligentă]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
 - **[Personal]**: Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Imagine]** meniurile din **[Configurare]**.
 - **[Vivid]**: Setări avansate și dinamice, ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
 - **[Natural]**: O setare naturală a imaginii.
 - **[Cinema]**: Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.

- **[Economie energie]**: Setările cele mai eficiente din punct de vedere energetic.
 - **[Standard]**: Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video. Setările implicite din fabrică.
 - **[Fotografie]**: Setări ideale pentru a viziona fotografii.
 - **[Personalizare]**: Vă permite să personalizați și să salvați setări personale de imagine.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
 4. Apăsați  pentru a ieși.

Utilizarea setărilor Smart sound

Utilizați **[Sunet inteligent]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de sunet.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Sunet inteligent]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
 - **[Personal]**: Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Sunet]** meniurile din **[Configurare]**.
 - **[Standard]**: Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[Știri]**: Aplică setările de sunet ideale pentru audio vorbit, cum ar fi știrile.
 - **[Filme]**: Aplică setările de sunet ideale pentru filme.
 - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
 - **[Dramma]**: Aplică setările de sunet ideale pentru drame.
 - **[Sporturi]**: Aplică setările de sunet ideale pentru sport.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Schimbarea formatului imaginii

Modificați formatul imaginii pentru a se potrivi experienței dvs. vizuale.

1. Apăsați **[OK]**.
2. Selectați un format de imagine, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

Notă: Puteți accesa formate de imagine prin intermediul meniului de experimentare **[Exp]** și al meniului **[Configurare]**.

Pot fi selectate următoarele formate de imagine:

- **[Umplere ecran]:** Mărește automat imaginea pentru a umple tot ecranul. Distorsiune minimă a imaginii, subtitrările rămân vizibile. Nu este pentru intrare PC.
- **[Zoom automat]:** Mărește imaginea automat pentru a umple cât mai mult ecranul fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este pentru intrare PC.
- **[Superzoom]:** Îndepărtează benzile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Nu este pentru HD sau PC.
- **[Extindere film 16:9]:** Scalează formatul clasic 4:3 la 16:9. Nu este recomandat pentru HD sau PC.
- **[Ecran lat]:** Modifică formatul clasic 4:3 la 16:9.
- **[Nescalată]:** Asigură un maximum de detalii pentru PC. Disponibil numai când **[Mod PC]** este activat în meniul **[Imagine]**.

Note:

- În funcție de sursa imaginii, unele formate de imagine nu sunt disponibile și nu vor fi văzute pe ecran.

Vizionare un dispozitiv conectat

Adăugare nou dispozitiv

Note:

- Înainte de a viziona un dispozitiv conectat, trebuie să-l adăugați la meniul acasă.
- Dispozitivele compatibile HDMI ARC conectate la conectorul **HDMI ARC** de pe televizor sunt adăugate automat la meniul acasă.

1. Conectați și pomiți dispozitivul.
2. Apăsați **[🏠]**.
3. Selectați **[Adăugați dispozitivele dvs.]**, apoi apăsați **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Vizionare dispozitiv conectat

1. Apăsați **[🏠]**.
2. Selectați dispozitivul din meniul acasă.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Utilizarea Ambilight


Pornire Ambilight


(Disponibil numai pe anumite modele.)
Vă bucurați de o experiență de vizionare mai relaxată și de o calitate îmbunătățită a imaginii percepute. Reduceți iluminarea din cameră pentru efectul Ambilight optim.

Precauție

Pentru a evita recepția slabă a telecomenzii cu infraroșu, nu plasați dispozitivele între telecomandă și Ambilight.

1. Apăsați **[Exp]** (**Experimentare**).
2. Selectați **[Ambilight]**, apoi apăsați **OK**.
3. Pentru a activa sau dezactiva Ambilight, selectați **[Activ]** sau **[Oprit]**.

Puteți de asemenea să apăsați  de pe televizor pentru a activa sau dezactiva Ambilight.

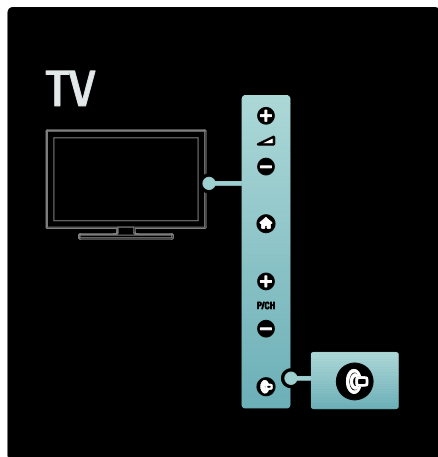

Configurare Ambilight

(Disponibil numai pe anumite modele.)

În meniul Ambilight, puteți accesa mai multe setări Ambilight.


Atunci când priviți la televizor, apăsați  > **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Ambilight]**.
 Selectați o setare pentru a regla:

- **[Dinamic]**: Reglează Ambilight între nivelurile relaxat și dinamic. Disponibil numai dacă Ambilight **[Culoare]** este setat la **[Dinamic]**.
- **[Luminozitate]**: Reglează luminozitatea Ambilight.
- **[Culoare]**: Selectează o culoare predefinită.
- **[Culoare personalizată]**: Setări propria culoare Ambilight. Pentru a accesa această opțiune, setați **[Ambilight]** > **[Culoare]** > **[Personalizare]**.
- **[Separare]**: Reglează diferența nivelului de culoare dintre fiecare parte a televizorului. Dezactivați această caracteristică pentru o culoare Ambilight dinamică și uniformă.
- **[Oprire televizor]**: Selectați modul în care se oprește Ambilight când televizorul este oprit.



- **[Lounge light]**: Selectează un mod de lumină lounge. Această setare este aplicată când lumina lounge este activată în modul standby.
- **[Scena lounge light]**: Pomiți sau opriți lumina lounge Scena când Scena este activat.
- **[Culoare perete]**: Selectează o culoare pentru a se potrivi cu culoarea peretelui. Ambilight își va corecta culorile pentru a se adapta cel mai bine la culoarea peretelui din spatele televizorului.

Setați răspunsul Ambilight

(Disponibil numai pe anumite modele.)


Înainte de a putea regla viteza răspunsului Ambilight, apăsați  > **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Ambilight]** > **[Culoare]** > **[Dinamic]**.

Setați viteza cu care Ambilight răspunde la imaginile de pe ecran.

1. Apăsați  (**Experimentare**).
2. Selectați **[Ambilight dinamic]**, apoi apăsați **OK**.
3. Deplasați glisorul pentru a seta promptitudinea Ambilight.
4. Apăsați  pentru a ieși din glisor.
5. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Utilizați lumina lounge

(Disponibil numai pe anumite modele.)

Atunci când televizorul este în modul standby, puteți activa Ambilight și crea un efect de lumină lounge în camera dvs. Atunci când televizorul este în modul standby, apăsați  de pe partea laterală a televizorului.







Notă: Poate dura peste 5 secunde ca lumina lounge să pornească.

Pentru a selecta altă culoare a luminii lounge, consultați **Utilizarea televizorului** > **Utilizarea Ambilight** > **Configurare Ambilight**.


3 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Utilizarea teletextului


Selectați o pagină

1. Apăsați .
2. Selectați **[Teletext]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o pagină prin:
 - Introducerea numărului paginii cu **Butoane numerice**.
 - Apăsare pe   sau pe   pentru a vizualiza pagina următoare sau pagina anterioară.
 - Apăsarea **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori.
4. Apăsați  pentru a ieși din teletext.

Accesarea opțiunilor pentru teletext


1. Când sunteți în teletext, apăsați .
2. Selectați o opțiune:
 - **[Închegare pagină] / [Anulare închegare pagină]**: Închegă sau dezchegă pagina curentă.
 - **[Ecran dual] / [Ecran intreg]**: Activează și dezactivează teletextul cu ecran dublu, care împarte canalul curent în două, canalul sau sursa curentă fiind în stânga, iar teletextul în dreapta.
 - **[Vedere T.O.P.]**: Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină.
 - **[Mărire] / [Vizualizare normală]**: Pentru a citi mai confortabil, puteți mări pagina teletext. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a vă deplasa pe ecranul mărit.

- **[Redare]**: Ascunde sau afișează informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau la puzzle.
- **[Derulare subpagina]**: Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
- **[Limbă]**: Comută la un grup de limbi diferite pentru a afișa corect o limbă atunci când acea limbă utilizează un set diferit de caractere.

3. Apăsați  pentru a ieși din meniul cu opțiuni.



Selectarea unei limbi pentru teletext

Unele televiziuni digitale dispun de mai multe limbi pentru teletext. Vă puteți seta limba primară și secundară.


1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Limbă] > [Teletext - Principal]** sau **[Teletext - Secundar]**.
3. Selectați-vă limbile teletext preferate, apoi apăsați **OK**.

Selectare sub-pagini

Un număr de pagină teletext poate include mai multe subpagini. Aceste subpagini sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

Atunci când sunt disponibile pe o pagină teletext, apăsați  sau  pentru a selecta subpaginile.

Căutare teletext

1. În teletext, apăsați **OK** pentru a evidenția primul cuvânt sau număr.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a trece la cuvântul sau la numărul pe care doriți să-l căutați.
3. Apăsați **OK** pentru a începe căutarea.
4. Apăsați  până când nu mai este evidențiat niciun cuvânt sau număr, pentru a ieși din căutare.

Utilizare teletext digital

Unele televiziuni digitale oferă text digital dedicat sau servicii interactive pe canalele lor TV digitale, de exemplu BBC1.

În teletext digital:

- Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta sau a evidenția elemente.
- Utilizați **Butoane colorate** pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați **OK** pentru a confirma sau a activa.

Notă: Serviciile de text digitale sunt blocate atunci când subtitrările sunt difuzate și **[Subtitlu]** sunt activate. Consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs.** > **Utilizarea subtitrărilor** (Pagina 28).

Utilizarea Teletextului 2.5

Teletextul 2.5 oferă mai multe culori și o grafică îmbunătățită față de teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabil.

Pentru a porni sau a opri Teletext 2.5

1. Apăsați **▲**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Teletext]** > **[Activ]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

Canale favorite

Adăugați sau eliminați canale

1. Apăsați **□**.
2. Selectați **[Lista canale:]**, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **□**.
4. Selectați **[Marcare ca favorit]** sau **[Anulare marcarea ca favorit]**, apoi apăsați **OK**.

Va apărea o steluță în grila de canale, indicând adăugarea canalului la lista favorită. Steluța dispare dacă alegeți să eliminați canalul din lista favorită.

Selectarea unei liste favorite

Vizualizați numai canalele dintr-o listă favorită, sau vizualizați toate canalele dacă o listă favorită este momentan selectată.

1. În lista de canale, apăsați **□**.
2. Selectați **[Selectați lista]** > **[Programe favorite]** pentru a afișa canalele dintr-o listă favorită; sau **[Toate]** pentru a afișa toate canalele.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Utilizarea EPG

Imagine ansamblu

Ghidul electronic de programe (EPG) este un ghid pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setări alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate

Notă: EPG nu este disponibil în toate țările.

Activarea EPG

1. Apăsați **□**.
2. Selectați **[Ghid de programe]**, apoi apăsați **OK**.

Opțiuni EPG

Utilizați meniul cu opțiuni EPG pentru a seta sau a șterge memento-uri, pentru a schimba ziua și a accesa alte opțiuni EPG utile. În funcție de serviciul de transmisie, aceste opțiuni sunt disponibile numai pentru șapte sau opt zile.


1. Când sunteți în EPG, apăsați **□**.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a regla una dintre următoarele setări:
 - **[Setați memento]:** Setează memento-uri pentru programe.
 - **[Ștergere memento]:** Șterge memento-urile pentru programe.
 - **[Schimbați ziua]:** Setează ziua EPG. Selectați **[Azi]**, **[Urmatorea zi]** sau **[Ziua anterioară]**.
 - **[Mai multe informații]:** Vizualizează informații programe.

- **[Cautati dupa gen]:** Caută programe TV după gen.
- **[Memento programate]:** Listează memento-uri pentru programe.
- **[Actualizare Ghid de programe]:** Actualizează cele mai noi informații despre program.

Utilizarea cronometrelor și blocărilor

Cronometru oprire


Sleeptimer comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp. Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta cronometrul oprire în timpul numărătorii inverse.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Preferințe] > [Cronometru oprire]**.
3. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a seta cronometrul oprire. Cronometrul oprire poate fi setat până la 180 de minute, în trepte de câte cinci minute. Cronometrul oprire este oprit dacă este setat la zero minute.
4. Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire. Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp.

Blocare pentru copii

Vă puteți împiedica copilul să se uite la televizor blocând televizorul.

Pentru a seta sau schimba codul de blocare pentru copii

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Blocaj copii] > [Instalare cod]** sau **[Schimbare cod]**.
3. Introduceți codul cu **Butoane numerice**.


Sugestie: Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascris orice cod existent.

Blocare sau deblocare canale

1. În meniul de blocare pentru copii, selectați **[Canal blocat]**.
2. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**. Va apărea meniul **[Canal blocat]**.
3. Selectați canalele de blocat sau de deblocat.



Restricții minori

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mică decât vârsta copilului dvs.

1. Apăsați .
 2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal]** sau **[Setări satelit] > [Blocaj copii] > [Evaluare]**. Va apărea un mesaj care vă solicită să introduceți codul de blocare pentru copii.
 3. Introduceți codul de blocare pentru copii cu **Butoane numerice**.
 4. Selectați o clasificare pentru vârstă, apoi apăsați **OK**. Toate programele care depășesc setarea restricției pentru minori sunt blocate.
- Pentru informații privind codurile de blocare pentru copii, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs. > Utilizare cronometre și blocări > Blocare acces copii** (Pagina 28).


Utilizarea subtitrărilor


Pe canale analogice


1. Comutați televizorul la un canal TV analogic.
2. Apăsați , apoi selectați **[Teletext]** și apăsați **OK**.
3. Introduceți numărul din trei cifre al paginii de subtitrări (de obicei „888”).
4. Apăsați  pentru a ieși din teletext. Se afișează subtitrările dacă sunt disponibile.

Pe canale digitale

Nu este acceptat la canalele MHEG.


1. Apăsați .
2. În meniul care apare, selectați **[Oprit]**, **[Activ]** sau **[Activ fara sonor]**, apoi apăsați **OK**.

Notă: Cu **[Activ fara sonor]**, televizorul afișează subtitrări numai când sunetul este oprit cu .

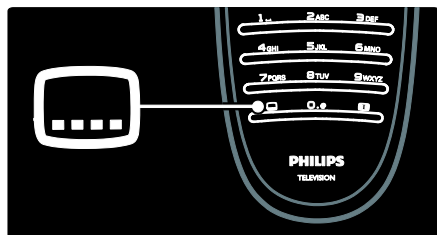

Limbă subtitrare

Această caracteristică este acceptată numai pe canalele digitale selectate.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Limbă subtitrări]**.
3. Selectați o limbă de subtitrare din listă, apoi apăsați **OK**.

Notă: Informații suplimentare despre setările limbilor sunt disponibile în **Configurare televizor > Modificare setări limbi > Limbi pentru redare audio, subtitrare și teletext** (Pagina 38).


Acces la multimedia

Navigare USB

Puteți viziona fotografii sau reda muzică și clipuri video pe televizor de pe un dispozitiv USB de stocare.




Atenție: Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul USB de stocare nu este suportat și nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.


Puteți accesa browser-ul de conținut prin USB utilizând una dintre următoarele metode:

- Când priviți la televizor, conectați dispozitivul USB la portul USB pe partea laterală a televizorului dvs.
- Apăsați . Selectați **[Parcursere USB]**, apoi apăsați **OK**.

Vizualizare diaporamă

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o fotografie, apoi apăsați **OK**.




- Pentru a face o pauză sau a opri redarea, apăsați **OK** din nou.
- Pentru a trece la fișierul anterior sau la fișierul următor, apăsați  sau .
- Apăsați  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.


Apăsați  pentru a accesa sau a ieși din următoarele setări:

- **[Afișare informații]:** Afișează informațiile despre fișiere.
- **[Oprire]:** Oprire diaporamă.
- **[Roteste]:** Rotește fișierul.
- **[Repetă]:** Repetă expunerea de diapozitive.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o dată.
- **[Aleatoriu oprit] / [Aleatoriu pornit]:** Activează sau dezactivează afișarea aleatorie a imaginilor în prezentarea de diapozitive.
- **[Viteză prezentare diapozitive]:** Setează timpul de afișare pentru fiecare imagine din prezentarea de diapozitive.
- **[Tranziție prezentare diapozitive]:** Setează tranziția de la o imagine la cealaltă.
- **[Setare ca Scenea]:** Setează imaginea selectată ca fundal pe televizor.

Ascultare muzică

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta o piesă muzicală, apoi apăsați **OK**.

- Apăsați  /  pentru a derula o piesă înapoi sau rapid înainte.
- Apăsați  pentru a ieși din browser-ul cu conținut.

Apăsați  pentru a accesa sau a ieși din următoarele setări:


- **[Oprire]:** Oprește redarea audio.
- **[Repetă]:** Repetă o melodie sau un album.
- **[Redare o dată]:** Redă fișierul o dată.

- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a melodiilor.

Vizionare video

Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un fișier video, apoi apăsați **OK**.



- Apăsați ◀ sau ▶ pentru a derula înapoi sau repede înainte un fișier.
- Apăsați ↻ pentru a ieși din browser-ul cu conținut.

În timpul redării video, apăsați  pentru a accesa următoarele setări:



- **[Oprire]:** Oprește redarea.
- **[Repetă]:** Repetă un fișier video.
- **[Aleatoriu pornit] / [Aleatoriu oprit]:** Activează sau dezactivează redarea aleatorie a fișierelor video.

Ascultați radio digital

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Lista canale:]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[Selectați lista] > [Radioul]**, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați un canal radio, apoi apăsați **OK**.


Puteți asculta transmisiile radio prin satelit (dacă sunt disponibile).

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Lista canale:]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[TV/Radio] > [Radioul]**, apoi apăsați **OK**.

Utilizarea funcției Scenea

Activarea Scenea

Puteți utiliza caracteristica Scenea pentru a afișa o imagine ca fundal pe televizorul dvs. Asigurați-vă că locația televizorului dvs. este setată la modul **[Acasa]**.



1. Apăsați .
2. Selectați **[Scenea]**, apoi apăsați **OK**.

Este afișată imaginea implicită sau pre-încărcată.

Notă: Dacă cronometrul oprire este oprit, fundalul este afișat timp de 240 de minute. În caz contrar, este afișat pe durata la care este setat cronometrul oprire. Pentru informații suplimentare privind cronometrul oprire, consultați **Utilizarea capacităților avansate ale televizorului dvs. > Utilizare cronometre și blocări > Cronometru oprire.** (Pagina 28)

Setare imagine ca Scenea

Notă: Dimensiunea fișierului imaginii nu poate să depășească 1 MB.


1. Conectați dispozitivul de stocare USB la televizorul dumneavoastră.
2. Apăsați .
3. Selectați **[Parcursere USB]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați o imagine, apoi apăsați .
5. Selectați **[Setare ca Scenea]**, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați **[Da]**, apoi apăsați **OK**.
7. Apăsați orice buton pentru a părăsi Scenea.

Acces universal

Activare acces universal

Dacă este acceptat de televiziunea dvs. digitală, acest televizor permite semnal audio special și subtitrări pentru persoane cu deficiențe de auz, precum și semnal audio special pentru persoane cu deficiențe de vedere.



Pentru a permite aceste caracteristici, trebuie să porniți accesul universal din meniul **[Preferințe]**.


1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Acces universal]** > **[Activ]**, apoi apăsați **OK**.

Deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz.

Pentru a porni semnalul audio și subtitrările pentru persoane cu deficiențe de auz (dacă sunt disponibile)


1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Apăsați butonul roșu pentru a selecta **[Pentru pers. cu deficiente de auz]**.
3. Apăsați butonul verde pentru a comuta pe semnal audio și subtitrări pentru persoane cu deficiențe de auz, apăsați butonul roșu pentru a le închide.
4. Apăsați  pentru a ieși.


Sugestie: Pentru a verifica dacă este disponibilă o limbă audio pentru deficiențe de auz, apăsați  și selectați **[Audio limb.]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând o ureche indică asistență pentru deficiențe de auz.

Deficiențe de vedere


Unele canale TV digitale transmit semnal audio special adaptat pentru persoane cu deficiențe de vedere. Semnalul audio normal este amestecat cu comentariu suplimentar.

Pentru a comuta la semnalul audio pentru deficiențe de vedere (dacă este disponibil)


1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Apăsați butonul verde pentru a selecta **[Cu probleme de vedere]**.
3. Utilizați următoarele butoane pentru a selecta:

- **Roșu - [Oprit]:** Oprire semnal audio pentru deficiențe de vedere.
 - **Galben - [Cască]:** Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la căști.
 - **Verde - [Boxe]:** Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe.
 - **Albastru - [Boxe + cască]:** Semnalul audio pentru deficiențe de vedere să fie redat numai de la boxe și căști.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Notă: Butoanele verde și galben nu se aplică dacă telecomanda EasyLink este activată. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Caracteristici EasyLink** (Pagina 55).


Sugestie: Pentru a verifica dacă este disponibil semnalul audio pentru deficiențe de vedere, apăsați  și selectați **[Audio limb.]**. Limbile care au o pictogramă reprezentând un ochi indică asistență pentru deficiențe de vedere.

Reglare volum pentru deficiențe de vedere

1. În meniul **[Acces universal]**, apăsați butonul galben pentru a selecta **[Volum mixt]**.
2. Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a deplasa glisorul în sus sau în jos, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați  pentru a ieși.

Feedback audio pentru deficiențe de vedere

Această caracteristică permite feedback audio atunci când sunt apăstate butoanele de pe telecomandă sau de pe televizor.


1. În meniul **[Acces universal]**, apăsați butonul albastru pentru a selecta **[Ton taste]**.
2. Apăsați butonul verde pentru a porni feedback-ul audio sau apăsați butonul roșu pentru a-l opri.
3. Apăsați  pentru a ieși.

4 Configurarea televizorului

Schimbarea setărilor de imagine și de sunet


Asistent setări


Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării imaginii și sunetului.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
 2. Selectați **[Configurare]** > **[Setare rapidă imagine și sunet]**, apoi apăsați **OK**.
 3. Selectați **[Pornește]**, apoi apăsați **OK**.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă alege setările preferate.


Setări smart picture

Utilizați **[Imagine inteligentă]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de imagine.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Imagine inteligentă]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
 - **[Personal]**: Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Imagine]** meniurile din **[Configurare]**.
 - **[Vivid]**: Setări avansate și dinamice, ideale pentru utilizarea în timpul zilei.
 - **[Natural]**: O setare naturală a imaginii.
 - **[Cinema]**: Setări ideale pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]**: Setări ideale pentru jocuri.
 - **[Economie energie]**: Setările cele mai eficiente din punct de vedere energetic.
 - **[Standard]**: Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video. Setările implicite din fabrică.
 - **[Fotografie]**: Setări ideale pentru a viziona fotografii.
 - **[Personalizare]**: Vă permite să personalizați și să salvați setări personale de imagine.

3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Setări de imagine suplimentare

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Imagine]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o setare pentru a regla:
 - **[Imagine inteligentă]**: Accesează setări smart picture predefinite.
 - **[Resetare]**: Resetează la setările implicite din fabrică.
 - **[Contrast]**: Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
 - **[Luminozitate]**: Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
 - **[Culoare]**: Reglează saturația culorilor.
 - **[Nuanță]**: Compensează variațiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC.
 - **[Claritate]**: Reglează claritatea imaginii.
 - **[Reduc. a sunetului]**: Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
 - **[Nuanță]**: Reglează balansul de culoare într-o imagine.
 - **[Nuanta personalizată]**: Personalizează setarea nuanțelor.
 - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**: Accesează setări avansate, inclusiv **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Profundime avansată]**, **[Contrast puternic]**, **[Iluminare dinamică]**, **[Reducere pentru MPEG]**, **[Accentuare culoare]**, **[Gamma]**.
 - **[Mod PC]**: Activează funcție de reglare a setărilor de imagine atunci când un PC este conectat la televizor prin HDMI. Dacă este activat, puteți selecta **[Format imagine]** > **[Nescaltă]** care asigură un nivel maxim de detalii pentru afișarea de conținut PC.
 - **[Senzor lumina]**: Reglează setările în mod dinamic pentru a se potrivi cu condițiile de iluminare.
 - **[Format imagine]**: Schimbă formatul imaginii.
 - **[Margini ecran]**: Schimbă dimensiunea imaginii.

- **[Deplasare imagine]:** Reglează poziția imaginii. Nu este aplicabil dacă formatul selectat al imaginii este **[Zoom automat]** sau **[Ecran lat]**.

Setări smart sound

Utilizați **[Sunet inteligent]** meniul de experimentare pentru a accesa setările frecvente de sunet.

1. Când priviți la televizor, apăsați **■**.
2. Selectați **[Sunet inteligent]**, apoi selectați una dintre următoarele setări:
 - **[Personal]:** Setează televizorul la preferințele personale setate în **[Sunet]** meniurile din **[Configurare]**.
 - **[Standard]:** Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[Știri]:** Aplică setările de sunet ideale pentru audio vorbit, cum ar fi știrile.
 - **[Filme]:** Aplică setările de sunet ideale pentru filme.
 - **[Joc]:** Setări ideale pentru jocuri.
 - **[Dramma]:** Aplică setările de sunet ideale pentru drame.
 - **[Sporturi]:** Aplică setările de sunet ideale pentru sport.
3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
4. Apăsați **➔** pentru a ieși.

Setări de sunet suplimentare

1. Apăsați **🏠**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Sunet]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați o setare pentru a regla:
 - **[Sunet inteligent]:** Accesează setări smart sound predefinite.
 - **[Resetare]:** Resetează la setările implicite din fabrică.
 - **[Joase]:** Reglează nivelul basilor.
 - **[Sunete înalte]:** Reglează nivelul sunetelor înalte.
 - **[Surround]:** Activează sunetul orientat spațial.
 - **[Volum câști]:** Reglează volumul câștilor.

- **[Ajustare automată a volumului]:** Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt.
- **[Balans]:** Ajustează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă, pentru a se potrivește mai bine poziției din care ascultați.

Resetare la setările din fabrică

Resetarea televizorului la setările din fabrică reface setările prestabilite pentru imagine și sonor.

Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

1. Când priviți la televizor, apăsați **🏠**.
 2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [Setări fabrică]**, apoi apăsați **OK**.
- Setările televizorului sunt resetate înapoi la setările din fabrică.

Pornirea variantei demo a televizorului

Porniți un demo pentru a afla mai multe informații despre caracteristicile televizorului dvs.



Notă: Demo-urile nu sunt acceptate pe canale MHEG.

1. Când priviți la televizor, apăsați **🏠**.
2. Selectați **[Configurare] > [Vizualizare demonstrații]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați un demo, apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **➔** pentru a ieși din demo.

Schimbarea setărilor canalelor




Reordonarea canalelor

După instalare, este posibil să doriți să reordonați lista canalelor pentru a corespunde preferințelor dvs.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[Reordonare]**, apoi apăsați **OK**.
5. Selectați canalul pe care doriți să-l reordonați, mutați-l în locația dorită, apoi apăsați **OK**.
6. Selectați **[Inserare]** pentru a introduce canalul în locația dorită, **[Schimbare]** pentru a schimba locația cu un alt canal sau **[Anulare]** pentru a anula reordonarea.
7. Apăsați **OK** pentru a activa.

Redenumirea canalelor



După instalare, este posibil să doriți să redenumiți canalele pentru a corespunde preferințelor dvs.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista de canale, apăsați .
4. Selectați **[Redenumiti]**, apoi apăsați **OK**.
5. În ecranul de introducere care apare, apăsați **Butoane pentru navigare** sau **Butoane numerice** pentru a edita numele, apoi apăsați **OK**.
6. Când ați terminat, apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[Executat]**.
 - Pentru a șterge introducerea, selectați **[Stergeti]**.
 - Pentru a anula, selectați **[Anulare]**.
7. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
8. Apăsați  pentru a ieși.

Ascundeți sau anulați ascundere canale




Ascunderea canalelor

Ascundeți canale din lista de canale pentru a preveni accesul neautorizat.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista de canale, selectați canalul de ascuns, apoi apăsați .
4. Selectați **[Ascundere canal]**, apoi apăsați **OK**.

Canalul este ascuns.

Afișarea canalelor ascunde

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Listă de canale]**, apoi apăsați **OK**.
3. În lista canalelor, apăsați .
4. Selectați **[Afișați canalele ascunse]**, apoi apăsați **OK**. Canalele ascunse vor apărea în lista de canale, dar fără ca informația despre canal să fie afișată.
5. Selectați canalul pentru care doriți să anulați ascunderea, apoi apăsați .
6. Selectați **[Anulare ascundere canal]**, apoi apăsați **OK**.

Repetăți pașii 5 și 6 pentru a anula ascunderea altor canale.

Actualizare listă canale

Atunci când televizorul a fost pomit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor.


Puteți seta televizorul să adauge sau să elimine automat canale digitale. Puteți de asemenea pomi manual actualizarea canalelor.

Actualizare automată

Pentru a seta televizorul să actualizeze canalele TV digitale în mod automat, lăsați televizorul în modul standby. O dată pe zi, televizorul actualizează canalele găsite mai devreme și memorează canalele noi. Canalele goale sunt eliminate din lista canalelor.

Dacă se efectuează o actualizare a canalelor, apare un mesaj la pornire.

Dacă nu doriți să apară acest mesaj


1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]** > **[Instalare canal]** > **[Mesaj actualizare canal]** > **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.

- Pentru a dezactiva actualizările automate
În meniul **[Instalare canal]**, selectați **[Actualizare automată canal]** > **[Oprit]**.

Alte opțiuni


Selectare limbă audio

Când canalul TV transmite sunet dual sau multiplu, puteți selecta limba audio preferată.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
- **[Audio limb.]:** Selectați limba audio pentru canale digitale.
- **[Dual I-II]:** Selectați limba audio pentru canale analogice.

Selectați transmisia video (doar pentru canalul DVBS)

Dacă este disponibilă, puteți vizualiza diferite fluxuri video ale canalului. (În funcție de furnizorul serviciului de transmisie)

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Selectare video]** pentru a vizualiza diferitele selecții.

Instalare canale


Instalare automată

Atunci când televizorul a fost pornit pentru prima dată, s-a efectuat o instalare completă a canalelor. Puteți reface această instalare completă pentru a vă seta limba, țara și a instala toate canalele TV disponibile.

Notă:


Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

[Căutare satelit] este disponibil numai dacă televizorul acceptă DVB-S.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Căutare canale]** sau **[Căutare satelit]**, apoi apăsați **OK**.

3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea canalelor.

4. După terminare, selectați **[Finisare]**, apoi apăsați **OK**.


Sfat: Apăsați  pentru a vedea lista de canale.

Note


- În timpul instalării, lăsați **[Reglari]** neschimbat, cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de servicii digitale vă oferă valori specifice de introdus.
- Dacă sunt găsite canale TV digitale, lista canalelor instalate poate afișa numere de canale goale. Puteți redenumi, reordona sau dezinstala aceste canale.

Acces canale DVB-C sau DVB-T

Dacă ați instalat atât canale DVB-C și DVB-T, trebuie să comutați la rețeaua respectivă pentru a viziona canale pe acea rețea.


1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]**.
3. Selectați **[Instalare canal]** > **[Antenă/Cablu]**.
4. Selectați una dintre următoarele setări:
 - **[Antena (DVB-T)]:** Accesați canalele de antenă free-to-air sau DVB-T digitale
 - **[Cablu]:** Accesați canalele de cablu sau DVB-C digitale.

3. Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

4. Apăsați  pentru a ieși.
Televizorul comută la lista de canale selectată.

Accesați canale DVB-S (doar pentru anumite modele)

Dacă antena de satelit este conectată la conectorul SAT, puteți primi canale prin satelit.

Apăsați  > **[Vizionare satelit]** pentru a urmări canalele prin satelit.


Instalare canale analogice

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor televizate analogice.

Pasul 1: Selectați sistemul dvs.

Notă: Săriți acest pas dacă setările dvs. de sistem sunt corecte.

Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.


1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]** > **[Analog: Instalare manuala]** > **[Sistem]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați sistemul pentru țara sau regiunea dvs., apoi apăsați **OK**.

Pasul 2: Căutați și stocați noi canale TV

1. În meniul **[Analog: Instalare manuala]**, selectați **[Găsire canal]**, apoi apăsați **OK**.
2. Apăsați:
 - **Butoane pentru navigare sau Butoane numerice** pentru a introduce manual frecvența canalului.
 - **Butoane pentru navigare** pentru a selecta **[A căuta]**. Apăsați **OK** pentru a căuta automat următorul canal.
3. Atunci când este introdusă frecvența de canal corectă, selectați **[Executat]**, apoi apăsați **OK**.
4. Selectați **[Salveaza postul curent]** pentru a memora canalul reglat fin ca număr curent al canalului sau selectați **[Salveaza program nou]** pentru a-l memora ca număr nou de canal.

Instalare canale digitale

Vă puteți re poziționa antena pentru a îmbunătăți recepția. Trebuie să știți frecvența corectă pentru a regla. Pentru cele mai bune rezultate, contactați furnizorul de service sau apelați la un instalator specializat.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]** > **[Digital: test de recepție]** > **[A căuta]**, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce frecvența canalului.
4. Selectați **[A căuta]**, apoi apăsați **OK**.

5. Atunci când este localizat canalul corect, selectați **[Memo.]**, apoi apăsați **OK**.

6. Apăsați  pentru a ieși.

Note


- Dacă recepția este slabă, re poziționați-vă antena și repetați procedura.
- Dacă recepționați canalul cu DVB-C, opțiunile **[Mod Rată simbol]** și **[Rată simbol]** sunt disponibile. În **[Mod Rată simbol]**, selectați **[Automat]** cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de cablu vă oferă o valoare specifică a ratei simbolului.

Instalare canale prin satelit

(Numai pentru anumite modele)




Dacă antena de satelit este conectată la conectorul SAT, puteți primi canale prin satelit.

Notă: Dacă vi se solicită să introduceți un cod, introduceți „8888”.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Căutare satelit]** > **[Reinstalare canale]**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a termina instalarea canalelor prin satelit.
4. După terminare, selectați **[Finisare]** și apoi apăsați **OK**.

Reglarea fină a canalelor analogice



Dacă recepția unui canal TV analogic este slabă, încercați să reglați fin canalul TV.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** > **[Instalare canal]** > **[Analog: Instalare manuala]** > **[Acord fin]** și apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați  sau  pentru a regla fin canalul.
4. Atunci când este selectată frecvența de canal corectă, selectați **[Executat]** și apoi apăsați **OK**.
5. Selectați **[Salveaza postul curent]** pentru a memora canalul reglat fin sub canalul curent sau selectați **[Salveaza program nou]** pentru a-l memora sub un nou număr de canal.

Schimbarea setărilor de limbă


Limbi pentru redare audio, subtitrare și teletext

Canalele TV digitale pot transmite mai multe limbi pentru redare audio, subtitrare și teletext cu un emițător. Setăți limbile preferate atunci când sunt disponibile mai multe limbi.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări canal]** sau **[Setări satelit]** > **[Limbă]**.
3. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
 - **[Audio - Principal]** / **[Audio - Secundar]**: Selectează limba audio disponibilă pentru canale digitale.
 - **[Subtitluri - Principal]** / **[Subtitluri - Secundar]**: Selectează limba de subtitrare disponibilă pentru canale digitale.
 - **[Teletext - Principal]** / **[Teletext - Secundar]**: Selectează teletextul disponibil pentru canale digitale.
 - **[Pentru pers. cu deficiente de auz]**: Activează sau dezactivează subtitrările pentru deficiențe auditive.
 - **[Deficiențe vedere]** (numai în Marea Britanie): Selectează dispozitivul pentru ieșire audio.
 - **[Volum - Probleme de vedere]** (numai în Marea Britanie): Reglează volumul semnalului audio pentru deficiențe de vedere.
 - **[Format audio preferat]**: Selectați **[Standard]** pentru a primi formatul audio standard (MPEG). Selectați **[Avansat]** pentru a primi formatele audio avansate (AAC, EAC-3 sau AC-3 dacă este disponibil).
 - **[Mono/Stereo]**: Selectați **[Mono]** sau **[Stereo]** dacă este disponibilă transmisia stereo.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Sugestie: Setăți o limbă secundară în același meniu. Veți recepționa această limbă dacă limba primară nu va fi disponibilă.

Limbă meniu

1. Când priviți la televizor, apăsați .
 2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Limba meniului]**.
 3. Selectați o limbă meniu din listă, apoi apăsați **OK**.
-


Schimbarea altor setări

Setări de eficiență energetică

1. Când priviți la televizor, apăsați butonul verde.
 2. Selectați una dintre următoarele setări, apoi apăsați **OK**:
 - **[Econ. energie]**: Aplică o combinație de setări imagine pentru a reduce consumul de energie.
 - **[Dezactivare sonor ecran]**: Închide ecranul televizorului. Dezactivarea ecranului economisește energie dacă doriți doar să ascultați sonorul de la televizor.
 - **[Senzor lumina]**: Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.
-

Sincronizare audio

Porniți sincronizarea audio digitală pentru a sincroniza automat imaginea de pe televizorul dvs. cu un semnal audio de la un sistem Home Theatre conectat.

1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Întârziere ieșire audio]** > **[Activ]**, apoi apăsați **OK**.

Ceasul televizorului

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii TV.

Afișează ceasul la televizor

1. Când priviți la televizor, apăsați **⏏**.
2. Selectați **[Stare]**, apoi apăsați **OK**.
Ceasul este afișat în colțul din dreapta jos al ecranului televizorului.

Schimbarea modului ceasului

Modul ceasului este setat implicit la **[Automat]**, sincronizând ceasul televizorului cu timpul coordonat (UTC). Dacă televizorul dumneavoastră nu poate primi transmisii UTC, setați modul ceasului la **[Manual]**. **[În funcție de țară]** aplică UTC și vă conferă opțiunea setării **[Ora de vară]**.

1. Când priviți la televizor, apăsați **⏏**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Ceas]** > **[Mod automat ceas]**.
3. Selectați **[Automat]**, **[Manual]** sau **[În funcție de țară]**, apoi apăsați **OK**.

Activarea sau dezactivarea orei de vară

Dacă modul ceasului este setat la **[În funcție de țară]**, activați sau dezactivați ora de vară dacă acest lucru este necesar în fusul dumneavoastră orar.

1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Ora de vară]** > **[Ora de vară]** sau **[Timp standard]**, apoi apăsați **OK**. Ora de vară este activată sau dezactivată pentru fusul dumneavoastră orar.

Setarea manuală a ceasului televizorului

Dacă modul ceasului este setat la **[Manual]**, setați manual data și ora.

1. În meniul **[Ceas]**, selectați **[Data]** sau **[Timp]** apoi apăsați **OK**.
2. Utilizați **Butoane pentru navigare** pentru a efectua selecția, apoi selectați **[Executat]**.

Locația televizorului

Se aplică o gamă de setări TV pentru a se potrivi locației televizorului.

Modul magazin sau acasă

Flexibilitatea de a schimba setările este limitată dacă locația televizorului este setată la modul **[Shop]**. Setati locația televizorului la modul **[Acasa]** pentru a accesa toate setările televizorului.

1. Când priviți la televizor, apăsați **⏏**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Preferințe]** > **[Locație]** > **[Acasa]** sau **[Shop]**, apoi apăsați **OK**.
3. Reporniți televizorul.

Suport cu picior sau suport mural

Se aplică setări TV specifice pentru a se potrivi locației de montare a televizorului.

1. În meniul **[Preferințe]**, selectați **[Poziționare TV]** > **[Pe un suport TV]** sau **[Montat pe perete]**, apoi apăsați **OK**.

Actualizarea software-ului

Software televizor

1. Apăsați **⏏**.
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Informații despre progr. curent]**, apoi apăsați **OK**.
Este afișată versiunea software-ului actual.

Pentru a actualiza software-ul, utilizați una dintre aceste opțiuni:

- a. actualizare din transmisiunea digitală.
- b. actualizarea cu USB.

Pentru mai multe informații, consultați următoarele pagini.

Dacă sunt disponibile, televizorul dvs. poate primi actualizări software cu ajutorul transmisiilor digitale.

Dacă o actualizare este disponibilă, va apărea un mesaj care vă solicită să actualizați software-ul. Vă recomandăm cu tărie să actualizați software-ul când vi se cere acest lucru.

Înainte de a efectua procedura, asigurați-vă de următoarele:

- Aveți timpul necesar pentru a finaliza întreaga actualizare.
- Aveți disponibil o unitate flash USB cu cel puțin 256 MB spațiu disponibil.
- Aveți acces la un calculator cu port USB și acces la Internet.

1. Apăsați .

2. Selectați **[Configurare]** > **[Actualizare software]**, apoi apăsați **OK**. Porniște

asistentul de actualizare. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.

Notă: Dacă aveți deja descărcat fișierul de upgrade pe o unitate flash USB, conectați-o la televizor. Apoi, selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Actualizări locale]**.

Ajutor pe ecran

Înainte de a actualiza Asistența pe ecran, asigurați-vă că aveți următoarele:

- O unitate flash USB goală. Unitatea flash USB trebuie să fie formatată FAT sau DOS.
- Nu utilizați o unitate hard disk USB.
- Un PC cu acces la Internet.
- Un utilitar de arhivare care acceptă formatul de fișier ZIP (de exemplu, WinZip pentru Microsoft Windows sau Stuffit pentru Macintosh).

Înainte de a actualiza Asistența, verificați versiunea curentă instalată pe televizorul dvs. Dacă versiunea de Asistență de pe televizorul dvs. este anterioară versiunii disponibile la www.philips.com/support, descărcați și instalați ultimul fișier Asistență.

1. Apăsați .

2. Selectați **[Asistență]**, apoi apăsați **OK**. Este afișată Asistența pe ecran.

3. Selectați **Date tehnice** > **Dimensiuni**.

Navigați la ultima pagină a acestei secțiuni și notați numărul versiunii.

Notă: Numărul versiunii este un număr din 12 cifre, unde ultima cifră indică versiunea de Asistență instalată în televizorul dvs. De exemplu, dacă versiunea din televizor este '3139 137 03583', '3' reprezintă versiunea de Asistență instalată curent.

1. Introduceți unitatea flash USB goală într-un conector USB de pe PC-ul dvs.

2. Pe PC-ul dvs., creați un folder denumit 'actualizări' în directorul rădăcină al unității flash USB.

3. În browser-ul Web, navigați la www.philips.com/support.

4. Pe site-ul de asistență Philips, găsiți-vă produsul și localizați fișierul Asistență pentru televizorul dvs. Fișierul Asistență (un fișier *.upg) este comprimat într-o arhivă *.zip.

5. Dacă versiunea fișierului Asistență de pe site-ul de asistență Philips este ulterioară celei a fișierului din televizorul dvs, faceți clic pe aceasta pentru a salva fișierul în unitatea flash USB.

6. Utilizând utilitarul de arhivare, extrageți fișierul *.zip în folderul 'actualizări' din unitatea flash USB.


7. Fișierul Asistență *.upg este extras.

8. Deconectați memoria flash USB de la PC.

- Nu opriți televizorul și nu îndepărtați unitatea flash USB în timpul actualizării.
- Dacă se produce o pană de curent în timpul actualizării, nu îndepărtați unitatea flash USB din televizor. Televizorul va continua actualizarea imediat ce alimentarea este reluată.
- Dacă apare o eroare în timpul actualizării, reîncercați procedura. Dacă eroarea reapare, contactați Philips Consumer Care.

1. Pomiți televizorul.

2. Conectați unitatea flash USB care conține fișierul Asistență *.upg la conectorul USB de pe televizor. Deconectați toate celelalte dispozitive USB de la televizor.

3. Apăsați .

4. Selectați **[Configurare]** > **[Setări software]** > **[Actualizări locale]**.


Apare ecranul de actualizări.

5. Selectați fișierul Asistență „*.upg” și apăsați **OK**.

Un mesaj va afișa stadiul actualizării. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea și repomiți televizorul.

Reinstalați televizorul

Reinstalarea televizorului dvs. resetează toate setările de imagine și de sunet și reinstalează toate canalele televizorului.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[Reinstalare televizor]**, apoi apăsați **OK**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.


5 Conectarea televizorului

Primele conexiuni

Alimentare

Asigurați-vă că mufa de alimentare din priza de perete este accesibilă în orice moment. Atunci când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.


Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în standby, opriți televizorul utilizând comutatorul de la partea inferioară a acestuia dacă nu-l utilizați o perioadă mai mare de timp.

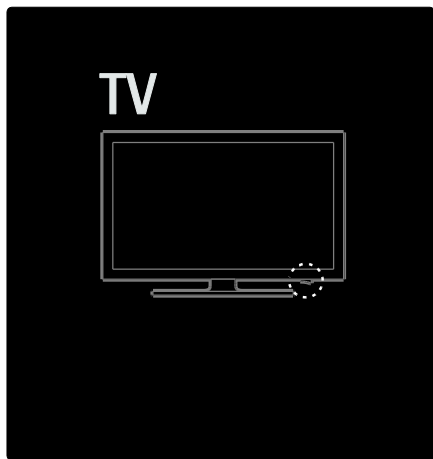

Antenă

Localizați conectorul antenei din spatele televizorului. Introduceți în siguranță cablul antenei în conectorul antenei.

Notă: Pentru a recepționa DVB-S, introduceți cablul antenei în **SAT** (DVB-S) conectorul de pe partea laterală a televizorului. Este disponibil numai pe anumite modele.

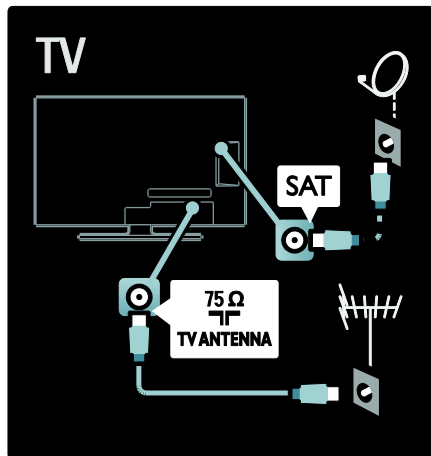

Despre cabluri

Imagine ansamblu

Înainte să conectați dispozitivele la televizor, verificați ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un bun transfer al imaginii și sunetului.

Conexiunile indicate în prezentul manual de utilizare sunt numai recomandări. Alte soluții sunt posibile.

Sugestie: Dacă dispozitivul dvs. are numai conectori compoziți/RCA, utilizați un adaptor SCART-RCA pentru a conecta dispozitivul la un conector SCART pe televizor.

Adăugați dispozitivele dvs.


Atunci când ați conectat un dispozitiv la televizor, adăugați întotdeauna acest dispozitiv ca un element în meniul acasă. Cu acest element în meniul acasă, puteți comuta ușor pentru a vizualiza de pe acest dispozitiv.

Pentru a adăuga un nou dispozitiv, apăsați **⏠**, apoi selectați **[Adăugați dispozitivele dvs.]**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

HDMI


O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.

- Un cablu HDMI combină semnalele video și audio. Utilizați HDMI pentru semnale televiziv de înaltă definiție (HD) și pentru a activa EasyLink.
- Conectorul **HDMI ARC** de pe televizor prezintă funcționalitatea HDMI ARC. Aceasta permite ieșirea audio a televizorului la un dispozitiv compatibil HDMI ARC.
- Nu utilizați un cablu HDMI mai lung de 5 metri.

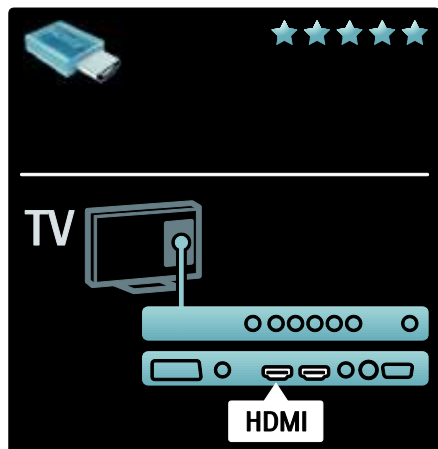


Y Pb Pr

Utilizați conexiunea YPbPr componentă video împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet. Potrivii culorile conectorilor YPbPr cu mufele cablurilor la conectare. YPbPr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

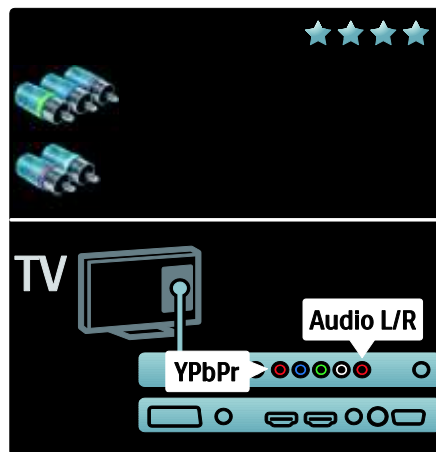


SCART

Un cablu SCART combină semnalele video și audio. Conectorii SCART pot primi semnale video RGB, dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

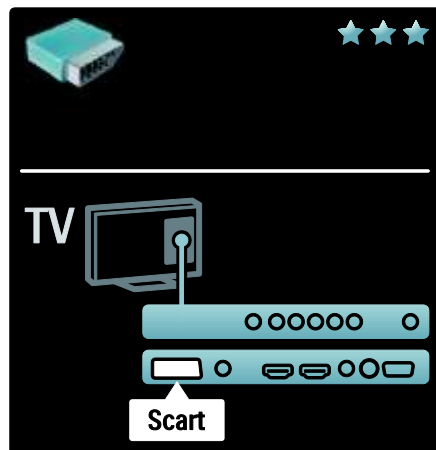

Prezentarea conectorilor TV


Posterior

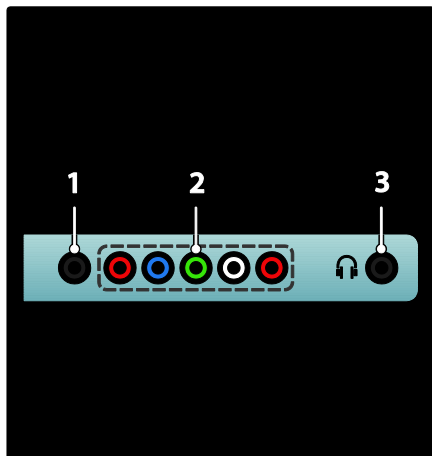

1.SERV. U: Numai pentru utilizarea de către personalul de service.

2.EXT 2/EXT 3Component (YPbPr): Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.


3. 🎧: leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.

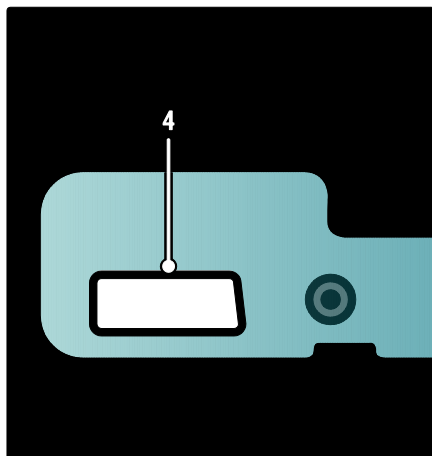

Disponibil numai pe anumite modele:

4. EXT 2 (SCART): Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.


Partea inferioară

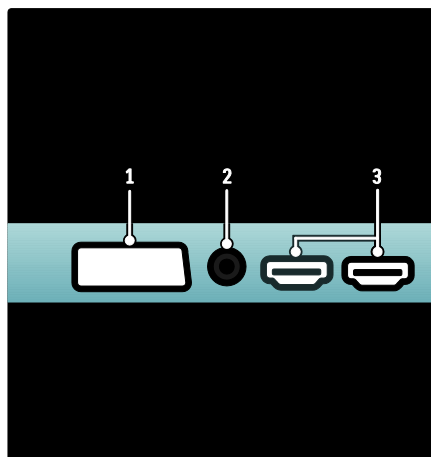

1.EXT 1 (SCART): Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

2.DIGITAL AUDIO OUT: leșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

3.HDMI: Intrări digitale audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray. Al doilea conector este disponibil doar la anumite modele.

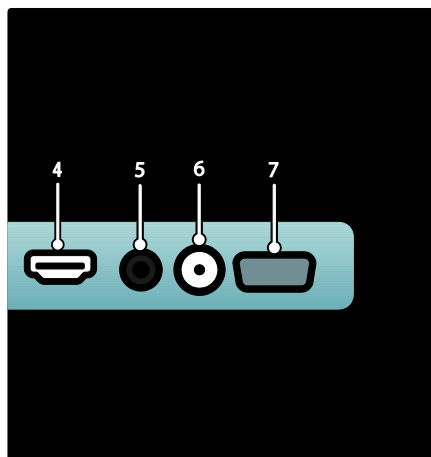

4.HDMI ARC: În plus față de o funcționalitate HDMI obișnuită, ieșiri audio televizor la un dispozitiv compatibil HDMI ARC, precum un sistem home theatre.

5.AUDIO IN: Intrare audio de la un computer.



6. ANTENNA: Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

7. VGA: Intrare video de la un computer.

1.HDMI: Intrări digitale audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

2.USB: Intrări date de la dispozitive USB de stocare.

Parte laterală

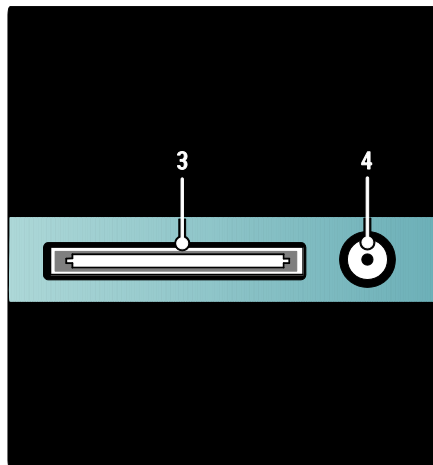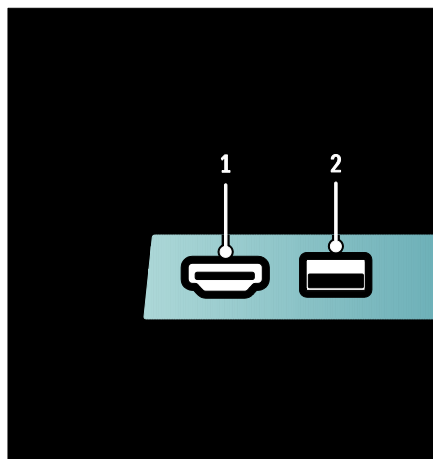


3. CI (Common Interface +): Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).

4. SAT (DVB-S): Intrare semnal digital de la transmisiuni DVB-S. Disponibil numai pe anumite modele.

Conectarea dispozitivelor


Blu-ray disc player

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta playerul Blu-ray la un conector HDMI de la spatele televizorului.

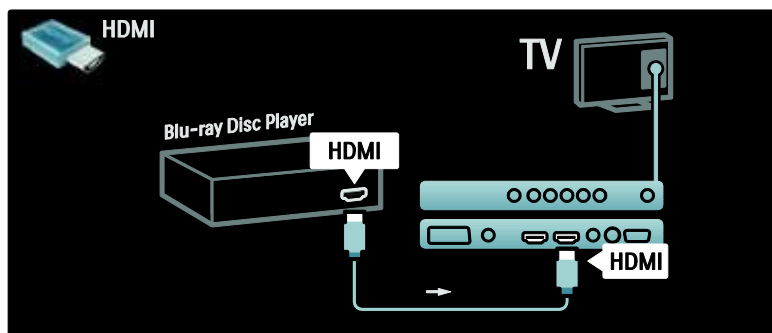


DVD player

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la un conector HDMI de la spatele televizorului.

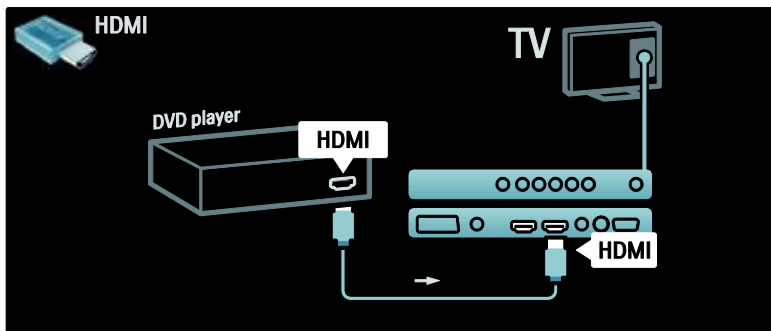


DVD-Recorder

Mai întâi, utilizați două cabluri de antenă pentru a conecta antena la DVD recorder și la televizor. (SAT este disponibil numai la anumite modele)

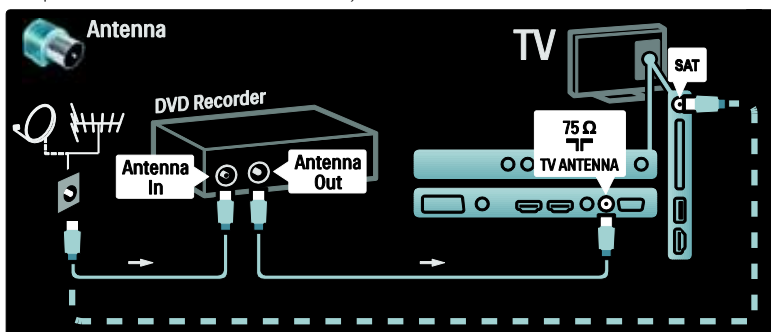


La final, utilizați un cablu SCART pentru a conecta DVD recorderul la un conector SCART de la spatele televizorului.

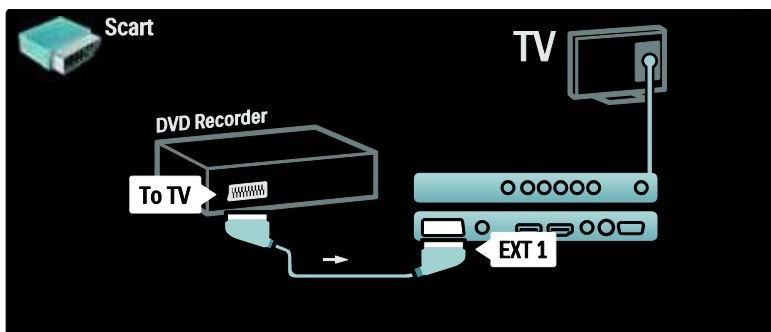


Sistem Home Theatre

Mai întâi, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

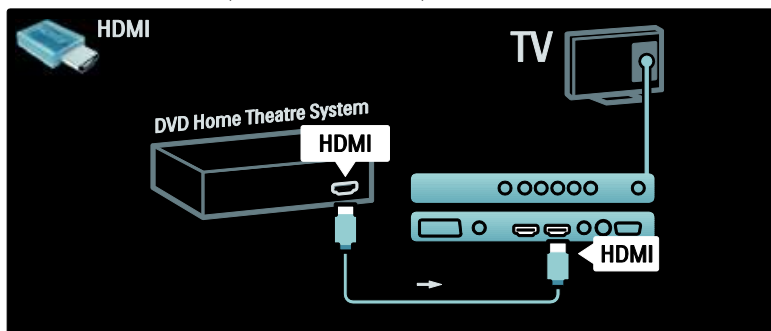

La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru a conecta dispozitivul la televizor. (nu este necesar pentru HDMI ARC)

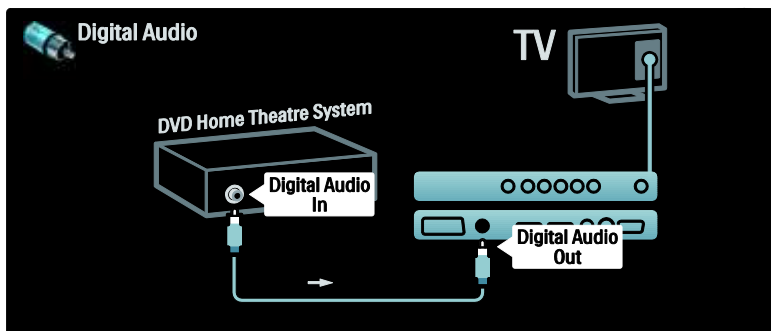

Sincronizare audio și video (sinc)


Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul și imaginea.

EasyLink


Pentru a dezactiva automat boxele televizorului atunci când conținutul este redat de pe Sistemul Home Theatre, activați EasyLink. Pentru informații suplimentare, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Configurare boxe televizor** (Pagina 57).

Dig. receptor/satelit

Mai întâi, utilizați două cabluri de antenă pentru a conecta antena la receptor și la televizor.

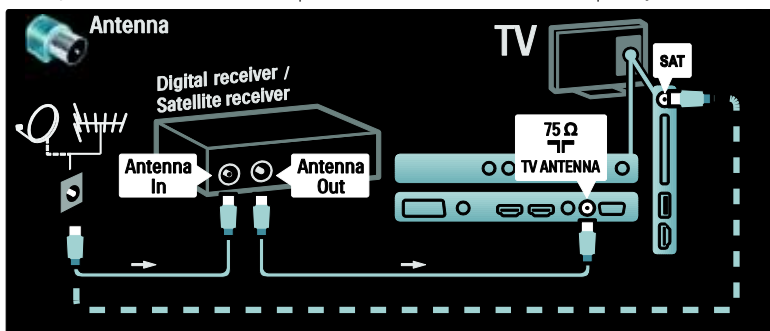


La final, utilizați un cablu SCART pentru a conecta receptorul la spatele televizorului.

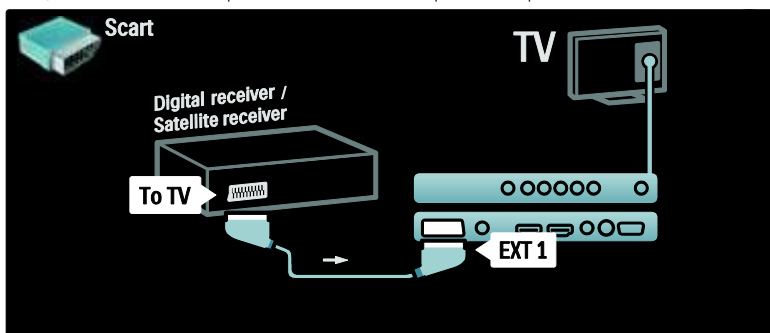


Dig. receptor și DVD-R


Mai întâi, utilizați trei cabluri de antenă pentru a conecta receptorul digital și DVD recorderul la televizor.

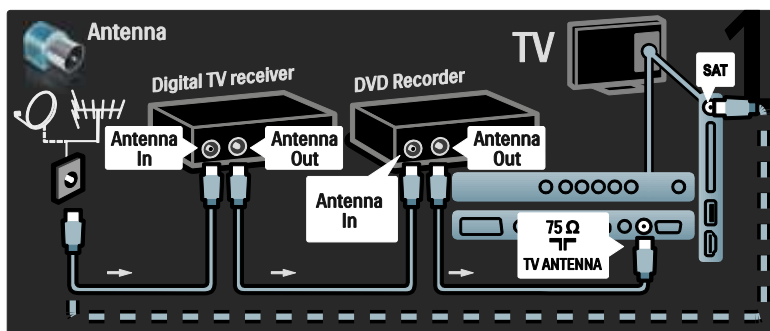

Apoi utilizați un cablu SCART pentru a conecta receptorul digital la televizor.

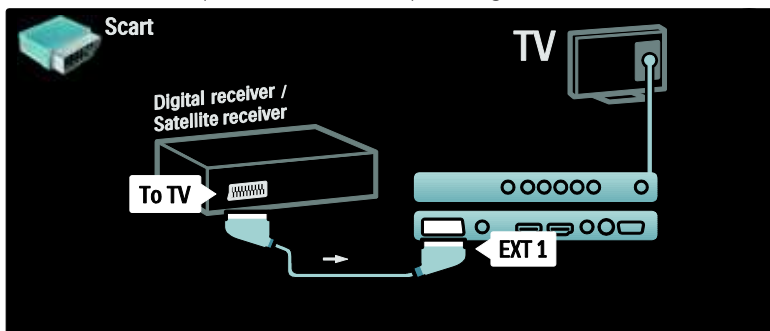


La final, utilizați două cabluri SCART pentru a conecta cele două dispozitive și televizorul.

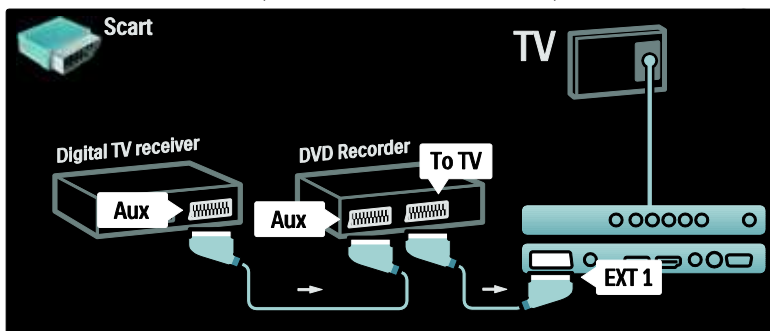


Dig. receptor, DVD-R și HTS


Mai întâi, utilizați trei cabluri de antenă pentru a conecta cele două dispozitive și televizorul.

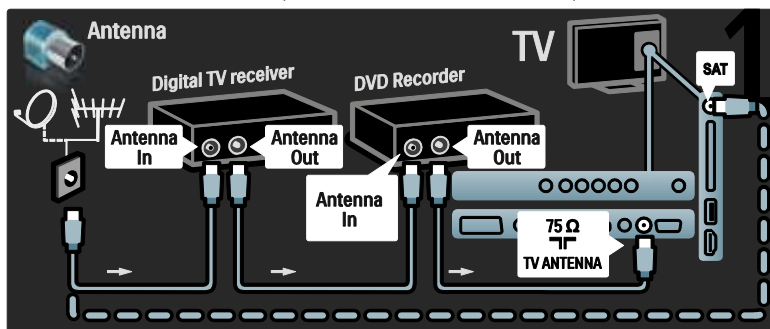


Apoi utilizați două cabluri SCART pentru a conecta receptorul digital la DVD Recorder și DVD Recorderul la televizor.

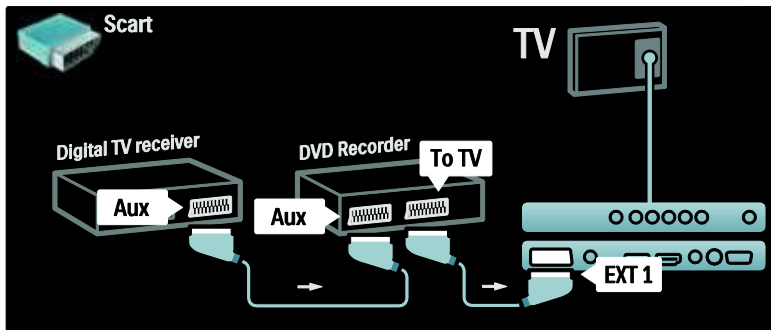

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

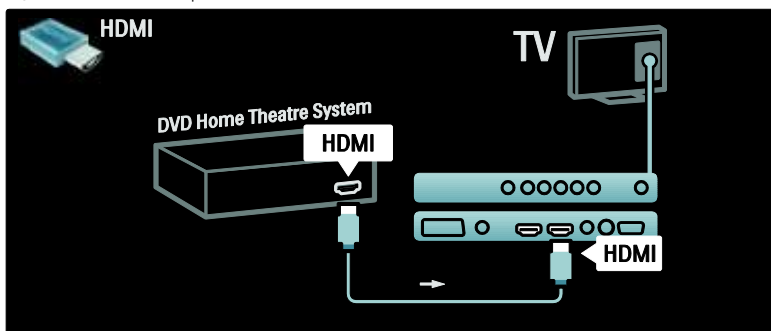


La final, utilizați un cablu RCA audio digital pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

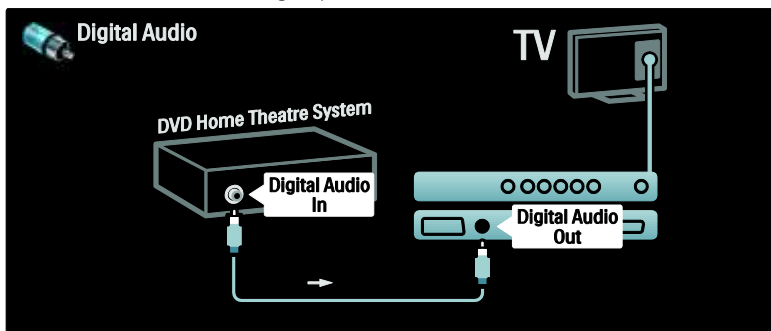


Dig. Receptor HD

Mai întâi, utilizați două cabluri de antenă pentru a conecta receptorul Digital HD la televizor.

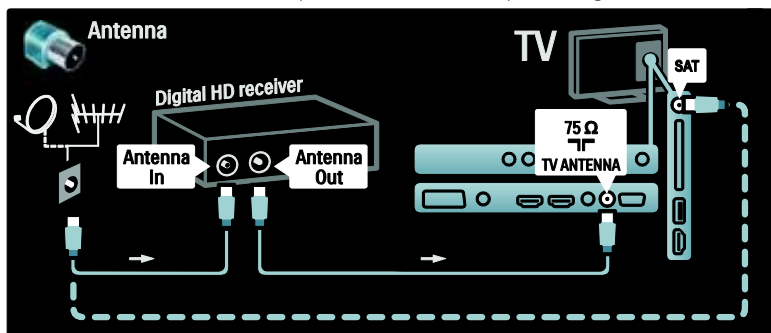

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receptorul Digital HD la televizor.

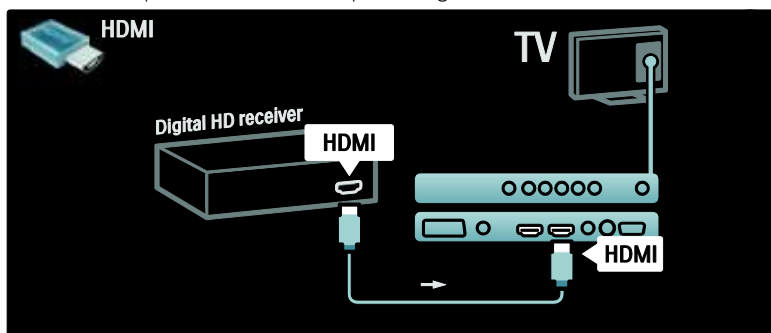

Conectare mai multe dispozitive

Consolă jocuri


Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului. Cu toate acestea, mai mulți conectori sunt disponibili la partea din spate a televizorului dacă sunt necesari.

Activare mod jocuri


Pentru a preveni întârzierea imaginii, setați televizorul la modul [Joc].

1. Apăsați **[M]**.
2. Selectați **[Imagine inteligentă] > [Joc]**, apoi apăsați **OK**.
3. Apăsați **[>]** pentru a ieși.

Cele mai practice conexiuni pentru o consolă de jocuri sunt în partea laterală a televizorului.

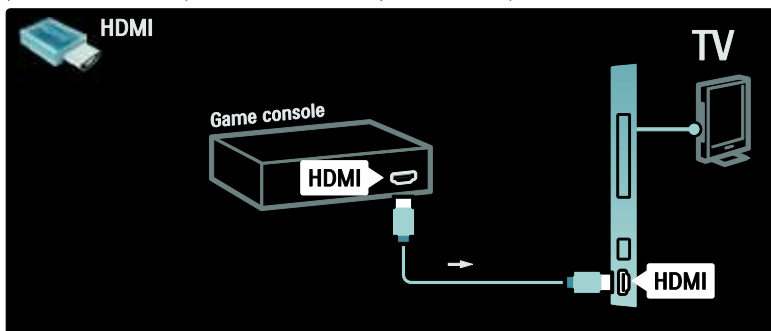


Dacă nu puteți utiliza conectorul lateral, utilizați cablul HDMI sau EXT2 (YPbPr și Audio L/R) pentru a conecta consola de jocuri la spatele televizorului. (La anumite modele, EXT2 are eticheta EXT3).

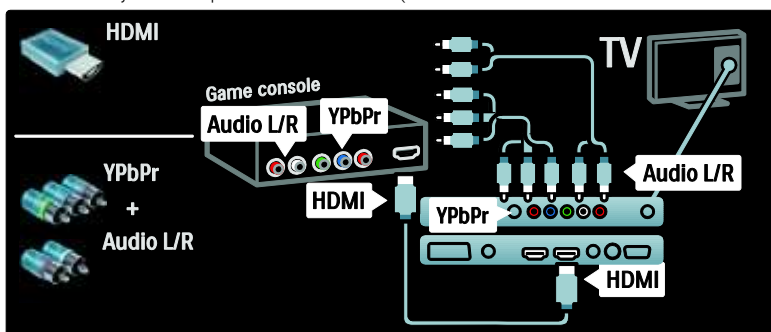


Dig. cameră

Pentru a vizualiza imagini pe camera dvs. digitală, conectați-o la conexiunea USB din partea laterală a televizorului și pomiți-o. Dacă nu apare automat conținutul camerei dvs., poate fi necesar să activați Protocolul de transfer imagini (PTP) pe cameră. Consultați manualul de utilizare al camerei pentru instrucțiuni.

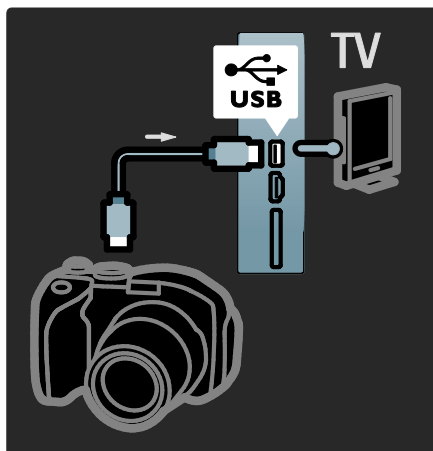


Dig. cameră video

Conexiunea cea mai practică pentru o cameră video este în partea laterală a televizorului.

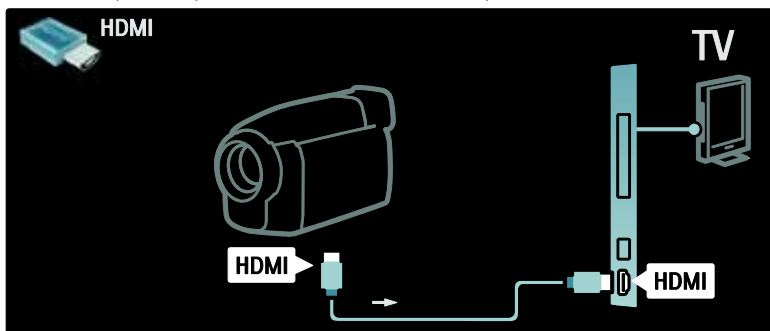

Dacă nu puteți utiliza conectorul lateral, utilizați un cablu HDMI sau EXT2 (YPbPr și Audio L/R) pentru a conecta camera video la spatele televizorului. (La anumite modele, EXT2 are eticheta EXT3).

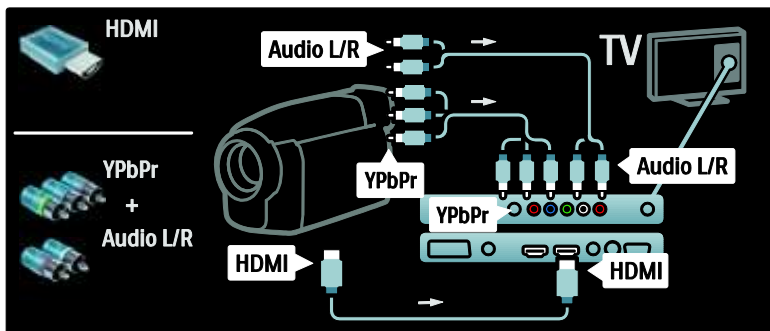

Decodor de canale

Înainte de a utiliza un decodor digital SCART de canale, selectați canalul pe care doriți să-l decodați și atribuiți decodorul la conectorul SCART.


1. Apăsați **⏠**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări canal] > [Decoder] > [Canal]**.

3. Setezi canalul pe care doriți să-l decodați.
4. Selectați **[Stare]**, apoi locația decodorului.
5. Apăsați **OK**.


PC

Conectați un calculator utilizând unul dintre următoarele cabluri:


Cablu HDMI

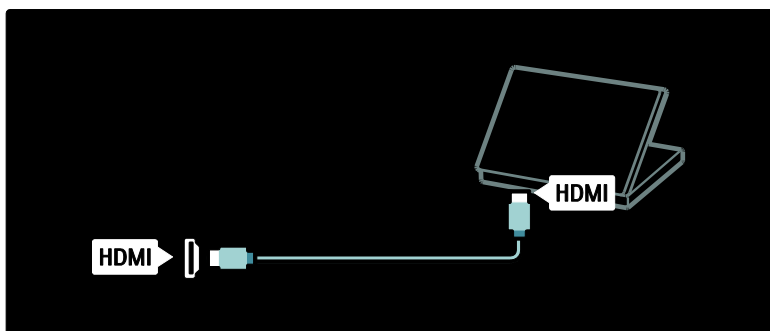


Cablu DVI-HDMI

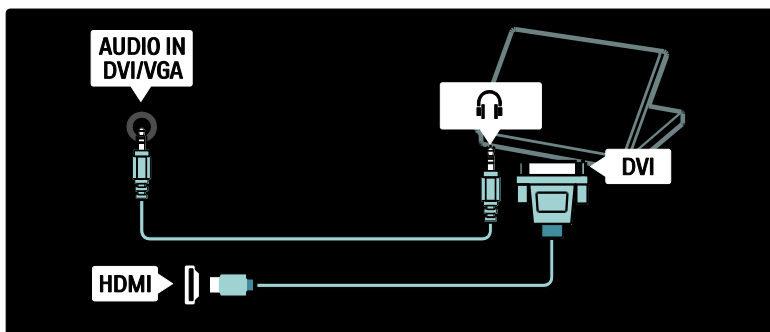

Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI

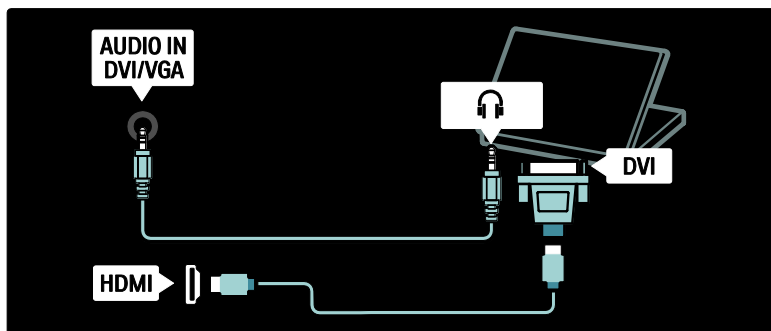

Cablu VGA

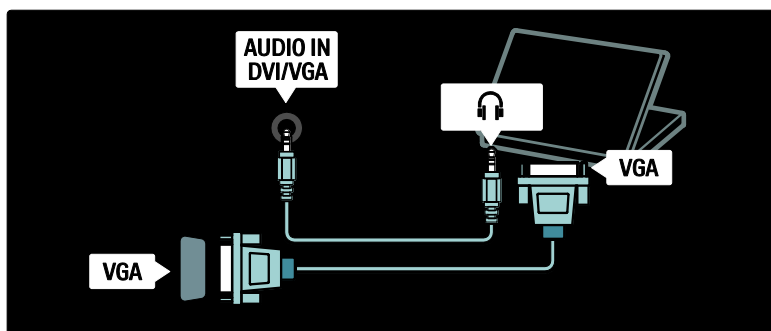

Utilizarea Philips EasyLink


Activarea sau dezactivarea EasyLink

Philips EasyLink asigură mai multe caracteristici care vă permit să controlați dispozitivele care sunt conectate prin intermediul HDMI. Dispozitivele conectate trebuie să accepte standardul HDMI-CEC standard și trebuie configurate în mod adecvat pentru ca EasyLink să funcționeze.

Notă: Funcționalitatea HDMI-CEC este cunoscută prin alte nume ale altor mărci. Unele exemple sunt Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) sau BRAVIA Sync (Sony). Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu Philips EasyLink.

Pentru a activa sau dezactiva EasyLink

Notă: Nu activați caracteristica Philips EasyLink dacă nu intenționați să o utilizați.

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare]** > **[Setări TV]** > **[EasyLink]** > **[Activ]** sau **[Oprit]**, apoi apăsați **OK**.


Caracteristici EasyLink

Cu Philips EasyLink activat, sunt disponibile următoarele caracteristici:

Redare la o singură atingere

Atunci când redați conținut de pe un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, televizorul comută din poziția standby și comută la sursa corectă.

Trecerea la modul standby cu o singură atingere

Atunci când vă conectați televizorul la un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, apăsând  de pe telecomanda televizorului se comută televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.

Controlul sonorului sistemului

Atunci când vă conectați televizorul de exemplu la un Sistem Home Theatre (HTS) compatibil HDMI-CEC, boxele televizorului se dezactivează automat, iar semnalul de la televizor este redat prin HTS.

Pentru mai multe informații despre controlul sistemului audio și despre alte tipuri de configurații ale boxelor televizorului, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Boxe televizor** (Pagina 57).

Telecomanda EasyLink


Telecomanda EasyLink vă permite să controlați dispozitivele compatibile HDMI-CEC utilizând telecomanda televizorului.

Pentru a activa telecomanda EasyLink, consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Activarea sau dezactivarea telecomenzii EasyLink** (Pagina 56).

Legătură Pixel Plus

Dispozitivele Philips EasyLink conectate pot aplica propria lor procesare a calității imaginii unui clip video, înainte de a-l transfera pe televizor. Aceasta poate interfera cu procesarea imaginii televizorului. Permite Legăturii Pixel Plus să decupleze procesarea calității imaginii de la dispozitivele Philips EasyLink conectate.


Pentru a activa legătura Pixel Plus

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Legătură Pixel Plus] > [Activ]**.
3. Apăsați **OK** pentru a activa.

Comutare automată subtitrare


Comutarea automată subtitrare afișează subtitrările de pe sistemul Home Theatre compatibil Philips EasyLink pe imaginea video a televizorului. Imaginea video este astfel lătită pe întregul ecran al televizorului, fără a fi necesară crearea unei bare de subtitrare separate la partea inferioară a ecranului.

Pentru a activa comutarea automată subtitrare

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Comutare automată subtitrare]**.
3. Selectați **[Activ]**, apoi apăsați **OK** pentru a activa.

Mod numai audio

Modul numai audio vă permite să redați semnal audio de pe un dispozitiv Philips EasyLink conectat prin boxele televizorului în timp ce televizorul se află în standby.


Apăsați  pentru a primi sunet de la dispozitivul Philips EasyLink conectat. Dacă este disponibil, modul numai audio este activat.

Acceptați solicitarea de pe televizor pentru a activa modul numai audio.




- Controlați redarea audio cu telecomanda televizorului.

Activarea sau dezactivarea telecomenzii EasyLink

Atenție: Aceasta este o setare avansată. Verificați că toate dispozitivele compatibile HDMI-CEC conectate acceptă această setare. Dispozitivele care nu acceptă această setare nu vor răspunde la comenzile de la telecomanda televizorului.






1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Telecomandă cu EasyLink] > [Activ] sau [Oprit]**.
3. Apăsați **OK** pentru a activa.

Note:

- Dacă nu puteți ieși din meniul dispozitivului conectat, apăsați .
- Pentru a comuta înapoi la comanda televizorului, apăsați  și selectați **[Vizionare TV]**.
- Pentru a controla un alt dispozitiv, apăsați  și selectați dispozitivul din meniul acasă.
- Un sumar al butoanelor EasyLink pe care le puteți utiliza cu telecomanda televizorului este disponibil la **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Butoane EasyLink** (Pagina 57).



Butoanele EasyLink

Controlați dispozitivele compatibile HDMI-CEC cu următoarele butoane de pe telecomanda televizorului.

- **OK:** Pomește, întrerupe sau reia redarea pe dispozitivul conectat. Activează de asemenea o selecție sau accesează meniul dispozitivului.
-  (**Anterior**) /  (**Următorul**): Caută înapoi și înainte pe dispozitivul conectat.
- **Butoane numerice:** Atunci când EasyLink este activat, selectează un titlu, un capitol sau o piesă.
-  (**Opțiuni**): Afișează meniul dispozitivului conectat. Atunci când  este apăsat, se afișează meniul televizorului.
-  (**Standby**): Apăsați pentru a activa trecerea la modul standby cu o singură atingere. Aceasta comută televizorul și dispozitivul conectat la modul standby.

Alte butoane EasyLink sunt disponibile prin intermediul Telecomenzii pe ecran (OSRC).


Pentru a accesa OSRC

1. În timp ce vizionați un program la un dispozitiv conectat, apăsați .
2. Selectați **[Afișare telecomandă]**, apoi apăsați **OK**.
3. Utilizați **Butoane pentru navigare** și **OK** pentru a selecta și a utiliza un buton pe ecran.
4. Apăsați  pentru a ieși.

Configurare boxe televizor


De obicei conectați televizorul la un dispozitiv compatibil HDMI-CEC, precum un HTS, utilizând atât un cablu HDMI pentru semnalul video, cât și un cablu audio digital pentru semnalul audio. Puteți scoate semnalul audio al televizorului numai prin cablul, cu condiția ca atât televizorul, cât și dispozitivul să fie compatibile HDMI ARC (consultați **Conectarea televizorului > Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink > Utilizarea HDMI ARC** (Pagina 58)).

Configurare boxe televizor

1. Apăsați .
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [Boxe TV]**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**:
 - **[Oprit]:** Opriti boxele televizorului.
 - **[Activ]:** Pomiți boxele televizorului.
 - **[EasyLink]:** Semnalul audio al televizorului este în continuare transmis prin boxele televizorului. Comutați semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat prin meniul de experimentare.
 - **[Pornire autom. EasyLink]:** Oprește automat boxele televizorului și transferă semnalul audio al televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.

Comutare semnal audio televizor în meniul de experimentare

Dacă **[EasyLink]** sau **[Pornire autom. EasyLink]** sunt selectate, accesați meniul de experimentare pentru a comuta semnalul audio al televizorului.


1. Când priviți la televizor, apăsați .
2. Selectați **[Boxe]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni, apoi apăsați **OK**:
 - **[Televizor]:** Pornit în mod prestabilit. Transmite semnalul audio al televizorului prin boxele televizorului până când dispozitivul audio HDMI-CEC conectat comută la control sistem audio. După aceea semnalul audio al televizorului este transmis prin dispozitivul conectat.

- **[Amplificator]:** Transmite semnalul audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat. Dacă modul sistem audio nu este activat pe dispozitiv, semnalul audio se va transmite în continuare din boxe televizorului dacă **[EasyLink]** a

fost selectat. Dacă **[Pornire autom. EasyLink]** a fost activat, televizorul solicită dispozitivului conectat să comute la modul sistem audio.

Utilizarea HDMI ARC

Conectorul HDMI 1 este compatibil cu HDMI 1.4-Audio Return Channel (ARC). Utilizați-l pentru a scoate semnalul audio la un dispozitiv audio compatibil HDMI ARC, precum un sistem Home Theatre.

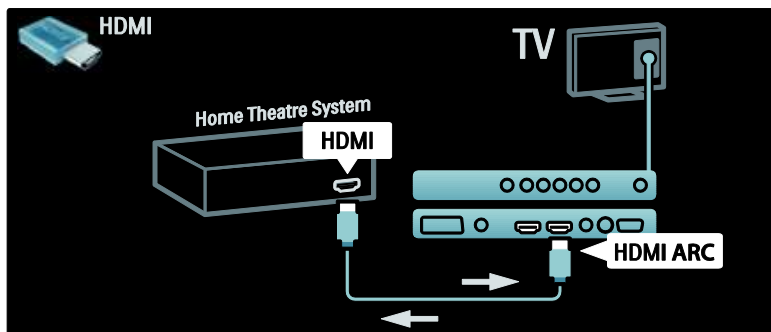

HDMI ARC vă permite să utilizați Philips EasyLink pentru a scoate semnalul audio al televizorului direct la un dispozitiv audio conectat, fără necesitatea unui cablu audio digital suplimentar.

Asigurați-vă că dispozitivul este compatibil HDMI-CEC și ARC și că televizorul este conectat la dispozitiv utilizând un cablu HDMI atașat la conectorii HDMI ARC.

Activare sau dezactivare HDMI ARC

Notă: Activarea HDMI ARC adaugă în mod automat dispozitivul la meniul acasă.

1. Apăsați **🏠**.
2. Selectați **[Configurare] > [Setări TV] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Activ]** sau **[Oprit]**.
3. Apăsați **OK** pentru a activa.


Utilizarea unui CAM

Introducerea și activarea unui CAM

Atenție: Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a Modulului de acces condiționat (CAM) poate avaria atât modulul CAM, cât și televizorul.


Note:

- Acest televizor acceptă atât CI, cât și CI+. CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium cu un nivel înalt de protecție la copiere.
- Consultați documentația primită de la operatorul de servicii despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

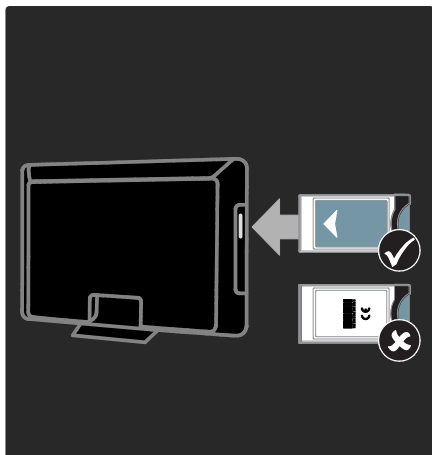

1. Opriți televizorul.
2. Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în Interfața comună de pe partea laterală a televizorului.
3. Împingeți modulul CAM în interior și așteptați activarea modulului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateți modulul CAM din slot când este utilizat, deoarece serviciile digitale vor fi dezactivate.

Accesarea serviciilor CAM

1. După instalarea și activarea CAM, apăsați .
2. Selectați **[Interfața generala]**, apoi apăsați **OK**.
3. Selectați furnizorul CAM și apăsați **OK**.

Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă un modul CAM este introdus și abonamentul este plătit, televizorul afișează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicațiile, funcționarea lor, conținutul și mesajele de pe ecran variază în funcție de serviciul CAM.

6 Depanare

Contactați-ne

Dacă nu puteți soluționa o problemă, consultați secțiunea Întrebări frecvente pentru acest televizor la www.philips.com/support.

Dacă problema rămâne nerezolvată, contactați centrul de asistență Philips Consumer Care din țara dvs., din cele listate în prospectul care însoțește produsul dvs.

Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

Avertisment: Nu încercați să reparați dumneavoastră televizorul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dvs. sau anularea garanției.

Probleme generale referitoare la televizor

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.
- Verificați că **comutatorul de alimentare** de la spatele/partea inferioară a televizorului este activat.

Televizorul nu răspunde la telecomandă sau la controalele laterale atunci când este pornit

Televizorul necesită o anumită perioadă pentru a porni. În acest timp, televizorul nu va răspunde la telecomanda sau la controalele laterale. Acest comportament este normal.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru a debloca o caracteristică de blocare pentru copii
Tastați '8888'.

Meniul televizorului este afișat într-o limbă greșită:


Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

Pentru informații suplimentare, consultați **Configurare televizor > Modificare setări limbi > Limbă meniu** (consultați "Limbă meniu" la pagina 38).

La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire splash, apoi revine la modul standby.

Acest comportament este normal. Ecranul de pornire este afișat atunci când televizorul este deconectat de la rețea și reconectat. Pentru a porni televizorul din standby, apăsați  pe telecomandă sau apăsați orice tastă de pe partea laterală a televizorului.

Probleme legate de canalele televizate

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T, DVB-C or DVB-S în țara dumneavoastră. Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca sursă pentru televizor.

Există sunet, dar fără imagine:

Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul TV este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran - este prea mare sau prea mică:

Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Imaginea este codată:

S-ar putea să aveți nevoie de un Modul de acces condiționat pentru a accesa conținutul. Consultați operatorul dumneavoastră.

Pe ecranul televizorului apare un banner tip „etichetă electronică”, banner care afișează informații:

Televizorul este în modul [Shop]. Îndepărtați eticheta electronică prin setarea televizorului la modul [Acasa], apoi reporniți televizorul. Consultați **Configurarea televizorului > Modificarea altor setări > Locație televizor** (Pagina 39) pentru informații suplimentare.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:

Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.

- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.
- Verificați ca difuzoarele TV să fie setate pe meniul de sunet.
- Verificați ca ieșirea video a televizorului să fie conectată la intrarea audio a dispozitivului activat compatibil HDMI CEC/EasyLink HTS. De la difuzoarele HTS ar trebui să poată fi auzit sunetul.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare) poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.
- Dacă utilizați un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat un cablu suplimentar la AUDIO L/R sau la AUDIO IN (numai mini-jack).

Nu puteți utiliza caracteristici EasyLink:

Verificați ca dispozitivele HDMI sunt compatibile HDMI-CEC. Caracteristicile EasyLink funcționează numai cu dispozitive care sunt compatibile HDMI-CEC.

Dacă un dispozitiv audio compatibil HDMI CDC este conectat la televizor, iar televizorul nu afișează nicio pictogramă pentru mut sau volum atunci când sunetul este anulat, mărit sau micșorat.

Acest comportament este normal atunci când un dispozitiv compatibil HDMI CEC este conectat.

Probleme de conectivitate USB

USB conținutul dispozitivului USB nu este afișat:

- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este setat pe compatibil cu „Mass Storage Class”, după cum este descris în documentația dispozitivului dumneavoastră.
- Verificați dacă dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Verificați dacă formatele fișierelor audio și imagine sunt acceptate de televizor.

Fișierele audio și de imagine nu sunt redate sau afișate lin:

Performanța de transfer a dispozitivului USB poate limita rata de transfer către televizor, cauzând o redare slabă.

Probleme legate de conexiunea PC

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă PC-ul dumneavoastră utilizează rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

7 Date tehnice

Imagine ansamblu

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, consultați site-ul www.philips.com/support.

Putere și recepție

Alimentare

- Alimentare de la rețea: 220-240 V~ c.a.; 50-60 Hz
- Temperatura ambientală: 5°C - 35°C
- Pentru alimentare și consum în modul standby, consultați specificațiile produsului la www.philips.com/support.

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2 K/8 K,
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Televizor digital: MPEG-4, DVB-T (Terestru), DVB-C (Cablul), DVB-S (Satelit - numai pe anumite modele), MHP (Multimedia Home Platform - disponibil numai în Italia).
- Benzi pentru tuner: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Afișaj și sunet

Imagine / Afișaj

- Tip afișaj: LCD Full HD W-UXGA
- Dimensiune diagonală:
 - 81 cm/32 inci
 - 94 cm/37 inci
 - 102 cm/40 inci
 - 107 cm/42 inci
 - 117 cm/46 inci
 - 132 cm/52 inci
- Raport lățime/lungime: Ecran panoramic 16:9
- Rezoluție panou: 1920x1080p, 100 Hz

- Caracteristici avansate imagine Pixel Plus HD
- Procesare 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- LCD de 100 Hz

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Incredible Surround
- Sunet clar
- Virtual 2.1
(nu este disponibil pe toate modelele)
- Mono/Stereo/NICAM
(NICAM analogic la anumite modele)

Rezoluții de afișare

Formate computer - HDMI

(rezoluție - rată de reîmprospătare)

640 × 480 - 60 Hz

800 × 600 - 60 Hz

1024 × 768 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz

1280 × 1024 - 60Hz

1600 × 1200 - 60 Hz

1920 × 1080 - 60 Hz

Formate computer - VGA

(rezoluție - rată de reîmprospătare)

640 × 480 - 60 Hz

800 × 600 - 60 Hz

1024 × 768 - 60 Hz

1360 × 768 - 60 Hz

1280 × 1024 - 60Hz

1600 × 1200 - 60 Hz

1920 × 1080 - 60 Hz

Formate video (rezoluție - rată de reîmprospătare)

480i - 60 Hz

480p - 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50 Hz, 60 Hz

1080i - 50 Hz, 60 Hz

1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedia

Dispozitiv de stocare acceptat

USB (formatat FAT sau DOS; compatibil numai cu Mass Storage Class)

Fișiere imagine acceptate

JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Fișiere video și audio acceptate

- AVI video (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI audio (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG video (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG audio (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4 video (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 audio (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV video (*.mkv): H.264
- MKV audio (*.mkv): HE-AAC, AC3

Fișiere audio acceptate (fără video)

- MPEG audio (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA audio (*.wma, *.asf): WMA (v2 to v9.2)
- LPCM audio (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm și *.pcm nu sunt acceptate de toate modelele.
- MPEG-4 audio (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Liste de redare (*.pls, *.m3u)

Notă: Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

Conectivitate

Posterior

- **EXT 2:** Component (Y Pb Pr), Audio S/D
- (pentru 40PFL6XX5) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)

- (pentru 40PFL6XX5) **EXT 3:** Component (Y Pb Pr), Audio L/R. Disponibil numai pe anumite modele.
- 🎧 **Căști:** Mini jack stereo de 3,5 mm
- **SERV. U:** Port pentru service

Partea inferioară

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC** (1): HDMI 1.4, compatibil Audio Return Channel (ARC)
- **HDMI** (2): HDMI 1.3a
- (pentru 40PFL6XX5) **HDMI** (3): HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Coaxial
- **AUDIO IN:** Mini jack stereo de 3,5 mm DVI/VGA
- **ANTENNA:** 75 ohm coaxial
- **VGA:** intrare PC

Parte laterală

- **HDMI:** HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Dimensiuni

Notă: Dimensiunile și greutatea sunt doar valori aproximative. Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz.

32PFL6XX5H

... fără suport

472 mm (înălțime) x 777 mm (lățime) x 42 mm (adâncime); 9,5 kg (estimare)

... cu suport

540 mm (înălțime) x 777 mm (lățime) x 221 mm (adâncime); 11,6 kg (estimare)

40PFL6XX5H

...fără suport

593 mm (înălțime) x 966 mm (lățime) x 41,5 mm (adâncime); 13 kg (estimare)

... cu suport de televizor

641 mm (înălțime) x 966 mm (lățime) x 242 mm (adâncime); 16 kg (estimare)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... fără suport

513 mm (înălțime) x 796 mm (lățime) x 90 mm (adâncime); 8,35 kg (estimare)

... cu suport
559 mm (înălțime) × 796 mm (lățime) × 221 mm (adâncime); 9,67 kg (estimare)

32PFL5605H/32PFL5625H

... fără suport
501 mm (înălțime) × 790 mm (lățime) × 92 mm (adâncime); 10 kg (estimare)

... cu suport
542 mm (înălțime) × 790 mm (lățime) × 221 mm (adâncime); 11,5 kg

37PFL5405H

... fără suport
582 mm (înălțime) × 912,5 mm (lățime) × 84 mm (adâncime); 9,55 kg (estimare)

... cu suport
626 mm (înălțime) × 912,5 mm (lățime) × 236 mm (adâncime); 11,55 kg (estimare)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40PFL5705H/40PFL5805H

... fără suport
605 mm (înălțime) × 977 mm (lățime) × 86 mm (adâncime); 13,7 kg (estimate)

... cu suport
649 mm (înălțime) × 977 mm (lățime) × 236 mm (adâncime); 16,1 kg (estimare)

42PFL5405H

... fără suport
640 mm (înălțime) × 1019 mm (lățime) × 83 mm (adâncime); 11,38 kg (estimare)

... cu suport
683 mm (înălțime) × 1019 mm (lățime) × 236 mm (adâncime); 13,38 kg (estimare)

46PFL5605H/46PFL5805H

... fără suport
685 mm (înălțime) × 1122 mm (lățime) × 87 mm (adâncime); 17,9 kg (estimare)

... cu suport
731 mm (înălțime) × 1122 mm (lățime) × 268 mm (adâncime); 21,3 kg (estimate)

52PFL5605H

... fără suport
764 mm (înălțime) × 1255 mm (lățime) × 87 mm (adâncime); 20 kg (estimare)

... cu suport
813 mm (înălțime) × 1255 mm (lățime) × 297 mm (adâncime); 24 kg (estimare)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Index

A

acces universal, activare - 31
alimentare - 63
Ambilight - 15

B

blocare acces copii, clasificare pentru vârstă - 28
blocare acces copii, setare cod - 28
blocare kensington - 13

C

CAM, activare - 59
CAM, inserare - 58
canale digitale, ascundere sau afișare - 35
canale digitale, prezentare generală - 15
canale digitale, reglaj fin - 37
canale digitale, subtitrări - 29
canale, actualizare - 35
canale, comutare - 22
canale, favorite - 27
canale, instalare (automată) - 36
canale, instalare (manuală) - 37
canale, redenumire - 35
canale, reglaj fin (analogic) - 37
canale, reglaj fin (digital) - 37
canale, reordonare - 35
casare - 11
ceas - 39
clasificare pentru vârstă - 28
conectare dispozitiv - 42
conectare, alimentare - 42
conectare, antenă - 42
conectare, decodor canale - 54
conectare, PC - 54

conectare, USB - 29
conectori inferiori - 44
conectori posteriori - 44
conectori, parte inferioară - 44
conectori, spate - 44
cronometru oprire - 28

D

decodor - 54
deficiențe de auz - 31
deficiențe de vedere - 31
demo - 34
dimensiuni - 64
dispozitive, adăugare - 24
dispozitive, vizionare - 24

E

EasyLink, activare - 55
EasyLink, boxe televizor - 57
EasyLink, butoane - 57
EasyLink, caracteristici - 55
EasyLink, redirecționare taste telecomandă - 56
ecologic, prezentare generală - 12
ecologic, setări - 12
eforturi pentru mediu - 12
EPG, activare - 27
EPG, meniu - 27
EPG, prezentare generală - 27

F

format imagine - 24

H

HDMI - 43
HDMI ARC - 58

I

informații, pe ecran - 16
informații, pe Internet - 16
instalare canale (automată) - 36
instalare canale (manuală) - 37
interfață comună - 58

↑

îngrijire - 11
înregistrare produs - 9
întreținerea ecranului - 11

L

limbă audio - 38
limbă, altele - 38
limbă, meniu - 38
listă canale - 21
listă de favorite, adăugare - 27
listă de favorite, selectare - 27
locație, acasă sau magazin - 39

M

meniu acasă - 20
meniu opțiuni - 21
meniu, acasă - 20
meniu, adăugare dispozitiv - 21
meniu, configurare - 21
meniu, limbă - 38
meniu, listă de canale - 21
meniu, navigare - 20
meniu, opțiuni - 21
mod acasă - 39
mod magazin - 39
multimedia, prezentare generală - 16
multimedia, redare fișiere - 29

O

oprire sunet boxe televizor - 23

P

PC, conectare - 54
pc, rezoluții de afișare - 63
poziție televizor - 15

R

radio digital - 30
reciclare - 11
redenumire canale - 35
reordonare canale - 35
rezoluție de afișare - 63

S

Scenea, activare - 30
Scenea, încărcare imagine - 30
schimbarea canalelor - 22
setări de sunet - 34
setări din fabrică - 34
setări imagine - 33
setări prestabilite - 34
setări, asistent - 33
setări, imagine - 33
setări, sunet - 34
siguranța - 9
sincronizare buze audio - 38
smart card - 58
smart picture - 23
smart sound - 23
software, actualizare digitală - 39
software, actualizare Internet - 39
specificații - 63
specificații tehnice - 63
subtitrare, analogică - 28
subtitrare, digitală - 29

subtitrare, limbă - 29, 38

T

telecomandă, pe ecran - 19

telecomandă, prezentare generală - 17

telecomandă, utilizare - 19

Teletext 2.5 - 27

teletext, activare - 26

teletext, căutare - 26

teletext, ecran dublu - 26

teletext, limbă - 38

teletext, meniu - 26

teletext, subpagini - 26

teletext, text digital - 27

televizor digital - 15

televizor montat pe perete - 13

V

volum, dezactivare - 23

volum, reglare - 23

