

Philips  
Profesjonell LED-TV

**32" HeartLine**

LED  
DVB-T2/T/C

**32HFL3010W**



## Fantastisk funksjonalitet for pasientene

### Med smarte informasjonssider

Med denne energieffektive LED-TV-en kan du nyte fordelene ved en dedikert helsetjeneste-TV. Gi pasientene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via informasjonssider, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering og kontroll

#### **Flott seeropplevelse og velvære for pasientene**

- LED-TV for bilder med fantastisk kontrast
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Lavt strømforbruk

#### **Avanserte helsetjenestefunksjoner og fremtidskompatibel**

- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Serial Xpress Protocol Easy for interaktive systemer
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Forhindre uautorisert bruk med kontrollås via joystick

#### **Spesielt utformet for helsetjenestemiljøer**

- Leveres med fjernkontroll utformet for helsetjenester
- SmartInfo for merkede, interaktive helsetjenesteinformasjonssider
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren

heart®

**A+**

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## LED-TV

Med LED-bakbelysning kan du glede deg over lavt strømforbruk og vakre linjer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og levende farger.

## Fjernkontroll for helsetjenester


Denne TV-en leveres med en stilig hvit fjernkontroll som er spesielt utformet for bruk i helsevesenet. Fjernkontrollens jevne overflate og glatte bakside kan enkelt rengjøres og desinfiseres. I tillegg har den funksjoner som kontroll av lavt batterinivå og tyverisikre batterianordninger som kan være nyttige til bruk på sykehus.

## MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TV-en.

## SmartInstall

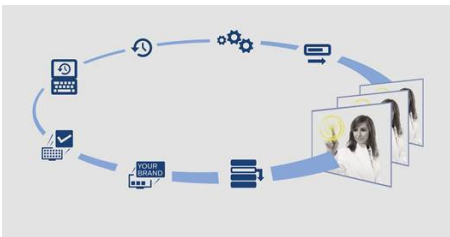

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TV-en. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TV-ene eksternt uten å gå til noen av

rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

## SmartInfo



SmartInfo gir deg mulighet til å gi informasjon om sykehus eller helsetjeneste til pasientene på en enkel måte. Pasientene har tilgang til denne interaktive sykehus-websiden selv når TV-en ikke er koblet til intranett eller Internett. Du kan endre informasjonen regelmessig og enkelt holde pasientene oppdatert med all den nyeste informasjonen.

## SXP Easy



Med Serial Xpress Protocol Easy kan TV-en være tilkoblet eksterne dekodere og set-top bokser fra alle de store interaktive systemleverandørene.

## Multifjernkontroll

Multifjernkontrollfunksjonen sikrer at hver fjernkontroll kun sender signaler til én TV. Hvert rom kan ha opptil 14 forskjellige TV-er uten interferens fra fjernkontrollene.

## Kompatibelt med pleiertilkalling

Kompatibiliteten med pleiertilkallingsystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

## Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

## Kontrollås via joystick

Ved å deaktivere eller aktiverer kontrollås via joystick kan administratoren forhindre uautorisert bruk av TV-en via joysticken, noe som gjør at hotelleieren sparer driftsuavhengige kostnader.

## Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

## Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LED-HDTV
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 80 cm
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

## Lyd

- Lydeffekt: 20 (2 x 10) W
- Høyttalere: 2,0, Pekende nedover
- Lydfunksjoner: AVL, Incredible Surround, Dynamisk bass, Dolby MS10

## Utforming

- Farge: Hvit

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-T/T2/C
- Analog TV: PAL
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Tilkoblingsmuligheter bak

- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digital lyduttgang: Optisk
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- VGA-inngang: 15-pinners D-sub
- AV-inngang: CVBS delt med YPbPr
- Komponent: YPbPr + V/H cinch
- DVI-lydinngang: Mini-jack
- Fjernstyring: RJ-48

## Tilkoblingsmuligheter på siden

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Felles grensesnittspor: CI+ 1.3
- Hodetelefonuttgang: Mini-jack

## Forbedring av tilkoblingsmuligheter

- HDMI: ARC (alle porter), DVI (alle porter)
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby, RC-gjennomstrømming, systemlydkontroll
- Scart: Slå på scart
- RJ48: IR inn/ut, Serielt Xpress-grensesnitt

## Funksjoner

- Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Tekst-tv, HbbTV

- Enkel i bruk: Bildestil, Lydstil, Bildeformat
- Lokal kontroll: Joystick

## Hotellfunksjoner

- Hotellmodus: Kontrollås via joystick, Menyås, Lås for installasjonsmeny, Volumbegrensning
- Fengersmodus: Høy sikkerhetsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/lås av undertekst
- SmartInfo: HTML5-nettleser, Interaktive maler, Lysbildefremvisninger
- CMND-opprettelse og -kontroll: Frakoblet kanalredigering, Frakoblet redigering av innstillinger, Fjernstyring over RF, Innholdsskape
- Merket ditt: SmartInfo, Velkomstlogo, Velkomstmelding, Dashboard som kan tilpasses (HTML)
- Generering av inntekter: MyChoice
- Kloning og fastvareoppdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF
- Timer: Sleep Timer, Vekkerur, Vekkerkanal, Oppvåkingslyder
- Klokke: Klokke i standby-modus, Fjernkontrollknapp som lyser i mørket, Klokkevisning på skjermen, Valgfri ekstern klokke
- Kanaler: Kombinert liste
- Interaktiv DRM: VSecure
- Kontroll: Blokker automatisk kanaloppdatering, Serial Xpress-protokoll
- Effektkontroll: Automatisk påslåing, Miljøvennlig/rask oppstart
- Kontroll over påslåing: Kanal, Funksjon, Bildeformat, Volum
- Fjernkontroll: Klar for kabelbånd, Lite batteri-indikasjon, Lås for fjernkontrollens batterideksel
- Tyverisikker: Batteri, tyverisikret, Kensington-lås

## Funksjoner for helsevesen

- Kontroll: Multifjernkontroll, Kompatibel med Healthcare-fjernkontroll, Kompatibelt med ringesystem for pleier
- Anvendelighet: Hodetelefonuttgang, Uavhengig overordnet demping av høyttalere
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II, Flammesikker

## Multimedia

- Multimeditilkoblinger: USB
- Videoavspilling som støttes: Formater: H.264 / MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Tekstformater som støttes: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Musikkformater som støttes: MP3, AAC, WAV,

- WMA (v2 opptil v9.2)
- Bildeformater som støttes: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videooppløsning som støttes på USB: opptil 1920 x 1080p ved 60 Hz

## Tilbehør



- Inkludert: Bordstativ, 2 x AAA-batterier, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Nettledning, Fjernkontroll 22AV1109H/12
- Valgfritt: Ekstern klokke 22AV1120C/00, Installeringsfjernkontroll 22AV9573A, Fjernkontroll 2222AV1409A/12

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Energimerkeklasse: A+
- EUs energimerke for strøm: 25 W
- Årlig energiforbruk: 37 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus
- Omgivelsestemperatur: 0 °C til 40 °C

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 727 x 424 x 64/77 millimeter
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 727 x 485 x 186 millimeter
- Produktvekt: 5 kg
- Produktvekt (+stativ): 5,7 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: M4, 100 x 100 mm

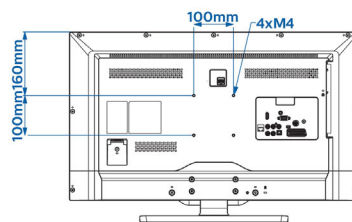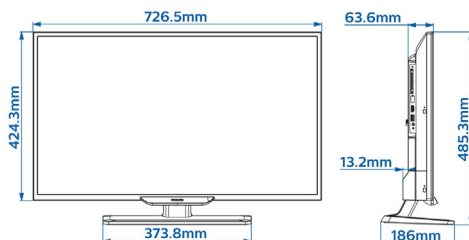

Utgivelsesdato  
2017-03-28

Versjon: 1.1.1

12 NC: 8670 001 25736  
EAN: 87 18863 00395 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tilgjengelige funksjoner avhenger av gjennomføring valgt av integrator.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

\* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.