

Philips
TV ammattikäyttöön

55" Studio

4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC

55HFL2879T



Ilahduta vieraitasi

tyylikkäästi

Tällä edullisella Professional-TV:llä saat vieraasi viihtymään. Siinä on monia erityisominaisuuksia, kuten nimikoitu tervetulosivu, USB-asennus sekä valikkojen ja säätimien lukitus.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö takaa rauhallisen ilmapiirin
- Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla
- Asennusvalikon lukitus
- Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluettelo PC:llä
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla ohjaus paikallisesti

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- USB-liitäntä multimediatuotteita varten
- Alhainen virrankulutus
- 4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

PHILIPS

Kohokohdat

4K Ultra HD -tarkkuus


TV-kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD TV -kuvaa tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

Tervetulosivu



Tervetulosivu näytetään aina, kun televisioon kytketään virta. Sivun voi mukauttaa helposti asennusvaiheessa käyttämällä brändiin sopivaa .png-muotoista tervetulokuvaa.

USB-kloonaus

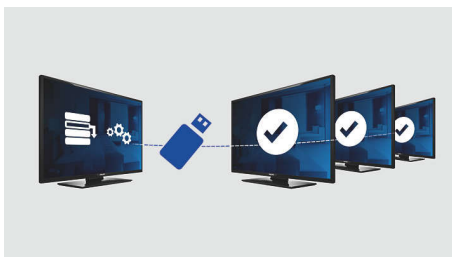

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Erillinen kanavaeditori

Erillisellä kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:llä

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältselaimessa.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Edistynyt äänenvoimakkuuden säätö

Edistyneellä äänenvoimakkuuden säädöllä voit määrittää television aloitusäänenvoimakkuuden ja käytettävissä olevan säätöalueen, jotta äänenvoimakkuutta ei voi säätää naapureita häiritsevälle tasolle.

Paikallinen ohjauksen lukitus

Lukitsemalla tai sallimalla television ohjauksen paikallisesti hotelli voi estää television luvattoman käytön ja pienentää kuluja.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenasetuskustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 139 cm
- Näyttö: 4K Ultra HD LED
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhde (tav.): 4 000
- Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Tuettu näyttöresoluutio

- HDMI: Jopa 3840 x 2160p, 60 Hz
- Viritin: T2 HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz
- USB: HEVC: jopa 3840 x 2160, 60 Hz, Muut: jopa 1920 x 1080p, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (enintään 2160p60)
- Analoginen TV: PAL, SECAM

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli
- Digitaalipalvelut: Tekstitys, Teksti-tv, MHEG, Nyt ja seuraavaksi, 8 päivän EPG
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus (myös HP), Sauvaohjaimen lukitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava/lähde, Kuvatyöli, Äänenvoimakkuus (myös HP)
- Varkaudenesto: Kensington-lukko
- Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnistys
- Tuo brändisi esiin: Tervetulologo
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: USB:n kautta, Välitön ensiasennuskloonaus
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö

Multimedia

- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: enintään 1920x1080p, 30 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 16 (2 x 8) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain, Balance, AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5 - 45 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A++
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 60 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 87 kWh

Lisätarvikkeet


- Mukana: Kaukosäädin 22AV1407A/12, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite, Pöytäjalusta
- Valinnainen: Määrittyskaukosäädin 22AV9573A, Kaukosäädin 22AV1601A/12

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0
- AV-tuloliitäntä: CVBS+L/R (RCA)

Liitännät takana

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 2.0 ja HDCP 2.2
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub
- HDMI2: HDMI 2.0 ja HDCP 2.2, ARC

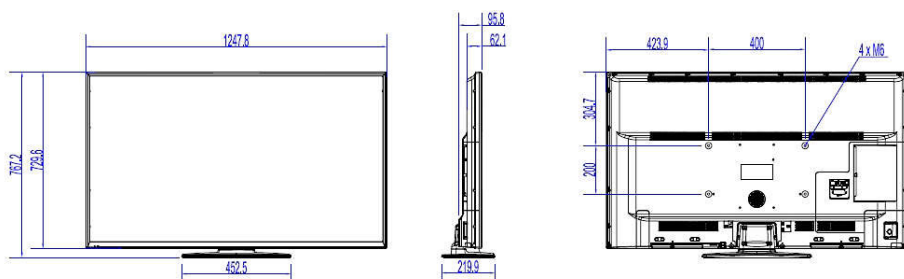

Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Liittimiin tehdyt parannukset

- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen paino: 13,8 kg
- Laitteen leveys: 1248 mm
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1248 mm
- Sopii seinätelineeseen: M6, 400 x 200 mm
- Laitteen korkeus: 730 mm
- Laitteen syvyys: 62/96 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 767 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 14,7 kg

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on liijyvä vain tietyissä osissa, joissa liijyvä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Liijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.