

Philips 5000 series
Televisor LED com Pixel
Plus HD

102 cm (40")
Full HD de 1080p
DVB-T/C

40PFL5606H



Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão

com uma imagem LED PMR brilhante de 100 Hz

Descontraia e desfrute de uma excelente noite de televisão com qualidade LED brilhante no seu televisor LED 40PFL5606 da série 5000 da Philips. Equipado com Pixel Plus HD Engine para imagens Full HD nítidas e vivas e complementado por um som autêntico.

O seu entretenimento com detalhes brilhantes

- TV Full HD com Pixel Plus HD para melhores detalhes e nitidez
- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Perfect Motion Rate (PMR) de 100 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

Experiência sonora autêntica e nítida

- Ouça cada palavra com o Clear Sound
- Sinta os graves dos 20 W RMS e Ambi-wOOx

Conectividade digital total simplificada

- Conectividade perfeita com 3 entradas HDMI e Easylink
- Sintonizador MPEG-4 integrado para recepção HD sem set top box
- USB para reprodução fantástica de conteúdos multimédia

Configuração simples, utilização fácil

- Configuração fácil com assistente de definições
- Deixe-se guiar pela configuração com a ajuda simples no ecrã

PHILIPS

Televisor LED
102 cm (40") Full HD de 1080p, DVB-T/C

Destques

Pixel Plus HD

O Pixel Plus HD oferece uma combinação única de nitidez extrema, detalhes naturais, cores vivas e movimento natural suave. Os artefactos e o ruído em qualquer fonte de multimédia para TV de definição padrão e em HD altamente comprimido são detectados e reduzidos garantindo que a imagem é clara e extremamente nítida.

Televisor LED Full HD



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED Full HD combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Perfect Motion Rate de 100 Hz



Através da combinação da taxa de actualização do painel e do processamento de imagem único, o Perfect Motion Rate (PMR) cria extrema nitidez de movimentos para imagens nítidas e vibrantes mesmo com movimentos rápidos no ecrã.

Som cristalino



O Clear Sound é uma tecnologia áudio inovadora que aumenta significativamente a compreensão das vozes, quer sejam faladas ou cantadas. Este garante que ouve cada palavra, para poder desfrutar ao máximo daquilo que está a ver.

20 W RMS Ambi-wOOx



Sinta o poder da nova tecnologia Philips Ambi-wOOx. Esta cria uma experiência superior de som e de graves ao captar e melhorar as frequências baixas. O Ambi-wOOx também projecta o som para preencher melhor o espaço ambiente de uma divisão. Com os altifalantes de 20 W RMS potentes, o Ambi-wOOx cria um ambiente sonoro realista que complementa a experiência de visualização rica.

3 entradas HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor, evitando confusões de cabos. Este transporta sinais não comprimidos,

40PFL5606H/12

garantindo a mais elevada qualidade desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips Easylink, necessita apenas de um telecomando para efectuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

USB (multimédia)



O conector USB permite aceder a fotografias JPEG, música MP3 e ficheiros de vídeo a partir da maioria dos dispositivos USB (dispositivos de memória USB). Ligue o dispositivo USB na ranhura lateral do televisor e aceda ao seu conteúdo multimédia através do prático navegador de conteúdos no ecrã. Pode agora ver e partilhar os seus vídeos, fotografias e música.

Sintonizador MPEG-4 DVB integrado

O sintonizador digital integrado permite-lhe receber cabo digital e TV terrestre sem uma set top box adicional. Desfrute de TV de qualidade sem confusões de cabos.

Configuração fácil



A configuração deste televisor é simples com o assistente de definições passo a passo. O assistente apresenta alguns ecrãs com opções fáceis de seleccionar, para que possa escolher as definições essenciais. O desempenho do televisor encontra-se definido para as suas configurações pessoais, sem necessidade de termos ou definições difíceis de compreender.

Pixel
Plus HD



Full HD
1080p



Especificações

Imagem/Visualização

- Visor: Retroiluminação LED de ponta
- Tamanho do ecrã na diagonal: 40 polegada / 102 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Relação de aspecto: 16:9
- Luminosidade: 400 cd/m²
- Contraste dinâmico do ecrã: 500 000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus HD, Controlo Activo + Sensor de luz, Perfect Motion Rate de 100 Hz

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Melhoramento do som: AmbiWOOx, Nivelador automático de volume, Som cristalino, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conectividade

- Número de ligações HDMI: 3
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Ligação Pixel Plus (Philips), Reprodução com um só toque, Informação do sistema (idioma do menu)
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Saída áudio digital (coaxial), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Saída auscultador

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Resolução suportada do Ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Comodidade

- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias
- Facilidade de Instalação: Assistente de instalação de

- canais, Assistente de ligação de dispositivos, Assistente de definições
- Fácil de Utilizar: Botão Home completo, Manual do Utilizador no ecrã, Botões de controlo por toque
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Não à escala, Panorâmico
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Firmware actualizável: Assistente actual. automática firmware, Firmware actualizável através de USB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

Alimentação

- Alimentação eléctrica: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Classe energética: A
- Potência com Rótulo energético da UE: 55 W
- Consumo de energia anual: 80 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Interruptor de desactivação de 0 watts, Modo Eco, Menu de definições eco, Sensor da luz, Supressão de imagem (para rádio)
- Presença de chumbo: Sim*
- Consumo e energia quando desligado: 0,01 W
- Consumo anual de energia em espera: 1,1* kWh


Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 1150 x 682 x 158 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 946 x 578 x 39,9 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 946 x 631 x 240,9 mm
- Peso do produto: 12,3 kg
- Peso do produto (+suporte): 15 kg
- Suporte de parede compatível: 400 x 400 mm

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Suporte de mesa com orientação, Manual do utilizador, Manual de

- início rápido, Folheto de informação legal e segurança, Folheto de Garantia, Declaração de Software

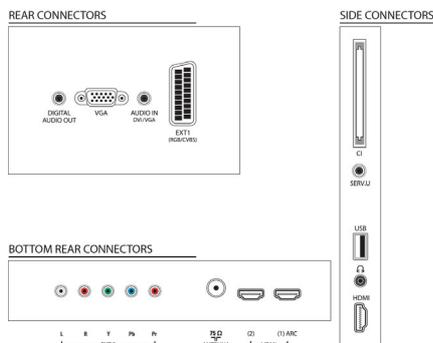

Data de publicação
2019-11-12

Versão: 9.7.6

12 NC: 8670 000 72627
EAN: 87 12581 58450 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

* A utilização do sintonizador de TV digital integrado irá ajudar a poupar energia

* EPG de 8 dias, serviço não disponível em todos os países

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* A utilização do interruptor de ZERO consumo irá reduzir o consumo de energia em espera para 0

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.