


PHILIPS



Професійні
телевізори

MediaSuite, 65 дюймів
на базі Android™

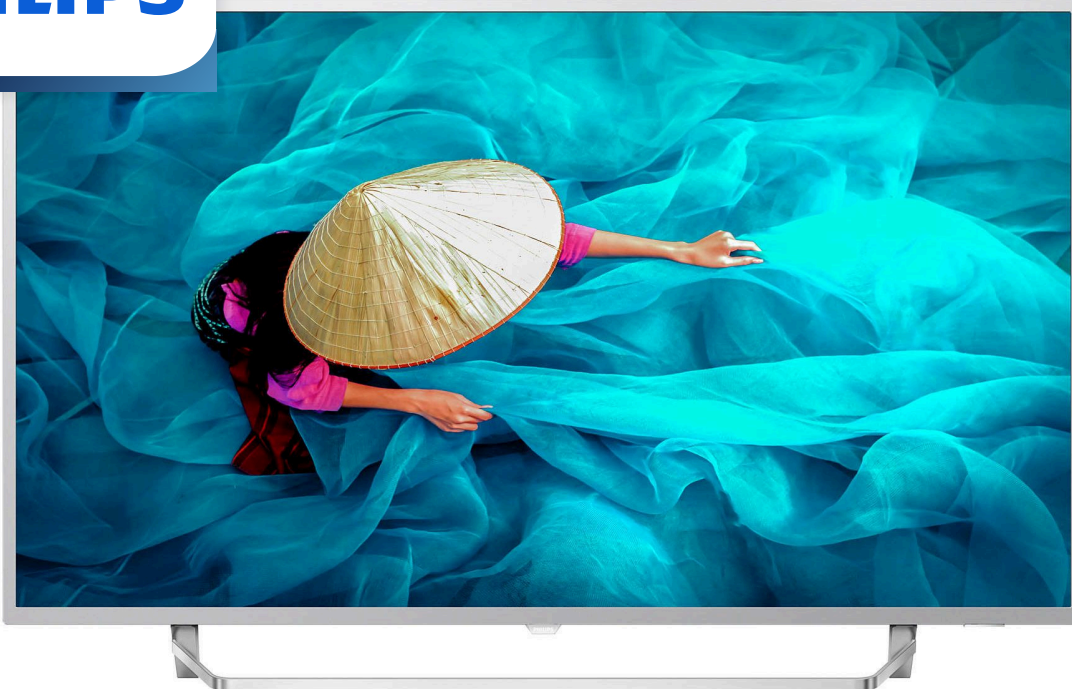

65HFL6014U

На крок попереду

Із вбудованим модулем Chromecast

Із цим потужним професійним телевізором Philips яскрава якість зображення – це лише початок. Вбудований модуль Chromecast та легкий доступ до магазину Google Play Store дають Вам перевагу, коли потрібно заволодіти увагою гостей.

Заощадливе рішення. З підтримкою кількох мов.

- 3 роки гарантії, розширено до 5 років
- Невеликі експлуатаційні витрати та споживання енергії.

Миттєве встановлення. Повний контроль.

- Вбудована аналітика. Отримуйте статистичні дані про вміст, що переглядається
- AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно
- CMND & Check-in. Персоналізуйте кожне використання
- CMND & Control. Керуйте, оновлюйте, зберігайте
- Миттєве початкове клонування. Швидке налаштування професійних телевізорів

На базі Android. Готовий до усього.

- Оновлення Android. Завжди найновіша функціональність
- Будьте помітними. Позначте інтерфейс користувача телевізора своїм логотипом
- Вбудований модуль Chromecast. Переносьте вміст на великий екран
- Магазин Google Play. Шукайте. Дивіться. Грайте
- Телевізор 4K UHD. Прекрасне чітке, висококонтрастне зображення

Основні особливості

На базі Android

Професійні телевізори Philips на базі Android швидкі, універсальні та прості в навігації. Телевізори оптимізовано для власних додатків Android; також можна встановити веб-додатки безпосередньо на дисплей. Автоматичні оновлення дозволяють користуватися найновішими додатками.

Вбудований модуль Chromecast

Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.

Магазин Google Play

Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.

Маркування інтерфейсу користувача

Професійний телевізор Philips пропонує чіткий, простий у навігації інтерфейс користувача, який можна персоналізувати власним маркуванням. Легко додавайте свій логотип та кольори до панелі пошуку, щоб підвищити видимість своєї марки.

Аналітика

Від мережі готелів до спорт-бару – стежте за використанням професійного телевізора Philips на базі Android. Дізнавайтеся, як часто переглядаються певні канали. Перевіряйте ефективність своєї реклами. Отримуйте інформацію, яка потрібна для ефективного керування коштами, завдяки простому доступу до даних про час, проведений за екраном.

AppControl

Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl

дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.

CMND & Control

Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.

CMND & Check-in

Будьте гостинними до відвідувачів. Функція CMND & Check-in дозволяє використовувати індивідуальну інформацію, таку як ім'я та мова, якою розмовляють, для персоналізованого використання незалежно від того, чи Ви додаєте спеціальні дотики для гостей готелю, впорядковує процес білінгу чи пропонуєте кілька пакетів каналів.

Специфікації

Зображення/дисплей

Розмір екрана по діагоналі (у дюймах):

65 дюймів

Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 164 см

Дисплей: 4K Ultra HD LED

Роздільна здатність панелі: 3840x2160p

Яскравість: 370 кд/м²

Кут перегляду: 178° (Г) / 178° (В)

Підтримувана роздільна здатність дисплея

Тюнер: Інші: до 1920x1080p при 60 Гц, T2 HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц

USB, LAN: HEVC: до 3840x2160 при 60 Гц, Інші:

до 1920x1080p при 60 Гц

HDMI 1/2: До 3840x2160p при 60 Гц

HDMI 3: До 3840x2160p при 30 Гц

Тюнер/Приймач/Передача

Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (до 2160p60)

Аналоговий телевізор: PAL

Відтворення IP: Multicast, Unicast, Канали з додатками OTT

Android TV

ОС: Android™ 7.0 (Nougat)

Об'єм пам'яті (флеш): 16 Гб*

Характеристики

Простота у користуванні: Стиль зображення,

Стиль звуку

Цифрові послуги: ЕДП 8 д., Зараз і далі, MHEG,

Телетекст, HbbTV, Субтитри

Локальне керування: Джойстик

Готельні функції

Режим готелю: Блокування керування

джойстиком, Блокування меню, Блокування

меню встановлення, Обмеження гучності

Режим в'язниці: режим високої безпеки,

Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів

Таймер: Таймер сну, Будильник, Канал

пробудження, Звуки пробудження

Керування увімкненням: Канал, Функція,

Формат зображення, Гучність, Стиль

зображення

Керування живленням: Швидкий початок,

Автоматичне увімкнення, WoLAN, WoWLAN

Додатки: Магазин Google Play, Додатки на

основі хмари, AppControl

Ваша марка: Головний екран з можливістю

налаштування, Додаток-вітання з можливістю

налаштування, Назва місця розташування

(Ідентифікація геоназв), CMND & Create,

Користувачка панель (HTML та APK)

годинник: Годинник у режимі очікування,

Екранний годинник, Додатковий зовнішній

годинник

Клонування та оновлення програмного

забезпечення: Миттєве початкове клонування,

Через USB/ПЧ/IP

CMND & Control: Офлайновий редактор

каналів, Офлайновий редактор параметрів,

Дистанційне керування через IP/ПЧ, CMND &

Create, Групове керування телевізором

Керування: JEDI Native Android TV Control,

JSON API для TV Control-JAPIT, Serial Xpress

Protocol

Вбудовані послуги: 5-денний прогноз погоди

Інтерактивне DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming, SecureMedia

Генерація доходу: MyChoice

Мови: Налаштування мови гостя

Дистанційне керування: Виявлення низького

рівня заряду батареї, Блокування кришки

батареїного відсіку пульта ДК, Кнопка

годинника з підсвіткою у темряві

Канали: Об'єднаний список, Тематичні списки

CMND&Check-In: Ім'я гостя, Мова гостя,

Повідомлення, Рахунок за ТБ, Експрес-виписка

Спільний доступ: Вбудований модуль

Chromecast Ultra, Безпечний спільний доступ,

Керований у мережі спільний доступ

Функції для медичних закладів

Керування: Керування кількома пультами ДК,

Підтримка пульта ДК для медичних закладів,

Підтримка системи виклику медсестри

Зручність: Вихід для навушників, Незалежне

вимкнення звуку основного гучномовця

Безпека: Подвійна ізоляція класу II,

Вогнестійкість

Мультимедіа

Підтримуване відтворення відео: Формати:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV, VP9

Підтримувані музичні формати: MP3, AAC,

WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та

v10)

Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI,

TXT

Підтримувані формати зображення: JPG, PNG,

BMP, GIF

Аудіо

Вихідна потужність звуку: 20 (2x10) Вт

Вихід для гучномовців для ванної кімнати:

1,5 Вт, моно, 8 Ом

Гучномовці: 2,0, Направлені вниз

Функції звуку: DTS-HD, Сумісність із Dolby

Atmos, Dolby MS1 2D, AC-4, DTS Studio Sound

Специфікації

Потужність

Потужність, що споживається від електромережі: Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
Температура зовнішнього середовища: від 0 °С до 40 °С
Споживання електроенергії в режимі очікування: $0,3$ Вт
Клас маркування енергоспоживання: G
Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 105 Вт
Енергозберігаючі функції: Екорезим
Реєстраційний номер EPREL: 421974

Акcesуари

Входить в комплект: Пульт дистанційного керування 22AV1905A/12, 2 батареї AAA, Кабель живлення, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки, Підставка з кантом
Додатково: Пульт дистанційного керування 22AV1904A/12, Легке дистанційне керування 22AV1601B/12, Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12, Зовнішній годинник 22AV1860A/12, Кабельний модем DOCSIS 22AV1970A, Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

Бездротове підключення

Бездротова мережа LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Можливість підключення знизу

Антенa: IEC-75
Цифровий аудіовихід: Оптичний
Ethernet (LAN): RJ-45
Вхід VGA: 15-контактний D-sub, Аудіовхід
HDMI3: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
USB3: USB 2.0

Під'єднання, бічна панель

USB2: USB 3.0
Гніздо Common Interface: CI+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
HDMI2: HDMI 2.0 із HDCP 2.2
Вихід для навушників: Міні-роз'єм
USB1: USB 2.0

Під'єднання, задня панель

Вихід для гучномовців для ванної кімнати: Міні-роз'єм
Зовнішнє живлення: 12 В, макс. 1,5 А
Зовнішнє керування: RJ-48

Вдосконалення під'єднання



RJ48: ІЧ-вхід/вихід, Інтерфейс Serial Xpress EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта, керування звуком системи
LAN: Увімкнення у локальній мережі LAN
HDMI: ARC (усі роз'єми), MHL 2.0 (HDMI1)

Конструкція

Колір: Срібна

Розміри

Ширина телевізора: 1462 мм
Висота телевізора: 842 мм
Глибина телевізора: 71/87 мм
Вага виробу: 24,5 кг
Ширина телевізора (з підставкою): 1462 мм
Висота телевізора (з підставкою): 906 мм
Глибина телевізора (з підставкою): 279 мм
Вага виробу (+ підставка): 25,2 кг
Сумісність із настінним кронштейном: M6, 400 x 200 мм

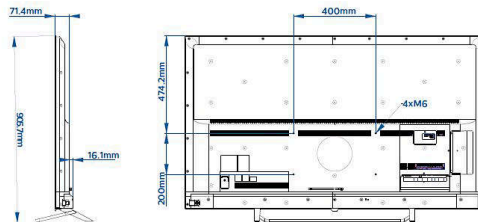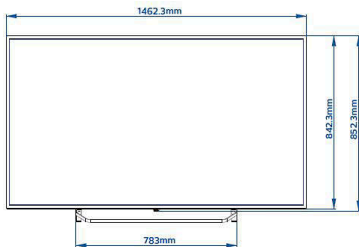

* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

* Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.

* Фактичний об'єм вільної пам'яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.

* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

* Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC