

Philips Cineos
LCD-TV för proffsbruk

32 tum
LCD
inbyggd digital

32HF9385D



Den ultimata gästupplevelsen med Ambilight

digital interaktiv LCD-TV

Överraska dina gäster med den ultimata interaktiva film-TV:n. Ambilights unika omgivande ljuseffekt ger gästerna en överlägsen och mer avslappnande tittarupplevelse.

Lägsta totala ägandekostnad

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Låsning av installationsmenyn

Systemförberedd och framtidssäkrad

- Integrerad DVB-T-mottagare för digital-TV och radio
- Serial Xpress-kontrollgränssnitt för interaktiva system

Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- 2-kanaligt, aktivt Ambilight förhöjer tittarupplevelsen
- USB-kontakt för enkel, omedelbar uppspelning av multimedia
- Stölskyddat vridbart bordsstativ
- 100 Hz Clear LCD för suverän rörelseskärpa (3 ms)

PHILIPS

Funktioner

Ambilicht med två kanaler



Ambilicht förhöjer tittarupplevelsen väsentligt genom att återge färgerna i bilden som ljus bakom TV:n. TV-tittandet får en helt ny dimension. Det är avslappnande för ögonen samtidigt som detaljrikedomen, kontrasten och färgerna förbättras. Ambilicht anpassar automatiskt alla färger efter TV-bilden.

Integrerad DVB-T-mottagare

Med den integrerade DVB-T-mottagaren kan du ta emot marksända TV-kanaler, tillsammans med befintliga analoga kanaler. Dina gäster kan även lyssna på digitalradiostationer i hög ljudkvalitet utan extrainvesteringar i radiomottagare.

Seriellt Xpress-gränssnitt

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (UART-protokoll).

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

100 Hz Clear LCD



Med 100 Hz Clear LCD får du enastående rörelseskärpa för skarpa och levande bilder även i snabbväxande sekvenser. Den dubbla bildhastigheten fungerar med ett högt uppdateringsintervall på 100 Hz. Det gör skärpan i rörliga bilder mer än dubbelt så hög som på vanliga LCD-skärmar, vilket ger en svarstid på 3 millisekunder (mätts i upplevd BEW, Blur-Edge-Width). Den unika Philips-tekniken tar rörelseskärpa på LCD-skärmar till en oöverträffad nivå.


USB-multimedieuppspelning

Med den här Philips TV:n kan gäster ansluta ett USB-minne och direktuppspela multimedieinnehåll. De format som kan användas är MP3, bildspelsfiler (.alb) och JPEG-stillbilder.

Vridbart bordsstativ

LCD-TV som har ett vridbart bordsstativ som låter gästerna justera TV-apparaten så att de kan titta på TV från valfri plats i rummet. Stativet kan även fästas på bord eller möbler som extra stölskydd.

USB-kloning

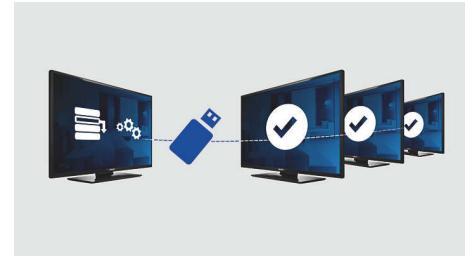

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

Specifikationer

Ambilicht

- Funktioner för Ambilicht: Ambilicht med två kanaler, Autoanpassning till videoinnehåll, Effektiv lågenergilampa, Full funktion i viloläge
- Ambilicht-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 550 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1
- Bildförbättring: 3D-kamfilter, 3:2-2:2 filmdetektering, Active Control + ljussensor, Perfect Pixel HD Engine, Dynamisk kontrastförbättring, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, Pulse Killer Chip, Widescreen Plus, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 100 Hz Clear LCD, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, Dubbel bildhastighet, HD Natural Motion
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 8 000:1
- Svarstid (medel): 3 (motsv. BEW) ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 4 biljoner färger (14 bitars RGB)

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

- TV system (TV-system): DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, Bildspelsfiler (.ab), JPEG-stillbilder

Bekvämlighet

- Enkel installation: Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av knappats, Säkerhetsmeny, Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämnning), Delta-volym per inställning, Grafiskt användargränssnitt, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, 1 kanallista, analog/digital
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Startkanal, Volymbegränsning, Välkomstmeddelande, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, 6 Widescreen-lägen, Autoformat, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Superzoom, Widescreen
- Multimedia: Digital medieläsare (webbläsare), USB, automatisk inkörning
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Typ av fjärrkontroll: RC4450
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, Omställbar till konsument-TV
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Text-TV: Frekventa sidor, Programinformationslinje
- Text-TV-språk: Kyrillisk, Östeuropeisk,

Västeuropeisk

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 8 W
- Ljudsystem: Virtual Dolby Digital, BBE
- Ljudförbättring: DSP (digital signalbearbetning), Dynamisk basförbättring, Grafisk equalizer

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 4
- Högtalartyper: Integrerade woofers med wOOx, Dome tweeter

Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt, UART 3,5 mm miniuttag
- HDMI-funktioner: Kabelutjämnning, Kategori 1- och 2-kablar, Komprimerat ljud, Funktioner för önskat Multirate-format, Funktioner för PC-format, Upplösningar 720p, 1080i, 1080p
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, USB
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, Common Interface, S/PDIF-utgång (koaxial)
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Effekt

- Nästström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning: 132 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,8

Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantibevis, Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Fjärrkontroll
- Extra tillbehör: IR-mottagare/-blaster (IR-länk), Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR

Mått

- Bredd: 829 mm
- Höjd: 543 mm
- Djup: 125 mm
- Produktvikt: 17,6 kg
- Bredd (med stativ): 829 mm
- Höjd (med stativ): 607 mm
- Djup (med stativ): 219 mm
- Produktvikt (+stativ): 19,8 kg
- Lådbredd: 1000 mm
- Lådhöjd: 742 mm
- Låddjup: 290 mm
- Vikt inkl. förpackning: 25,1 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 100 mm



Publiceringsdatum
2024-04-05

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 34515 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com