



Philips
Profesionálny LCD
televízor

47" (119 cm) Pro+
displej LCD
DVB-T/C MPEG4*



47HFL4381D

Väčší komfort hostí

Digitálny hotelový LCD televízor Philips

Tento moderný hotelový televízor prináša do izieb viac pohodlia a host'om umožňuje pripojiť si vlastné zariadenia. Zároveň vám umožňuje ponúknuť vašim host'om HD kanály DVB-T.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Kompatibilné s prijímačom digitálnej TV
- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu

Udržateľné a bezpečné

- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Rozlišovanie skúseností hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Jeden kombinovaný zoznam pre analógové a digitálne kanály
- LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
- Jednoducho použiteľné hotelové diaľkové ovládanie
- Atraktívny zoznam kanálov na jednoduchú navigáciu

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Programovanie kanálov pri zapnutí
- Prijem MPEG4 HDTV cez tuner DVB-T a DVB-C s CI+*
- Úvítacia správa na obrazovke


PHILIPS

Hlavné prvky

Kompatibilné s prijímačom digitálnej TV

Tento hotelový televízor možno pripojiť k prijímaču digitálnej TV, ktorý dokáže aktivovať iné zariadenie cez rozhranie scart alebo protokol Serial Express Lite.

USB klonovanie

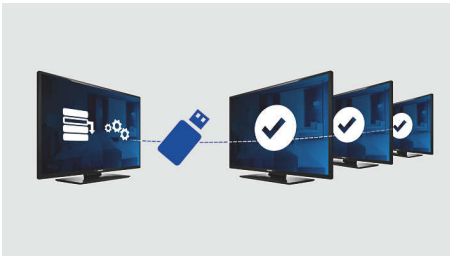

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Jeden kombinovaný zoznam kanálov

Jeden cieľový zoznam kanálov pre digitálne a analógové kanály. Toto umožňuje host'om bezproblémové prepínanie medzi analógovými a digitálnymi kanálmi.

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p (PB)

Táto obrazovka má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné širokouhlé vysoké rozlíšenie 1 920 x 1 080p. Toto je najvyššie rozlíšenie, ktoré dokáže vysielanie vo vysokom rozlíšení prenášať. Umožňuje najlepšiu možnú kvalitu obrazu z akéhokoľvek formátu vstupného signálu vo vysokom rozlíšení. Vytvára žiarivý obraz bez blikania s progresívnym riadkovaním, optimálnym jasom a úžasnými farbami. Tento sýty a ostrý obraz poskytne host'om dokonale divácky zážitok.

Hotelové diaľkové ovládanie

Toto štýlové diaľkové ovládanie bolo špeciálne navrhnuté na používanie v hoteloch. V záujme jednoduchého používania sú na diaľkovom ovládaní pre hostí pohodlne umiestnené najdôležitejšie tlačidlá a funkcie. Väčšina hotelových diaľkových ovládaní je navyše vybavená ochranou proti krádeži batérií, ktorá napomáha zvýšiť efektívnosť prevádzky hotela.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v

súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborníkmi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Atraktívny zoznam kanálov

Atraktívny zoznam kanálov obsahuje čisté a intuitívne tlačidlá s prehľadnou sprievodnou grafikou na zjednodušenie vyhľadania vašich obľúbených kanálov.

MPEG4 DVB-T/C CI+

HDTV vám umožňuje sledovať TV s najlepšou možnou kvalitou obrazu a zvuku, a to bez dodatočného koncového prijímača. Vďaka vstavanému tuneru, ktorý podporuje signály DVB-Terrestrial a DVB-Cable pre formáty MPEG-2 a MPEG-4 budete prijímať TV programy s vysokým rozlíšením vo vynikajúcej kvalite. Navyše s rozhraním Common Interface Plus (CI+) si vychutnáte prémiový obsah s vysokým rozlíšením priamo na vašom TV.

Technické údaje

Obraz/Displej


- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 47 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 119 cm
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 500 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Active Control +

- Svetelný snímač, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Vylepšené prechody jasů, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktívna matica s Full HD
- Čas odozvy (typický): 5 ms
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch

obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

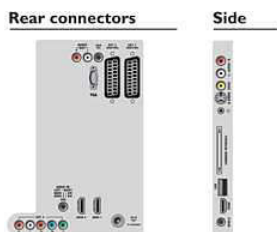

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásma tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, MPEG1, MPEG2

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Automatický systém ladenia, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia kanálov, Názov programu, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Časovač vypnutia
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Uvítacia správa, Indikátor správy, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Super zoom, Automatický formát
- Elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1104
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Lokálna inovácia celkového softvéru TV, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Zdokonalenia teletextu: 4 obľúbené stránky

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10W
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Rozhranie Serial Xpress, Rýchle infračervené pripojenie, USB2.0
- Počet pripojení HDMI: 2
- Počet Scart konektorov: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykom, Pohotovostný režim systému
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Iné pripojenia: Konštantná úroveň zvukového výstupu, Výstup S/PDIF (koaxiálny), PC-vstup VGA, Počítačový zvukový vstup, Bežné rozhranie
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotreba energie: 250 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,15 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Držiak na stenu (polohovací) 22AV3200/10

Rozmery

- Šírka prístroja: 1149 mm
- Výška prístroja: 712 mm
- Hĺbka prístroja: 88 mm
- Hmotnosť výrobku: 22,1 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1149 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 770 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 295 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 26.1 kg
- Šírka krabice: 1389 mm
- Výška krabice: 794 mm
- Hĺbka krabice: 266 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 32,6 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 400 x 400 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com



* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.