




Philips
Televizor LCD profesional

Sistem Pro+ de 26"
LCD
DVB-T MPEG4*

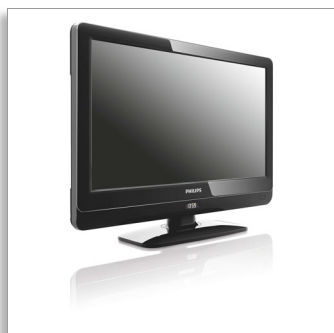

26HFL4371D

Confort superior al oaspeților

Televizor LCD digital HD Philips pentru industria hotelieră

Acest televizor modern pentru industria hotelieră aduce mai multe facilități pentru oaspeții cazați în camere și le permite conectarea propriilor dispozitive. De asemenea, permite redarea canalelor DVB-T HD pentru oaspeții dvs.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Compatibil cu set-top box
- Clonare USB a tuturor setărilor pentru instalare rapidă

Viabil și sigur

- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Telecomandă pentru industria hotelieră ușor de utilizat
- Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspeții să se bucure de dispozitivele proprii
- Listă atractivă de canale pentru navigare ușoară

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Programarea canalului de pornire
- Tuner DVB-T cu MPEG 4 integrat
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

PHILIPS

Repere

Tuner DVB-T MPEG 4 integrat

Tunerul DVB-T cu MPEG 4 integrat vă permite să recepționați semnal TV terestru digital prin care puteți reda canale DVB-T HD pentru invitați.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Listă atractivă de canale

Lista atractivă de canale include butoane clare și intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

Telecomandă pentru industria hotelieră

Această telecomandă elegantă este proiectată special pentru utilizarea în industria hotelieră. Pentru o experiență ușoară a utilizării de către oaspeți, butoanele și funcțiile esențiale sunt amplasate convenabil pe telecomandă. În plus, majoritatea telecomenzilor din industria hotelieră sunt prevăzute cu un dispozitiv antifurt pentru baterii, funcție care contribuie la operațiunile eficiente din hotel.


Compatibilitate cu panoul de conectivitate

Acest televizor funcționează perfect integrat cu panourile de conectivitate Philips. Oaspetele se poate conecta ușor și se poate bucura de materialele media de pe PC, MP3 player, DVD player, cameră video și diverse alte dispozitive. Datorită sensibilității automate panoul de conectivitate și televizorul se comută automat pentru vizualizarea conținutului dispozitivului oaspete conectat.

Compatibil cu set-top box

Acest televizor pentru hotel poate fi conectat la un set-top box, oferind energie pe scart și protocolul Serial Express Lite.

Clonare USB

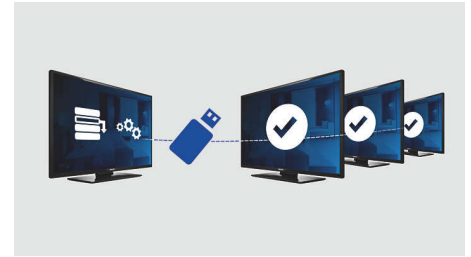

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările și canalele programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Specificații

Imagine/Ecran


- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ,

- Caracteristici superioare culoare, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Deinterlacing 3D MA, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz
- Tip ecran: TFT LCD V SXGA+ Active Matrix
- Contrast dinamic al ecranului: 4000:1
- Timp de răspuns (nominal): ≤ 8 ms

- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Raport de lumananță de vârf: 67 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768,

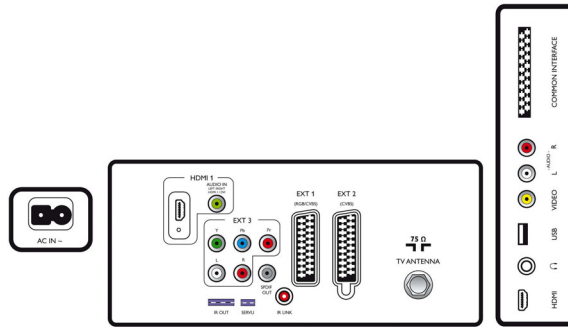

Specificații

- 60 Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4*
- Număr de canale presetate: 250
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb)

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Nume program, Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Afișaj LCD pentru ceas, integrat, Temporizator de oprire, Putere reglabilă
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Pornire automată, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep, Ecologic/lansare rapidă
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Compatibilitate cu panoul de conectivitate, Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio
- Tip telecomandă: 22AV1104/10 (RC6)
- Mod închisoare: Dezactivare teletext și MHEG
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională, Comandă actuală prin conexiune IR
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: leșire căști, Difuzor principal independent

mut

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Interfață serială Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Pornire prin scart, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 2
- Leșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- Număr de mufe SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D
- Alte conexiuni: leșire SP/DIF (coaxial), leșire semnal video compozit (CVBS), leșire monitor, S/D (RCA), Interfață comună
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 85 W
- Consum în standby: < 1 W (cu ceas)
- Consum anual de energie: 91 kW h
- Prezența plumbului: Da*
- Conținut de mercur: 45.6 mg

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Suport de perete (înclinabil) 22AV3200/10

Dimensiuni

- Lățime aparat: 671,8 mm
- Înălțime aparat: 458,7 mm
- Adâncime aparat: 77 mm
- Greutate produs: 6,9 kg
- Lățime aparat (cu suport): 671.8 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 520 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 8.4 kg
- Lățime cutie: 800 mm
- Înălțime cutie: 210 mm
- Adâncime cutie: 580 mm
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 4.1.2

EAN: 87 12581 50148 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

* Consumul anual de energie este calculat utilizând consumul tipic de energie 4 ore pe zi, 365 de zile pe an.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.