

Philips
Professional LED TV

40" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C & IPTV

40HFL5010L



Liitettävyys ja hallinta

Laadukas, päivitettävä asiakaskokemus

Tämä energiatehokas Hospitality-TV tuo käyttöösi huippuluokan liitännäismahdollisuudet ja interaktiiviset hotellin tietosivut. Samalla sen etäasennus- ja etähallintaominaisuudet takaavat edulliset käyttökustannukset.

Erilaiset vierailuelämykset

- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä
- Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus


PHILIPS

Kohokohdat

Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

SmartInstall

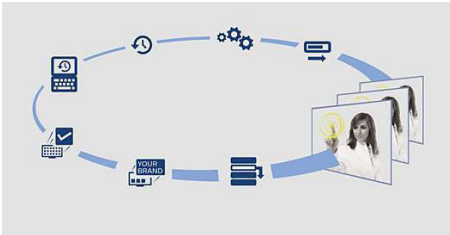

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTubea ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen.

AppControl

Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofiileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.

Integroitu IPTV

Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -

palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman television liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

Integroitu Wi-Fi

Philips SmartTV:n integroidulla Wi-Fi-yhteydellä sisällön koko kirjo on käytettävissäsi langattomasti.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL
- IP-toisto: Multicast, Unicast


Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli
- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV
- Paikallinen ohjaus: Sauvaohjain

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko

- Virranhallinta: Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, WoLAN
- Sovellukset: AppControl, Pilvisovellukset
- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo, Tervetuloviesti, SmartTV:n mukautettava tausta, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML), IPTV-järjestelmä
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hohtava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n/IP:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, TV:n tilan reaaliaikainen seuranta (IP), IP/RF-etähallinta, CMND&Create,

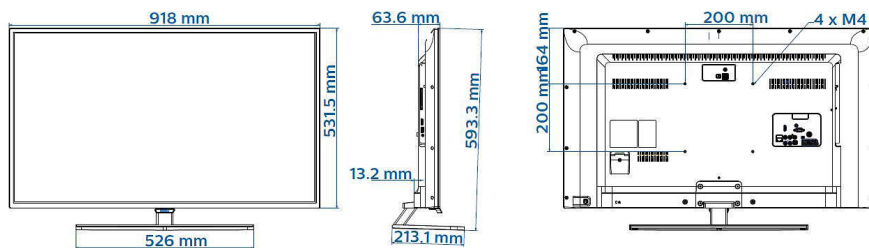

Tekniset tiedot

- Televisioiden hallinta ryhmissä
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla, JSON API television hallintaan – JAPIT
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Tulojen hankinta: AppRevenue, MyChoice
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo

Terveystoiminnat

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokkaa, Paloturvallinen

Multimedia

- Videonäytön tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Ääntiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videonäytön tuki: USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimediaaliitännät: USB, lähiverkko

Audio

- Äänen lähtöteho: 20 (2 x 10) W
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 38 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 55 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1409A/12,

- Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, 2 AAA-paristoa, Takuuviikko, Laki- ja turvallisuusite, Virtajohto
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12, Määrityskaukosäädin 22AV9573A

Langattomat liitännät

- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n
- Wi-Fi-Direct: DirectShare, Miracast

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liitännät takana

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: Miniliitin
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen virtalähde: 12 V / 15 W, Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalinen ääniliitäntä: Optinen
- Ethernet (LAN): RJ-45
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- Lähiverkko: Aktivointi LAN-yhteyden kautta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät)
- Scart: Scart-liitäntä

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 918 mm
- Laitteen korkeus: 532 mm
- Laitteen syvyys: 64/77 mm
- Laitteen paino: 8,2 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 918 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 593 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 213 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 9,6 kg
- Sopii seinätelineeseen: M4, 200 x 200 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.0.1

EAN: 87 18863 00927 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.