

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

8601 series

使用手冊

55PUS8601
65PUS8601



PHILIPS

目錄

- 1 電視導覽 4
 - 1.1 UltraHD 電視 4
 - 1.2 飛利浦 Android TV 4
 - 1.3 觀賞頻道 4
 - 1.4 使用應用程式 4
 - 1.5 玩遊戲 4
 - 1.6 租借電影 4
 - 1.7 暫停電視 (播放) 和錄影 4
 - 1.8 智慧型手機和平板電腦 5
 - 1.9 Ambilight (情境光源) 5
 - 1.10 藍牙連線 5
- 2 安裝 6
 - 2.1 閱讀安全指示 6
 - 2.2 電視底座和壁面架設 6
 - 2.3 擺放位置提示 6
 - 2.4 電源線 6
 - 2.5 天線電纜 6
 - 2.6 衛星接收碟 7
- 3 連接您的 Android TV 8
 - 3.1 網路和網際網路 8
 - 3.2 Google 帳戶 10
 - 3.3 飛利浦應用程式集 10
- 4 連接裝置 12
 - 4.1 關於各種連接 12
 - 4.2 CAM 搭配智慧卡 - CI+ 14
 - 4.3 接收器 - 機上盒 15
 - 4.4 家庭劇院 - HTS 16
 - 4.5 手機和平板電腦 17
 - 4.6 藍光光碟播放器 17
 - 4.7 DVD 播放機 18
 - 4.8 藍牙 - 揚聲器與遊戲控制器 18
 - 4.9 PTA860 無線喇叭底座 19
 - 4.10 耳機 19
 - 4.11 遊戲機 19
 - 4.12 遊戲控制器 20
 - 4.13 USB 外接式硬碟 21
 - 4.14 USB 鍵盤 21
 - 4.15 USB 隨身碟 22
 - 4.16 相機 22
 - 4.17 攝影機 22
 - 4.18 電腦 23
- 5 開啟和關閉 24
 - 5.1 開啟、待機或關閉 24
 - 5.2 Philips 標誌亮度 24
 - 5.3 電視上的按鍵 24
 - 5.4 睡眠定時器 24
 - 5.5 關閉定時器 24
- 6 遙控器 26
 - 6.1 按鍵瀏覽 26
 - 6.2 觸控板 27
 - 6.3 語音 27
 - 6.4 鍵盤 27
 - 6.5 與遙控器配對 29
 - 6.6 IR 感應器 29
- 6.7 電池 29
- 6.8 清潔 29
- 7 電視頻道 31
 - 7.1 頻道清單 31
 - 7.2 觀賞頻道 31
 - 7.3 設定為喜愛的頻道 34
 - 7.4 圖文 / 圖文電視 35
 - 7.5 互動式電視 36
- 8 電視指南 37
 - 8.1 必要準備 37
 - 8.2 電視指南數據 37
 - 8.3 使用電視指南 37
- 9 錄影與暫停電視播放 39
 - 9.1 錄影 39
 - 9.2 暫停電視 (播放) 40
- 10 首選 42
 - 10.1 關於首選 42
 - 10.2 即時推薦 42
 - 10.3 TV on Demand 42
 - 10.4 隨選視訊 42
- 11 主選單 44
 - 11.1 關於主選單 44
 - 11.2 開啟主選單 44
 - 11.3 搜尋及語音 44
 - 11.4 受限設定檔 44
- 12 電視選單 45
 - 12.1 關於電視選單 45
 - 12.2 開啟電視選單 45
- 13 輸入源 46
 - 13.1 切換至電視輸入源 46
 - 13.2 電視輸入源選項 46
 - 13.3 裝置名稱及類型 46
 - 13.4 遊戲或電腦 46
 - 13.5 重新掃描已連接的裝置 46
- 14 應用程式 48
 - 14.1 關於應用程式 48
 - 14.2 Google Play 48
 - 14.3 應用程式庫 49
 - 14.4 開始或停止應用程式 49
 - 14.5 鎖定應用程式 49
 - 14.6 管理應用程式 51
 - 14.7 儲存 51
- 15 遊戲 52
 - 15.1 必要準備 52
 - 15.2 遊戲控制器 52
 - 15.3 玩遊戲 52
 - 15.4 理想遊戲設定 52
- 16 網際網路 53
 - 16.1 啟動網際網路 53
 - 16.2 網際網路選項 53
- 17 您的影片/視訊、相片和音樂 54

- 17.1 來自 USB 連接裝置 54
- 17.2 來自電腦或 NAS 54
- 17.3 來自雲端儲存服務 54
- 17.4 播放您的影片/視訊 54
- 17.5 觀看您的相片 55
- 17.6 播放您的音樂 55

18 智慧型手機和平板電腦 56

- 18.1 Philips TV Remote App 56
- 18.2 Google Cast 56
- 18.3 AirPlay 56
- 18.4 MHL 56

19 Ambilight (情境光源) 57

- 19.1 Ambilight (情境光源) 風格 57
- 19.2 關閉 Ambilight (情境光源) 57
- 19.3 Ambilight (情境光源) 設定 57

20 Multi View 58

21 設定 59

- 21.1 常用設定 59
- 21.2 畫面 59
- 21.3 聲音 63
- 21.4 Ambilight (情境光源) 66
- 21.5 環保/節能設定 68
- 21.6 一般設定 69
- 21.7 語言、地區和時鐘 70
- 21.8 通用存取 71
- 21.9 兒童限制觀看設定 72
- 21.10 無線及網路 73
- 21.11 Android 設定 74

22 安裝頻道 75

- 22.1 安裝天線頻道/有線頻道 75
- 22.2 安裝衛星 78

23 軟體 82

- 23.1 更新軟體 82
- 23.2 軟體版本 82
- 23.3 開放原始碼軟體 82
- 23.4 公告 82

24 規格 84

- 24.1 環境保護 84
- 24.2 電源 84
- 24.3 產品卡 84
- 24.4 作業系統 84
- 24.5 接收 84
- 24.6 顯示器 84
- 24.7 尺寸和重量 85
- 24.8 連接 85
- 24.9 聲音 85
- 24.10 多媒體 86

25 協助說明與支援 87

- 25.1 註冊您的電視 87
- 25.2 使用協助說明 87
- 25.3 疑難排解 87
- 25.4 線上協助說明 89
- 25.5 支援及維修 89

26 安全與照護 90

- 26.1 安全性 90
- 26.2 清潔 90

27 使用條款 92

- 27.1 使用條款 - 電視 92
- 27.2 使用條款 - 飛利浦應用程式集 92

28 版權 93

- 28.1 HDMI 93
- 28.2 MHL 93
- 28.3 Dolby 93
- 28.4 DTS Premium Sound 93
- 28.5 Wi-Fi Alliance 93
- 28.6 Microsoft 93
- 28.7 其他商標 93

索引 95


電視導覽

1.1

UltraHD 電視

這款電視採用 Ultra HD 顯示器。它的解析度比一般 HD 顯示器清晰四倍。Ultra HD 具備 8 百萬像素，可在電視上顯示最細緻、最生動的畫面。

在最上方，全新的 Ultra Pixel HD 引擎不斷將傳送進來的電視訊號轉換成 Ultra HD 解析度。只要一打開電視，便能欣賞到令人嘆為觀止的畫質。您也可以透過 HDMI 連線觀賞原始的 Ultra HD 影片。即使在大螢幕上觀賞，Ultra HD 仍能提供清晰銳利的電視畫面。

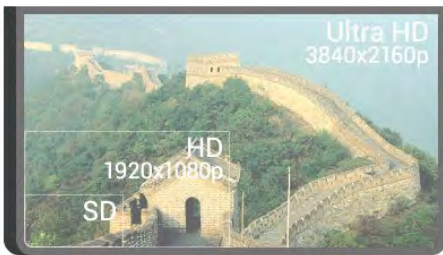

1.2

飛利浦 Android TV

這是採用 UHD 的飛利浦 Android TV™。

Android TV 能從 Google Play、YouTube 以及您喜愛的應用程式提供數以千計的電影、節目和遊戲。* 語音搜尋和個人化推薦等功能讓您少花時間找節目、多花時間看好戲。再加上內建 Google Cast，您還能將 Chrombook 或其他 Android 裝置上的電影、節目和相片投放到電視上進行播放。**

androidtv

只要在智慧型手機或平板電腦上安裝 Philips TV Remote App，便可在彈指之間觀賞電視頻道。把相片傳送到大型電視螢幕上，或是在廚房使用平板電腦收看您喜愛的烹飪節目。從這一刻起，電視就成為您家中的行動成員。

將電視與家用網路和網際網路連接。

* 電視必須連接至網際網路。某些內容供應商可能會要求您付費訂閱。

** 投放功能僅針對特定服務最佳化。其他內容的串流品質可能有所不同。支援的作業系統與裝置：Android 2.3 及以上、iOS® 7 及以上、Windows® 7 及以上、Mac OS® 10.7 及以上、Chrome OS (第 38 版或以上)。

Google、Android、Google Play 和其他標誌為 Google Inc 的商標。Android 機器人係根據 Google

創作及分享的作品所重製或修改而成，並依照 Creative Commons 3.0 Attribution License 所述條款之規範使用。

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.3

觀賞頻道

當然，電視的主要功用就是觀賞電視頻道。

您可以在這台電視上建立數份喜愛清單，也可以將某個喜愛清單重新排序或是將頻道重新命名。看看即時推薦中的推薦節目或是透過 TV on Demand 收看電視連續劇。您可以利用首選開啟個人化的電視節目建議。您可以利用線上電視指南設定提醒或是進行錄影*。

* 您必須先連接 USB 外接式硬碟。

1.4

使用應用程式

透過應用程式，電視能夠提供更多不同功能。

您可以下載飛利浦的應用程式、電視適用的免費應用程式，或是使用 Android 或 Android TV 適用的應用程式。來看看飛利浦應用程式集或是 Google Play 商店所提供的各種應用程式。為了讓您有個好的開始，這款電視上已預先安裝了一些實用的應用程式。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋 應用程式。

1.5

玩遊戲

您可以將這部電視當做玩遊戲的大螢幕。

您可以連接到遊戲機玩遊戲，也可以在已安裝的應用程式上玩遊戲，或是直接上網玩線上遊戲。您可以針對遊戲在電視上設定理想的設定，讓遊戲時的反應動作更快速、更靈敏。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋 遊戲。

1.6

租借電影

想看出租影片，您不必踏出大門半步。

使用首選中的隨選視訊，您可以立即選擇和播放最近的喜愛電影。影片/視訊商店會將電影串流至您家中的電視。隨選視訊功能僅適用於特定國家。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋隨選視訊。


暫停電視 (播放) 和錄影

若是連接 USB 外接式硬碟

，您可以暫停和錄影由數位電視頻道所播放的節目。

無論是要接聽緊急電話，或是在觀賞體育競賽時稍作休息，您都可以暫停電視並且將廣播節目儲存至 USB 外接式硬碟。這麼一來您稍後可再繼續觀賞。

連接 USB 外接式硬碟之後，您也可以將數位廣播節目錄影下來。您可以一邊觀賞節目一邊錄影，也可以針對即將播放的節目安排預約錄影。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵  關鍵字並搜尋暫停電視 (播放) 或錄影。

智慧型手機和平板電腦

使用這台飛利浦 Android TV，您可以經由大螢幕輕鬆分享智慧型手機或平板電腦上的畫面。

下載並安裝 Philips TV Remote App。免費提供 Android 和 iOS 版本。

只要在智慧型手機或平板電腦上安裝電視遙控應用程式，您便能掌握身邊的媒體。傳送相片、音樂或影片到大電視螢幕上，或是在平板電腦或手機上即時觀賞任何電視頻道。開啟電視指南並預約明天的錄影。您家中的電視便會完成這項工作。開啟 Ambilight+hue 並為您的客廳設定最舒適的色彩效果。透過電視遙控應用程式，您可以控制各項設定。例如只是想要降低電視音量。

Ambilight (情境光源)

Ambilight (情境光源)

是在新的飛利浦電視中最優雅也最獨特的功能。

來自螢幕背面的細緻彩色光線，讓您有更寬廣的視覺體驗。Ambilight (情境光源) 讓您的眼睛不疲累，但是注意力卻能完全接受所有視覺效果。依您的心情選擇其中一種

Ambilight (情境光源)

風格。透過背景牆壁顏色

選擇，您也可以中和掉有色牆壁對 Ambilight Projection (情境光源投射) 效果的影響。

Ambilight+hue 功能讓 Ambilight (情境光源)

的效果加倍。搭配使用無線控制的 Philips Hue* 燈泡。所有功能聯合起來能讓房間內的色彩與電視畫面相互配合。

Ambilight (情境光源) 將會是您愛不釋手的功能。


* 飛利浦 Hue 須另購。

藍牙連線

您的電視內建藍牙技術。

您可以連線至其他無線揚聲器或無線耳機。不必再煩惱接線，只要將裝置與電視配對就可以了。

如需詳細資訊，請按下彩色

鍵  關鍵字並搜尋藍牙或無線揚聲器。

安裝

2.1

閱讀安全指示

使用電視之前請先閱讀安全指示。

如要閱讀指示，請按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋安全指示。

2.2

電視底座和壁面架設

電視底座

架設電視底座的指示可參考電視隨附的《快速入門指南》。若《快速入門指南》遺失，可從 www.philips.com 下載。

利用電視的產品型號來搜尋快速入門指南並下載。

壁面架設

注意

以壁掛方式架設電視需要特殊技巧，必須只由合格人員進行架設。依據電視的重量，壁掛電視必須符合相關安全標準。在裝設電視前另請閱讀安全預防措施。


TP Vision Europe B.V. 對於架設不當或是任何造成意外或受傷的架設情況不承擔任何責任。

您的電視可以使用與 VESA 標準相容的壁掛架 (須另購)。購買壁掛架時請使用下列 VESA 代碼：..

- 55PUS8601
VESA MIS-F 200x200, M6
- 65PUS8601
VESA MIS-F 200x200, M6

準備工作


首先，將電視背面的 4 顆塑膠螺帽從螺紋套管中取出。請務必將把電視架設到 VESA 標準相容支架上的金屬螺絲旋入電視螺紋套管內約 10 公釐深的位置。

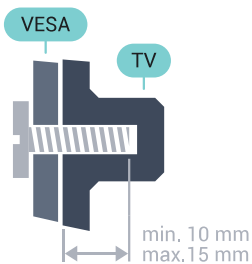

2.3

擺放位置提示


- 電視的擺放位置應避免光線直接照射到螢幕上。
- 房間內的照明應調暗，Ambilight (情境光源) 才能產生最佳效果。
- 電視的擺放位置應距離牆面 15 公分以上。
- 電視的最佳觀賞距離是螢幕對角線的 3 倍。當坐著的時，您的眼睛應該與螢幕中央同一水平高度。

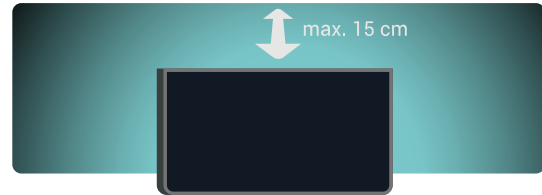

2.4

電源線

- 將電源線插入電視背面的 POWER 接頭。
- 電源線務必牢牢地插入接頭中。
- 牆面插座的插頭必須隨時可供插拔。
- 當您拔除電源線時，請從插頭拉起，切莫拉扯纜線。

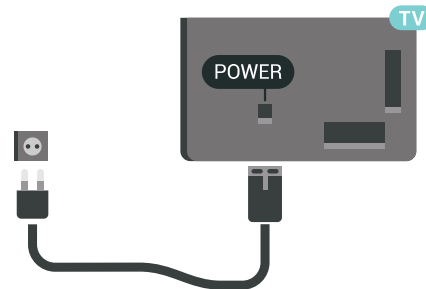

儘管這部電視在待機時耗電極少，若是長時間不使用電視，仍應拔除電源線以節省能源。

如需詳細資訊，按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋開啟和關閉。


2.5

天線電纜

將天線牢牢插入至電視背面的天線插座中。

您可以連接自己的天線，或是連接至天線分配系統的天線訊號。使用 IEC 同軸 75 Ohm RF 天線接頭。

這個天線接頭適用於 DVB-T 和 DVB-C 輸入訊號。

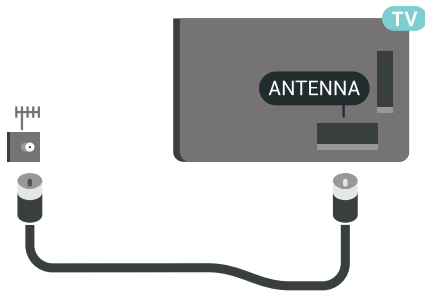

2.6


衛星接收碟

專家協助

設置衛星接收碟系統時可考慮向專家尋求幫助。原本存在但狀況不明的系統設置或是本地的衛星接收狀況都可能讓衛星系統的設置變得複雜。安裝不當可能會損害電視的電子零件。

警告

當您的衛星接收碟上設有 Universal LNB 時，請勿使用同軸纜線分配器，除非您使用的是 Unicable 設定。

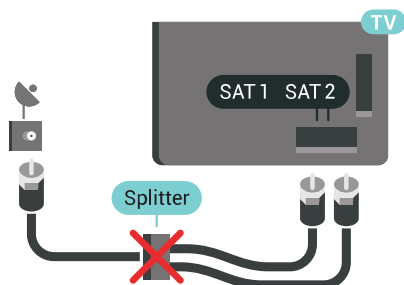

一個調諧器


如要收看衛星頻道同時在另一個頻道進行錄影，您的衛星接收碟和電視之間必須連接 2 條相同的纜線。若您只有 1 條纜線，則只能收看正在錄影的頻道。

將纜線從衛星接收碟直接連接至 SAT

1

連接裝置。使用適合連接衛星碟形天線的同軸纜線。在開始安裝以前，必須確認衛星接收碟已調整好訊號接收角度。

在安裝衛星時，請選擇一個調諧器。

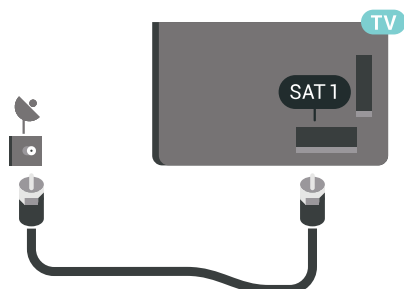


兩個調諧器

如要收看衛星頻道同時在另一個頻道進行錄影，您的衛星接收碟和電視之間必須連接 2 條相同的纜線。

將第一條纜線從衛星接收碟直接連接到 SAT 1 連接裝置，並將第二條纜線連接至 SAT 2

。使用適合連接衛星碟形天線的同軸纜線。在開始安裝以前，必須確認衛星接收碟已調整好訊號接收角度。

在安裝衛星時，請選擇兩個調諧器。

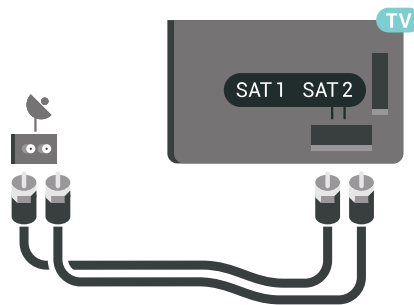

Unicable 或 MDU

若使用 Unicable 系統，請將纜線連接至 SAT


1

連接裝置。使用衛星碟形天線適用的同軸纜線，並且僅使用 Unicable 相容的纜線分配器。在開始安裝以前，必須確認衛星接收碟已調整好訊號接收角度。

在安裝衛星時，請選擇兩個調諧器，接著選擇 Unicable。

如需更多

資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋 Unicable, 設定。

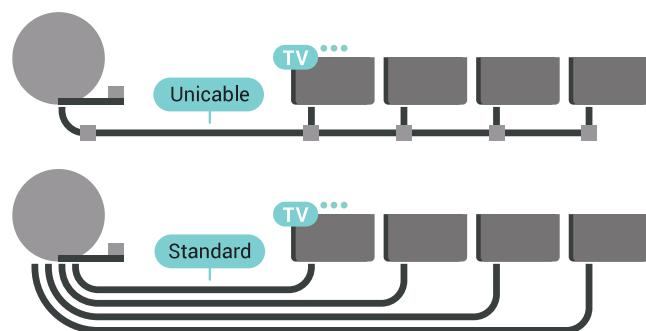

連接您的 Android TV

3.1

網路和網際網路

家用網路

若想盡情享受飛利浦 Android TV 的功能，您的電視必須連線至網際網路。

請將電視連接至擁有高速網際網路連線的家用網路。您可以透過無線或有線方式把電視連接至網路路由器。

連接至網路

無線網路連線

必要準備

若要以無線方式將電視連線至網際網路，您需要可連線到網際網路的 Wi-Fi 路由器。

使用高速 (寬頻) 連線連接至網際網路。



建立連線

無線

若要建立無線連線...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 連接至網路，並按下 OK。
- 4 - 選擇無線，並按下 OK。

5

在已搜尋到的網路清單中，選擇您的無線網路。若因為網路名稱隱藏 (您關閉了路由器的 SSID 廣播)

使得網路未

出現在清單中，請選擇

清單底部的新增新的網路來自行輸入網路名稱。

- 6 - 依照路由器的類型，輸入您的加密密鑰 - WEP、WPA 或 WPA2。若您之前曾經輸入這個網路的加密密鑰，可以選擇 OK 以立刻連線。
- 7 - 連線成功時會顯示一則訊息。

Wi-Fi 開/關

在連線前，請確定 Wi-Fi 已開啟...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > Wi-Fi 開/關，並按下 OK。
- 4 - 若已開啟，選擇開，然後按下 OK。

WPS

若您的路由器有 WPS，您可以直接連線至路由器而不必掃描網路。若您的無線網路中有裝置使用 WEP 安全加密系統，您便無法使用 WPS。

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 連接至網路，並按下 OK。
- 4 - 選擇 WPS，並按下 OK。
- 5 - 到路由器那邊按下 WPS 按鈕，然後在 2 分鐘之內回到電視所在位置。
- 6 - 選擇連接以進行連線。
- 7 - 連線成功時會顯示一則訊息。

附 PIN (個人識別號碼) 的 WPS

若您路由器具有附 PIN (個人識別號碼) 的 WPS，您可以直接連線至路由器而不必掃描網路。若您的無線網路中有裝置使用 WEP 安全加密系統，您便無法使用 WPS。

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 連接至網路，並按下 OK。
- 4 - 選擇附 PIN (個人識別號碼) 的 WPS，並按下 OK。
- 5 - 將螢幕上顯示的 8 碼 PIN (個人識別號碼) 寫下來，在電腦上的路由器軟體中輸入該號碼。查閱路由器手冊，瞭解如何在路由器軟體中輸入 PIN (個人識別號碼)。
- 6 - 選擇連接以進行連線。
- 7 - 連線成功時會顯示一則訊息。

問題


在「協助說明」中，按下

彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋疑難排解以瞭解更多資訊。

有線網路連線

必要準備

若要將電視連線至網際網路，您需要可連線至網際網路的網路路由器。使用高速 (寬頻) 連線連接至網際網路。

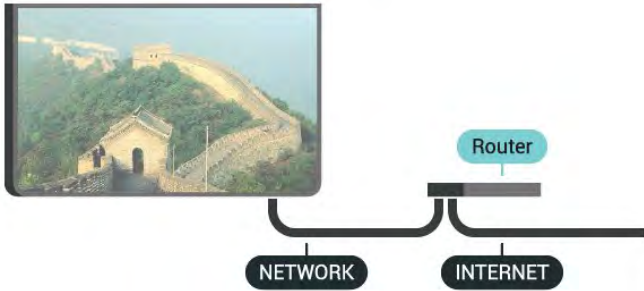

建立連線

若要建立有線連線...

- 1 - 使用網路線 (乙太網路纜線**) 將路由器連接至電視。
- 2 - 請確定路由器的電源已開啟。
- 3 - 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 4 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 5 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 連接至網路，並按下 OK。
- 6 - 選擇有線，並按下 OK。電視會不斷搜尋網路連線。
- 7 - 連線成功時會顯示一則訊息。

若無法連線，請檢查路由器的 DHCP 設定。DHCP 必須開啟。

**為遵守 EMC 法規，請使用屏蔽式 FTP Cat.5E 乙太網路纜線。

網路設定

檢視網路設定

您在這裡可查看目前所有的網路設定，包括 IP 和 MAC 位址、訊號強度、速度、加密方式等等。

若要查看目前的網路設定...

- 1 - 使用網路線 (乙太網路纜線**) 將路由器連接至電視。
- 2 - 請確定路由器的電源已開啟。
- 3 - 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 4 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 5 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 查看網路設定，並按下 OK。
- 6 - 按下 **⬅** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⬅** BACK 關閉選單。

網路設定

若您是進階使用者，並且想要使用靜態 IP 位址來安裝網路，請在電視上設定靜態 IP。

若要在電視上設定靜態 IP...

- 1 - 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 靜態 IP 設定，並按下 OK。
- 4 - 設定上述連線。
- 5 - 按下 **⬅** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⬅** BACK

關閉選單。

用 Wi-Fi 開啟電源 (WoWLAN)

若電視進入待機模式，您可以用智慧型手機或平板電腦開啟電視電源。不過必須先開啟用 Wi-Fi 開啟電源 (WoWLAN) 這項設定。

若要開啟 WoWLAN...

- 1 - 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 用 Wi-Fi 開啟電源 (WoWLAN)，並按下 OK。
- 4 - 選擇開，並按下 OK。
- 5 - 按下 **⬅** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⬅** BACK 關閉選單。

Digital Media Renderer (DMR)

如果無法在電視上播放媒體檔案，請確認是否已開啟 Digital Media Renderer。按照出廠預設值，DMR 已開啟。

若要開啟 DMR...

- 1 - 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > Digital Media Renderer，並按下 OK。
- 4 - 選擇開，並按下 OK。
- 5 - 按下 **⬅** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⬅** BACK 關閉選單。

Wi-Fi Smart Screen

若要在智慧型手機或平板電腦上使用 Philips TV Remote App 來觀賞數位電視頻道，您必須開啟 Wi-Fi Smart Screen。有些已加密的頻道可能無法在行動裝置上觀賞。有些國家可能會因為法律或技術規範而禁用 Wi-Fi Smart Screen。






若要開啟 Wi-Fi Smart Screen...

- 1 - 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下 **➤** (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen，並按下 OK。
- 4 - 選擇開，並按下 OK。
- 5 - 按下 **⬅** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⬅** BACK 關閉選單。

電視網路名稱

若家用網路中有超過一部電視，您可以為電視指定唯一的名稱。





若要變更電視名稱...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下  (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 電視網路名稱，並按下 OK。
- 4 - 使用遙控器鍵盤輸入名稱。
- 5 - 若要結束，請選擇  並按下 OK。
- 6 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

清除網際網路的記憶體

「清除網際網路的記憶體」功能可以清除您在飛利浦伺服器上的註冊和父母設定評級的設定、影片/視訊商店應用程式登入資料、所有您喜愛的飛利浦應用程式集、網際網路書籤以及歷史紀錄。互動式 MHEG 應用程式也可以在電視上儲存所謂的「cookie」。這些檔案也會被清除。

若要清除網際網路的記憶體...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路再按下  (右)。
- 3 - 選擇有線網路或 Wi-Fi > 清除網際網路的記憶體，並按下 OK。
- 4 - 選擇 OK 加以確認。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

檔案分享

電視可以連線至無線網路中的其他裝置，例如電腦或智慧型手機。您可以使用安裝了 Microsoft Windows 或 Apple OS X 的電腦。

您可以在這部電視上開啟儲存在電腦上的相片、音樂和影片。使用任何最近的 DLNA 認證媒體伺服器軟體。

在電腦上安裝媒體伺服器軟體並設定與電視分享您的媒體檔案。查閱媒體伺服器軟體手冊以瞭解更多資訊。您的電腦必須執行這個軟體，才能在電視上觀賞或播放檔案。

3.2

Google 帳戶

登入

若想盡情享受飛利浦 Android TV 的功能，您可以使用 Google 帳戶登入 Google。





登入後，不管是手機、平板電腦，還是電視，都能用來玩您喜愛的遊戲。同時，您還可以在電視主畫面看到專為您推薦的影片與音樂，並存取 YouTube、Google Play

和其他應用程式。



登入

使用您既有的 Google 帳戶在電視上登入 Google。Google 帳戶包含一組電子郵件地址和一組密碼。若您尚無 Google 帳戶，請在電腦或平板電腦上建立帳戶 (accounts.google.com)。若要玩 Google Play 的遊戲，您還需要建立 Google+ 個人資料。若您在電視首次安裝時並未登入，之後仍然隨時可以登入。

若要在電視完裝完畢之後登入...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  一般設定，然後按下 OK。
- 2 - 按下  (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 按下  (下) 並選擇個人化設定 > 新增帳戶，再按下 OK。
- 4 - 在「登入」按下 OK。
- 5 -







使用遙控器鍵盤輸入您的電子郵件地址，再按下鍵盤右方的小型 OK 鍵。

- 6 - 輸入您的密碼，接著一樣按下小型 OK 鍵即可登入。
- 7 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

若要使用其他 Google 帳戶登入，請先登出後再改用其他帳戶登入。

登出






若要登出 Google 帳戶...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  一般設定，然後按下 OK。
- 2 - 按下  (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 按下  (下) 並選擇個人化設定 Google，再按下 OK。
- 4 - 選擇移除帳戶並按下 OK。
- 5 - 選擇 OK，並按下 OK。
- 6 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

Android 設定

您可以設定或檢視數項有關 Android 的設定或資訊。您可以查看電視上安裝的應用程式及其各自需要的儲存空間清單。您可以設定「語音」功能的語言。您可以設定螢幕鍵盤或允許應用程式使用您的位置資訊。探索其他 Android 設定。如需有關這些設定的詳細資訊，可前往 www.support.google.com/androidtv 查閱。

若要開啟這些設定...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  一般設定，然後按下 OK。
- 2 - 按下  (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 探索其他 Android 設定。
- 4 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

飛利浦應用程式集

飛利浦應用程式

飛利浦應用程式集





是專門為電視設計的應用程式。下載與安裝應用程式集中的應用程式一律免費。

「飛利浦應用程式集」精選的應用程式會因國家或地區而異。

使用條款

若要安裝並使用「飛利浦應用程式集」中的應用程式，您必須先同意「使用條款」。若您在電視首次安裝時並未同意這些條款，之後仍然隨時可以決定同意。同意「使用條款」後，部分應用程式即立即可以使用，您也可以瀏覽「飛利浦應用程式集」以安裝其他應用程式。

若要在電視安裝之後同意「使用條款」...

- 1 - 按下  HOME 並選擇飛利浦系列 > 應用程式集，再按下 OK 以開啟「應用程式集」。
- 2 - 按下  OPTIONS，選擇使用條款並按下 OK。您可以閱讀「使用條款」或「隱私政策」。
- 3 - 選擇同意，並按下 OK。此接受動作無法取消。
- 4 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。





隱私設定

您可以為「飛利浦應用程式集」中的應用程式指定部分隱私設定。

- 您可以允許將技術性統計資料傳送至飛利浦。
- 您可以允許個人化設定建議。
- 您可以允許 Cookie。
- 您可以針對分級為 18

禁的應用程式開啟「兒童限制觀看設定」。

若要設定「飛利浦應用程式集」的隱私設定...

- 1 - 按下  HOME 並選擇飛利浦系列 > 應用程式集，再按下 OK 以開啟「應用程式集」。
- 2 - 按下  OPTIONS 然後選擇隱私設定，再按下 OK。
- 3 - 選擇每項設定，再按下 OK 來決定是否允許。您可以仔細閱讀每項設定的細節。
- 4 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

連接裝置

4.1

關於各種連接

連接指南

將裝置與電視

使用良好的纜線以確保畫面與聲音能正常傳輸。

連接裝置時，電視會辨識裝置的類型，並為每一個裝置設定正確的類型名稱。如有需要，您可以更改類型名稱。若裝置已設定為正確的類型名稱，當您在「輸入源」選單中切換成此裝置時，電視會自動切換至理想的電視設定。

若您需要

瞭解如何讓電視連

接多個裝置，請參閱

飛利浦電視的連接指南

。該指南提供如何連接以及應使用哪些纜線的相關資訊。


請瀏覽 www.connectivityguide.philips.com

天線連接埠

若您有機上盒 (數位接收器)

或是錄影機，請連接天

線電纜，讓天線訊號先通過機上盒及 (或) 錄影機再輸入電視。如此一來，天線與機上盒便能將可能接收的額外頻道傳送至錄影機進行錄影。

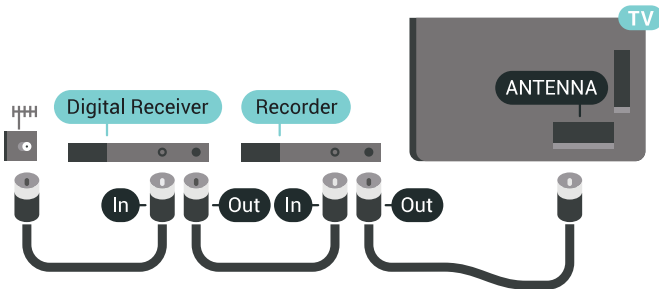

HDMI 連接埠

HDMI 品質

HDMI 連線擁有最佳的畫面和聲音品質。一條 HDMI 纜線結合視訊和音訊訊號。使用 HDMI 纜線接收高畫質 (HD) 或 Ultra HD (UHD) 電視訊號。


要傳輸最佳的訊號品質，請使用高速 HDMI 纜線，而且纜線長度不應超過 5 公尺。

若使用 HDMI

連接的裝置無法正常運作，請檢查改用不同的 HDMI Ultra

HD

設定是否能夠解決問題。在「協助說明」中，按下彩色鍵 **—** 關鍵字，並搜尋 HDMI Ultra HD。

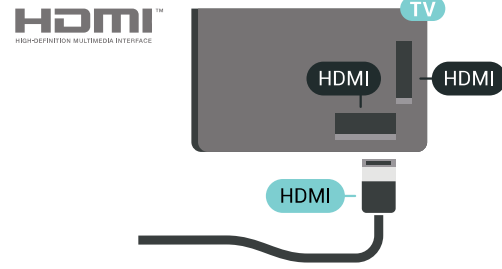

防複製保護

HDMI 纜線支援 HDCP 2.2 (高頻寬數位內容保護)。HDCP 是一種防複製保護訊號，可避免從 DVD 光碟或藍光光碟複製內容，也稱為 DRM (數位版權管理)。

HDMI ARC

電視上所有的 HDMI 連接器都具有 HDMI ARC (音訊回傳通道) 功能。

如果裝置 (通常是家庭劇院 (HTS)) 也擁有 HDMI ARC 連接器，請與這部電視上任一 HDMI 連接器進行連接。有了 HDMI ARC 連接器，您不需要額外連接音訊線，便能將電視畫面的聲音傳送到 HTS。HDMI ARC 連接器會結合兩邊的訊號。

您可以使用這部電視上任何 HDMI 連接器來連接 HTS，但是一次只能有 1 個裝置/連接器用於 ARC 功能。

HDMI MHL


HDMI MHL 功能可讓您將 Android 智慧型手機或平板電腦上的畫面傳送到電視螢幕上。

這台電視上的 HDMI 4 接頭已整合 MHL 2 (行動高畫質連結技術)。

有線連接的方式可享受絕佳的穩定度和頻寬、低延遲、不受無線干擾，而且音質重現效果優異。除此之外，MHL 接頭還能幫您的手機或平板電腦充電。雖有連接，電視待機時行動裝置並不會充電。

請主動瞭解您行動裝置適用的被動式 MHL 纜線。尤其是一端可與電視連接 HDMI 接頭連接的型號，因為您的智慧手機或平板電腦必須連接到這個接頭。

MHL、Mobile High-Definition Link 與 MHL 標誌為 MHL, LLC. 的商標或註冊商標。

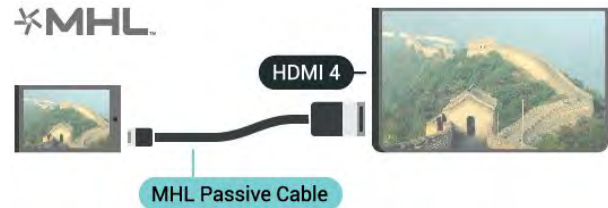

HDMI Ultra HD

您可以在這部電視上觀賞以「原生」的 Ultra HD 解析度 (3840x2160 像素) 拍攝或製作的影片。將播放 Ultra HD 影片/視訊的裝置連接到其中一個 HDMI 接頭。

連接 HDMI 的裝置問題

這是一台 Ultra HD 電視。透過 HDMI 連接的部分較舊裝置無法以電子方式辨識 Ultra HD 電視，而且可能無法正常運作，或可能出現畫面扭曲或音效失真的情況。為避免這類裝置運作失常，您可將訊號品質設成裝置可處理的等級。若裝置不是使用 Ultra HD 訊號，您可針對此 HDMI 連接裝置關閉 Ultra HD 功能。

若要設定訊號品質...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇 HDMI Ultra HD，然後按下 OK。
- 4 - 選擇 UHD 4:4:4/4:4:2:2 (最高 UHD 品質)、UHD 4:2:0 或關，然後按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

EasyLink 功能讓您可以利用電視遙控器來操作已連接的裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC (消費電子控制) 與已連接的裝置進行通訊。裝置必須支援 HDMI CEC，而且必須連接至 HDMI 連接器。



EasyLink 設定

這部電視根據預設會開啟 EasyLink。請確認已連接的 EasyLink 裝置上所有 HDMI CEC 設定皆正確。EasyLink 可能無法搭配其他品牌的裝置使用。

其他品牌的 HDMI CEC 功能

HDMI CEC 功能在不同品牌的裝置上使用不同的名稱。例如：Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。不是全部品牌都能與 EasyLink 完全相容。

上述例子提及的 HDMI CEC 品牌名稱皆為其各別擁有者所有。

操作裝置

若要操作已連接至 HDMI 的裝置並設定 EasyLink，請從電視連接清單中選擇該裝置或是裝置的活動。按下 **☑** SOURCES，選擇已連接至 HDMI 連接器的裝置，並按下 OK。

選擇

裝置之後

，電視遙控器便能控制該裝置。不過，**⏪** HOME 和 **⊕** OPTIONS 及某些其他電視按鍵，例如 **☑** AMBILIGHT 的功能並不會傳送至裝置。

若電視遙控器上沒有您需要的按鍵，您可以在「選項」選單中選擇按鍵。

按下 **⊕** OPTIONS

並在選單列中選擇控制鍵

。在螢幕上選擇您需要的裝置按鍵，然後按下 OK。

有些非常特殊的裝置按鍵可能無法在「控制鍵」選單中使用。

只有支援 EasyLink

遙控器功能的裝置會對電視遙控器有所反應。

開啟或關閉 EasyLink

您可以開啟或關閉 EasyLink。這部電視根據預設會開啟 EasyLink 設定。

若要關閉 EasyLink...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定 > EasyLink，並按下 OK。
- 3 - 選擇 EasyLink，並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

EasyLink 遙控器

若您要裝置進行通訊，但不想用電視遙控器進行操作，您可以單獨關閉 EasyLink 遙控器。

若要開啟或關閉 EasyLink 遙控器...

1


- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定 > EasyLink，並按下 OK。
- 3 - 選擇 EasyLink 遙控器，並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

DVI 轉 HDMI

若您持有的裝置只有 DVI 連接器，您可以使用 DVI 轉 HDMI 配接器，將裝置連接至任何一個 HDMI 連接器。

將音訊左/右纜線連接到 AUDIO IN 接頭 (mini-jack 3.5

公釐插孔)。

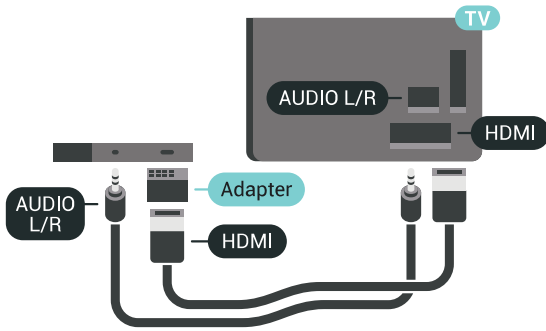


Y Pb Pr - 色差

Y Pb Pr- 色差視訊是品質良好的連接方式。

YPbPr 連接適用於高畫質 (HD) 電視訊號。在 Y、Pb 和 Pr 訊號旁邊再加上左、右音訊訊號來接收聲音。


YPbPr (綠、藍、紅) 連接器應依照色彩與纜線接頭連接。若您的裝置也能發出聲音，請使用音訊左/右繫狀 (cinch) 纜線。

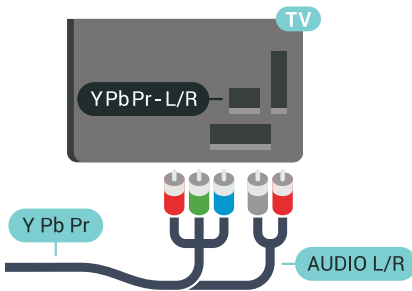

Scart

SCART 是品質良好的連接方式。


SCART 連接適用於 CVBS 和 RGB 視訊訊號，但是不適用於高畫質 (HD) 電視訊號。SCART 連接結合視訊和音訊訊號。SCART 連接也支援 NTSC 播放。

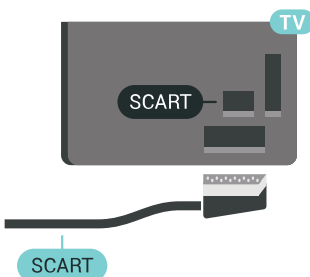

音訊輸出 - 光纖

音訊輸出 - 光纖是品質高的音效連接方式。

這個光纖連接裝置可輸出 5.1 個聲道。如果您的裝置 (通常是家庭劇院 (HTS)) 沒有 HDMI ARC 連接器，您可以使用這個連接裝置與 HTS 上的「音訊輸入 - 光纖」連接。「音訊輸出 - 光纖」連接會從電視傳送聲音至 HTS。

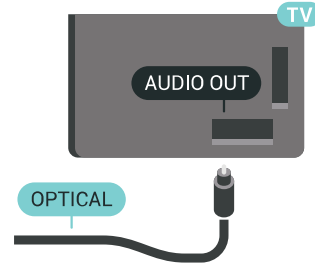

您可以設定音訊輸出訊號的類型，來搭配家庭劇院的音訊功能使用。

如需詳細資訊，請按下 **—** 關鍵字並搜尋音訊輸出設定。

若是聲音與畫面上的視訊無法搭配，您可以調整影音同步

。如需詳細資訊，請按下 **—** 關鍵字並搜尋影音同步。

4.2

CAM 搭配智慧卡 - CI+

CI+

這部電視備有 CI+ 條件接收模組。

有了 CI+，您便可觀賞另外收費的 HD 節目，例如由您所在地區的數位電視業者提供的電影和體育節目。電視業者會將這些節目加密，使用預付 CI+ 模組便可以將節目解密。

當您訂閱數位電視業者的收費節目時，他們會提供 CI+ 模組 (條件接收模組 - CAM) 並隨附智慧卡。這些節目受到高度的防複製保護。

請聯絡數位電視業者瞭解有關合約條款與條件的詳細資訊。



一張智慧卡

當您訂閱數位電視業者的收費節目時，他們會提供 CI+ 模組 (條件接收模組 - CAM) 並隨附智慧卡。

將智慧卡插入 CAM 模組。請參閱業者提供的說明書。


若要將 CAM 插入電視...

1 - 在 CAM

上尋找正確的插入方式。插入方式錯誤可能損壞 CAM 和電視。

2 - 面向電視背面時，讓 CAM 的正面朝向您，輕輕將 CAM 插入 COMMON INTERFACE 1 插槽中。

3 - 將 CAM 盡量往深處推入，讓它永遠留在插槽中。

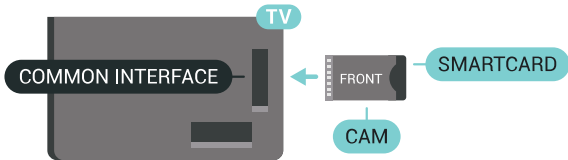

當您開啟電視時，CAM 需要幾分鐘才能啟動。若已插入 CAM 且已支付訂閱費用 (有多種不同的訂閱方式)，您可以觀賞 CAM 智慧卡支援的加密頻道。

那是您的電視專用的 CAM 和智慧卡。若取出 CAM，您將再也無法觀賞 CAM 支援的加密頻道。

兩張智慧卡

有些數位電視業者可以提供第二個 CI+ 模組 (CAM) 和智慧卡。若您想觀賞一個頻道，同時在相同電視業者提供的另一個頻道進行錄影，便會需要第二個 CAM 和智慧卡。

若您可以使用每張智慧卡觀賞的頻道數量相同，則兩張卡都有相同的觀賞權限。如果其中一張卡能觀賞的頻道較少，則兩張卡擁有不同的觀賞權限。

若您的智慧卡有相同的觀賞權限，則無論您在哪個插槽插入哪一張卡片都沒問題。若其中一張卡比另一張具有更多的觀賞權限，請將擁有最多觀賞權限的那張卡插入 COMMON INTERFACE 1 插槽。將觀賞權限較少的那張卡插入 COMMON INTERFACE 2。

將智慧卡插入 CAM 模組。請參閱業者提供的說明書。

若要將 CAM 插入電視...

1 - 在 CAM

上尋找正確的插入方式。插入方式錯誤可能損壞 CAM 和電視。

2 - 面向電視背面時，讓 CAM 的正面朝向您，輕輕將 CAM 插入插槽中。

3 - 將 CAM 盡量往深處推入，讓它永遠留在插槽中。

當您開啟電視時，CAM 需要幾分鐘才能啟動。若已插入 CAM 且已支付訂閱費用 (有多種不同的訂閱方式)，您可以觀賞 CAM 智慧卡支援的加密頻道。

那是您的電視專用的 CAM 和智慧卡。若取出 CAM，您將再也無法觀賞 CAM 支援的加密頻道。

密碼與 PIN (個人識別號碼)


有些 CAM 會要求您輸入 PIN (個人識別號碼) 才能觀賞它的頻道。當您設定 CAM 的 PIN (個人識別號碼)，建議您使用與鎖定電視相同的密碼。


若要設定 CAM 的 PIN (個人識別號碼)...

1 - 按下  SOURCES。

2 - 選擇使用 CAM

時的頻道類型，觀賞電視或觀賞衛星頻道。

3 - 按下  OPTIONS 並選擇 Common Interface。

4 - 選擇這個 CAM 要使用的 Common Interface 插槽 (插槽 1 或 2)，然後按下  (右)。

5 - 選擇 CAM 的營辦商，然後按下 OK


。下列畫面由電視業者提供。尋找 PIN (個人識別號碼) 設定。

4.3

接收器 - 機上盒


有線電視盒

使用 2 條天線電纜將天線連接至機上盒 (數位接收器) 和電視。

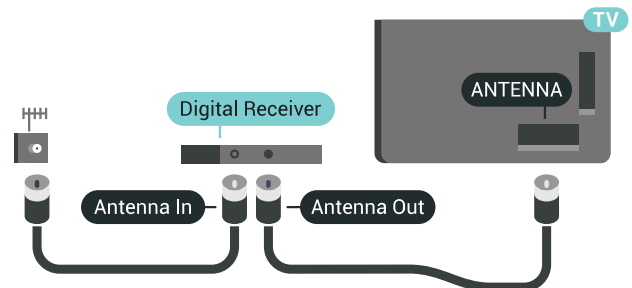

在天線連接裝置旁邊，附加一條 HDMI 纜線，以便將機上盒連接至電視。

若是機上盒沒有 HDMI 連接器，您也可以使用 SCART 纜線。

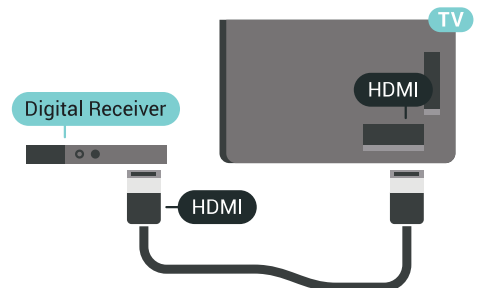

關閉定時器


若您只使用機上盒的遙控器，請關閉這個自動定時器。關閉這個定時器，避免在未按下電視遙控器按鍵長達 4 個小時之後讓電視自動關機。

在協助說明中，按下彩色鍵 **—** 關鍵字，並搜尋關閉定時器以瞭解更多資訊。

衛星調諧器

將碟形天線電纜連接至衛星接收器。

在天線連接裝置旁邊，附加一條 HDMI 纜線，以便將裝置連接至電視。
若是裝置沒有 HDMI 連接器，您也可以使用 SCART 纜線。

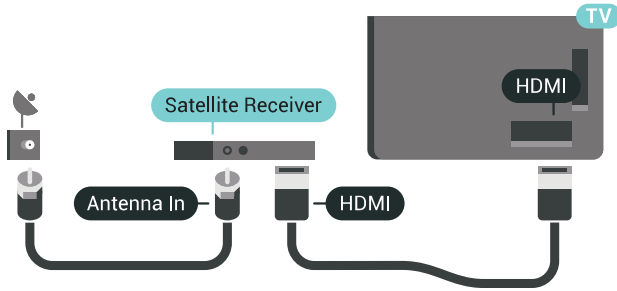

關閉定時器

若您只使用機上盒的遙控器，請關閉這個自動定時器。關閉這個定時器，避免在未按下電視遙控器按鍵長達 4 個小時之後讓電視自動關機。

在協助說明中，按下彩色鍵 **—** 關鍵字，並搜尋關閉定時器以瞭解更多資訊。

4.4


家庭劇院 - HTS

使用 HDMI ARC 連接

使用 HDMI 纜線將家庭劇院 (HTS) 連接至電視。您可以使用內建的光碟播放器連接 Philips Soundbar 或是 HTS。

HDMI ARC

若您的家庭劇院具有 HDMI ARC 連接器，您可以使用電視上的任何 HDMI 連接器進行連接。有了 HDMI ARC，您就不需要連接額外的音訊線。HDMI ARC 連接器會結合兩邊的訊號。電視上所有 HDMI 連接器都可提供音訊回傳通道 (ARC) 訊號。然而一旦連接家庭劇院，電視只能傳送 ARC 訊息到這個 HDMI 連接器。

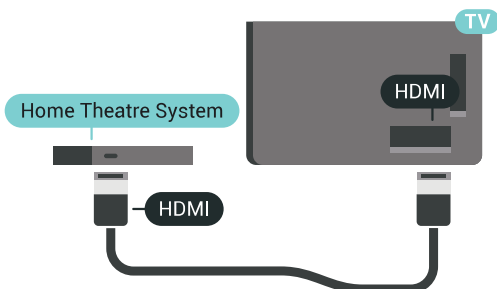

影音同步 (同步)


若是聲音與畫面上的視訊無法搭配，您可以使用光碟播放器在大多數的家庭劇院上設定延遲，好讓聲音與視訊同步。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋影音同步。

使用 HDMI 連接

使用 HDMI 纜線將家庭劇院 (HTS) 連接至電視。您可以使用內建的光碟播放器連接 Philips Soundbar 或是 HTS。

若家庭劇院系統沒有 HDMI ARC 連接器，請附加一條光纖音訊線 (Toslink) 將電視畫面的聲音傳送至家庭劇院。

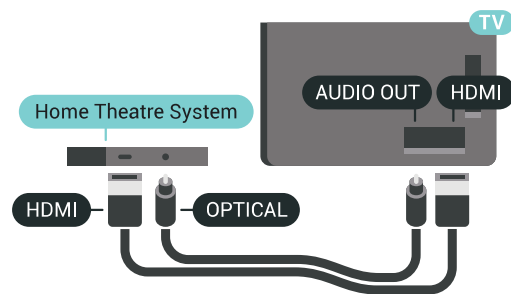

影音同步 (同步)

若是聲音與畫面上的視訊無法搭配，您可以使用光碟播放器在大多數的家庭劇院上設定延遲，好讓聲音與視訊同步。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋影音同步。

音訊輸出設定

音訊播放延遲

家庭劇院 (HTS) 連接電視後，電視畫面和 HTS 的聲音應該會同步。

影音自動同步

使用最新的飛利浦家庭劇院，影音同步會自動完成而且永遠正確。

音訊同步延遲

有些家庭劇院可能需要調整音訊同步延遲以利影音同步。在 HTS 上，增加延遲值直到畫面與聲音同步。延遲值可能需要設至 180ms。請參閱 HTS 的使用手冊。在 HTS 上設定延遲值後，您需要在電視上關閉「音訊播放延遲」。

若要關閉音訊播放延遲...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 **>** (右)。
- 3 - 選擇進階 > 音訊播放延遲，並按下 OK。

- 4 - 選擇關，並按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

音訊播放調整

若您無法在家庭劇院設定延遲，可以設定電視將聲音同步。您可以設定調整值，補償家庭劇院處理電視畫面的聲音所需的時間。您可以設定每 5ms 為一等級。最大值为 -60ms。

音訊播放延遲設定必須開啟。

若要將電視上的聲音同步...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 > (右)。
- 3 - 選擇進階 > 音訊播放調整，並按下 > (右)。
- 4 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

音訊輸出格式

如果您的家庭劇院 (HTS) 具有多聲道聲音處理功能，像是 Dolby Digital、DTS® 或類似功能，請將「音訊輸出格式」設定為「多聲道」。透過多聲道，電視可以將來自電視頻道或已連接之播放器的壓縮式多聲道聲音訊號傳送至家庭劇院。如果您的家庭劇院系統沒有多聲道聲音處理，請選擇「立體聲」。

若要設定音訊輸出格式...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 > (右)。
- 3 - 選擇進階 > 音訊輸出格式，並按下 OK。
- 4 - 選擇多聲道或立體聲，然後按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

音訊輸出平衡

當您在電視和家庭劇院之間切換時，請使用「音訊輸出平衡」設定來調整兩者的音量 (大小聲)。聲音處理的差別可能造成音量差異。

若要調整音量差異...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 > (右)。
- 3 - 選擇進階 > 音訊輸出平衡，並按下「OK」。
- 4 - 若音量差異很大，請選擇更多。若音量差異很小，請選擇更少。
- 5 - 按下 OK。
- 6 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

音訊輸出平衡功能會影響「音訊輸出 - 光纖」和 HDMI ARC 聲音訊號。

HTS 聲音問題

音效含有大量雜訊

欣賞插入之 USB 隨身碟或連接之電腦上的影片/視訊時，家庭劇院中傳來的音效可能失真。若音訊或視訊檔案內含 DTS 音效但家庭劇院卻無 DTS

音效處

理功能，便會

聽見雜訊。此時只要把電視

的音訊輸出格式設為立體聲，就可解決問題。

請按下 ⚙️，依序進入所有設定 > 聲音 > 進階 > 音訊輸出格式。

沒有聲音

要是家庭劇院無法播放電視傳出的音效，請檢查 HDMI 纜線是否確實接到家庭劇院上的 HDMI ARC 連接器。這台電視上的所有 HDMI 連接器皆為 HDMI ARC 連接器。

4.5

手機和平板電腦

要將智慧手機或平板電腦連接到電視，您可使用無線或有線方式。

無線

若要進行無線連接，可在智慧手機或平板電腦上透過最愛的應用程式商店下載 Philips TV Remote App。在協助說明中，按下彩色鍵 — 關鍵字，並搜尋 Philips TV Remote App 以瞭解更多資訊。


有線

若要進行有線連接，請使用電視背面的 HDMI 4 MHL 接頭。在協助說明中，按下彩色鍵 — 關鍵字，並搜尋 HDMI MHL 以瞭解更多資訊。

4.6

藍光光碟播放器

使用高速 HDMI 纜線將藍光光碟播放器連接至電視。

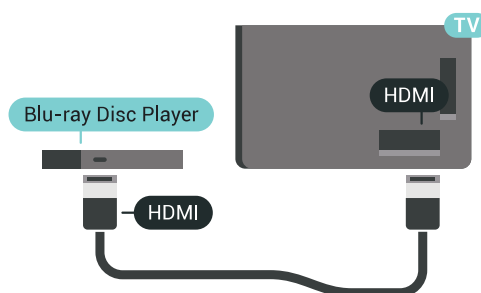


若藍光光碟播放器具有 EasyLink HDMI CEC 功能，您可以使用電視遙控器操作播放器。

在「協助說明」中，按下彩色鍵 **—** 關鍵字，並搜尋 EasyLink HDMI CEC 以瞭解更多資訊。

4.7

DVD 播放機

使用 HDMI 纜線將 DVD 播放機連接到電視。
若是裝置沒有 HDMI 連接器，您也可以使用 SCART 纜線。

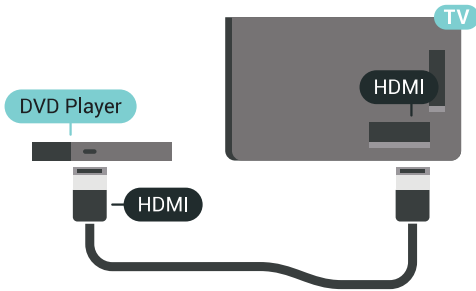

若 DVD 播放機已連接至 HDMI 並具有 EasyLink CEC 功能，您可以使用電視遙控器操作播放機。

如需有關 EasyLink 的詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋 EasyLink HDMI CEC。

4.8

藍牙 - 揚聲器與遊戲控制器

必要準備

您可以使用藍牙® 將無線裝置連接到這部電視，例如無線揚聲器、重低音揚聲器、Soundbar 或耳機。您也可以透過藍牙低功耗功能來連接無線遊戲控制器。

若要在無線揚聲器上播放電視聲音，您必須將無線揚聲器與電視配對。您可以配對數台無線揚聲器及最多 4 部藍牙低功耗 (LE) 裝置。這部電視同時僅能在一部揚聲器播放聲音。如果連接重低音揚聲器，電視和重低音揚聲器都會播放聲音。如果連接 Soundbar 揚聲器，則只有 Soundbar 會播放聲音。

注意 - 影音同步

許多藍牙揚聲器系統所謂的「延遲」都偏高。高延遲表示聲音會比影像慢一點，導致「對嘴」不同步。購買無線藍牙揚聲器系統之前，請先查詢最新型號，以挑選低延遲等級的裝置。請諮詢經銷商以尋求建議。

如需有關如何配對無線揚聲器的詳細資訊，按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋藍牙，配對。

配對裝置

無線揚聲器的位置應距離電視 5 公尺以內。閱讀裝置的使用手冊以瞭解該裝置配對與無線連線範圍的資訊。請確認電視上的藍牙設定已開啟。

無線遊戲控制器配對完成後即可開始使用。配對無線揚聲器後，可選擇以其播放電視的聲音。裝置配對完成後，除非將該裝置移除，否則無需再重新配對。

若要將無線揚聲器與這部電視配對...

- 1 - 開啟無線揚聲器的電源，並將其置於電視訊號範圍內。
- 2 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 3 - 選擇 無線及網路 > 藍牙 > 搜尋藍牙裝置，再按下 OK。
- 4 - 選擇開始，並按下 OK。
。依照螢幕上的指示操作。如此即可將裝置與電視配對，電視亦會儲存此連線。若已達配對裝置數量上限，您可能要先把已配對的裝置解除配對。
- 5 - 選擇裝置的類型 (耳機、重低音揚聲器等)，然後按下 OK。
- 6 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **<** BACK 關閉選單。

— 關鍵字並搜尋揚聲器，選擇揚聲器。

如需有關藍牙開/關設定的詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋藍牙，開或關。

選擇裝置

無線藍牙揚聲器一旦配對完成，即可選擇以其播放電視的聲音。

若要選擇一組揚聲器播放電視聲音...

- 1 - 請按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇揚聲器並按下 OK。
- 2 - 選擇要用的揚聲器系統並按下 OK。
- 3 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **<** BACK 關閉選單。

移除裝置

您可以連接或中斷連接無線藍牙裝置。連接藍牙裝置後，即可使用遊戲控制器或透過無線揚聲器聆聽電視的聲音。您也可以移除無線藍牙裝置。藍牙裝置移除後，該裝置即解除配對。

若要移除或中斷連接無線裝置...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇無線及網路，並按下 OK。
- 3 - 依序選擇藍牙、移除裝置，再按下 OK。

- 4 - 在清單中，選擇該無線裝置，再按下 OK。
- 5 - 選擇中斷連接或移除，再按下 OK。
- 6 - 選擇 OK，並按下 OK 確認。
- 7 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

4.9

PTA860 無線喇叭底座

關於 PTA860

利用飛利浦 PTA860
分離式無線喇叭底座

*，您可以將側面揚聲器放在距離電視螢幕較遠的地方。聲音會變得更寬廣，與大螢幕的觀賞體驗更契合。底座採用極簡設計，與細長揚聲器的設計完美搭配。安裝在底座上的揚聲器以無線方式連接電視。



PTA860 可以與無線 SUB100 重低音揚聲器*
搭配，呈現更渾厚、深沉和更具空間感的聲音。

* PTA860 和 SUB100 須另購。

安裝

在您開始設定 2 個 PTA860 喇叭底座以前，請確認有兩個閒置的電源插座可供使用。一個插座連接一個底座。

若要取得最佳的聲音重現效果，請在距離電視 1 公尺以上的地方放置喇叭底座。請記得左揚聲器放在電視左邊，右揚聲器放在電視右邊。喇叭底座的底部均有標示。

若要將揚聲器安裝到喇叭底座上...

- 1 - 在電視關閉後，將電視背面接頭上的揚聲器插頭拔下。
- 2 - 將電視旁邊的揚聲器拉開。揚聲器係以磁吸方式固定。
- 3

要將纜線和保護蓋從揚聲器上拆下時，請一手拿住揚聲器，另一手拿住小纜線，然後輕輕用力，將連接在揚聲器上的纜線拉下。您會從揚聲器上拆下內部接頭針腳。

4

將揚聲器下方開口滑過底座立柱的接頭針腳上方。請務必將揚聲器底部有小凹槽的那一側對準底座立柱上的卡扣。將立柱上的揚聲器向下輕推，直至兩個裝置完全接合。

5 - 將 PTA860 USB 接收器插入電視背面其中一個 USB 接頭並將綠色 mini-jack 接頭連接到 WIRELESS AUDIO 連接器。

6 - 將電源線連接到兩個喇叭底座並且插入電源插座中。

為方便您使用，PTA860 USB
接收器和兩個喇叭底座在出廠時已經完成配對。

若立柱有傾斜的情況或是想讓它更穩定，您可以利用喇叭底座的可調式支架來調整立柱。

配對

為方便您使用，PTA860 USB 接收器和兩個喇叭底座在出廠時已經完成配對。在您安裝底座時，您不需要再進行配對。USB 接收器和兩個底座上的 LED 燈會亮起白燈，表示 3 個裝置都已經開啟電源並且完成連接。

配對或再配對

若有任何原因使得 USB 接收器和喇叭底座無法連接，而且其中一個或全部 LED 燈閃爍紅燈，您就必須再次配對。

若要再次配對...

- 1 - 按下 USB 接收器上的小型配對按鈕 5 秒，並且對每個喇叭底座進行同樣的動作以啟動配對程序。您有足夠的時間逐一完成這個動作。所有 LED 燈會緩慢閃爍白色。
- 2 - 系統會嘗試將 USB 接收器與兩個喇叭底座配對。
- 3 - 若是 USB 接收器和兩個喇叭底座已配對，它們的 LED 燈會亮白燈。
- 4 - 若其中一個喇叭底座的 LED 燈一直閃爍紅燈，請再次按下 USB 接收器上的配對按鈕 5 秒鐘，並且在這個喇叭底座上進行同樣的動作。系統會再次嘗試連接。

當電視切換至待機模式時，兩個分離式喇叭底座也會進入待機模式。它們的 LED 燈會亮紅燈。

4.10


耳機

您可以連接一組耳機至電視背面的
連接裝置。此連接裝置為 mini-jack 3.5
公釐插孔。您可以另外調整耳機音量。

請誤使用電視背面底部兩個角落的 mini-jack 接頭，這些接頭是專門供分離式側面揚聲器使用的。

若要調整音量...


- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS。
- 2 - 選擇耳機音量並按下 > (右)。
- 3 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

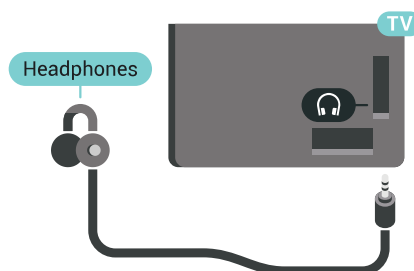

遊戲機


HDMI

若要取得最佳品質，請使用高速 HDMI 纜線將遊戲機連接至電視。

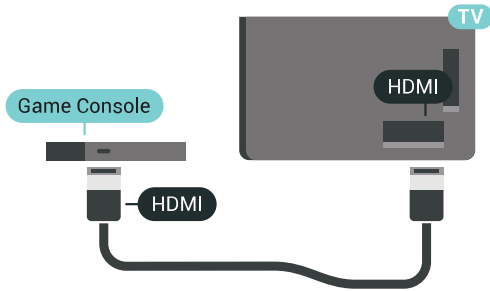


Y Pb Pr

使用色差視訊傳輸線 (Y Pb Pr) 連接遊戲機，同時將音訊左/右纜線連接至電視。

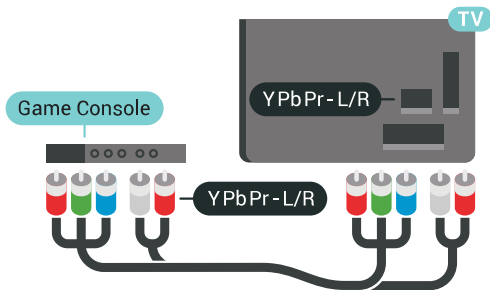

Scart

若遊戲機只有視訊 (CVBS) 和音訊左/右輸出，請使用視訊-音訊左/右轉 SCART 配接器 (另購) 連接至 SCART 連接裝置。

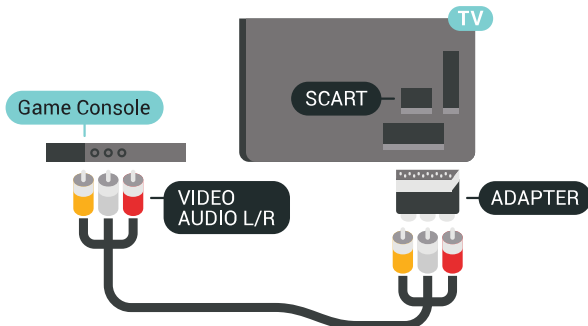

理想設定

在您連接好遊戲機開始進行遊戲之前，建議您先將電視設為理想的遊戲設定。

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋遊戲或電腦。

遊戲控制器


連接遊戲控制器

若要在這部電視上玩網路遊戲，您可以連接一系列特定的無線遊戲控制器。您可以使用具備 USB Nano 接收器的遊戲控制器，或是擁有藍牙功能的遊戲控制器。

若要連接具備 USB Nano 接收器的遊戲控制器...

- 1 - 在電視側面的 USB 連接裝置中插入小型的 Nano 接收器。遊戲控制器隨附無線 Nano 接收器。
- 2 - 若遊戲控制器已開啟，您便可以使用。

利用電視側面的第二個 USB 連接裝置，您可以連接第二個遊戲控制器。

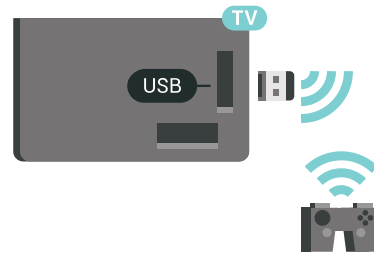

藍牙

若要透過藍牙連接無線遊戲控制器，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋藍牙，配對。

適用的遊戲控制器

一系列特定的無線遊戲控制器已通過測試，適用於這部電視。其他遊戲控制器可能無法完全相容。

適用的遊戲控制器有...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Windows 無線控制器
- Speedlink Strike FX 無線遊戲控制器
- Sony PlayStation 有線
- Mad Catz C.T.R.L. 行動遊戲控制器，適用 Android
- Ipega, PG-9023
- Ipega, PG-9025
- PhoneJoy 遊戲控制器

問題

若要解決電視與其他無線裝置可能發生干擾的問題...

- 請使用 USB 延長線並將 Nano 接收器移至距離電視約 1 公尺處。
- 或者，您可以使用連接到電視的 USB 集線器，並將 Nano 接收器插入該 USB 集線器。

4.13

USB 外接式硬碟

必要準備

若要連接 USB

外接式硬碟，您可以暫停播放或是錄影數位電視廣播節目 (DVB 廣播或類似形式)。

若連接 USB 外接式硬碟，您便可將該硬碟用來擴充電視的記憶體，以便儲存更多應用程式。

最小磁碟空間

若要暫停播放節目，您需要一個與 USB 2.0 相容的硬碟，最少需有 32GB 的磁碟空間。

若要暫停播放並進行節目錄影，您需要至少 250GB 的磁碟空間。根據可用的總磁碟空間，將固定大小的分割區格式化，以供暫停電視播放、錄影和應用程式儲存使用。

如需有關安裝 USB

外接式硬碟的詳細資訊，請按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋 USB 外接式硬碟，格式化。

格式化

您必須先連接並格式化 USB 外接式硬碟，才能暫停播放節目、進行節目錄影，或是儲存應用程式。格式化會將 USB 外接式硬碟上的所有檔案移除。若您想要使用網際網路上的電視指南資料來錄下廣播節目，您必須在安裝 USB 外接式硬碟之前先設定好網際網路連線。

警告

USB 外接式硬碟是專門為這部電視進行格式化的裝置，您無法在另一部電視或電腦上使用所儲存的錄影檔。請勿使用任何電腦應用程式複製或更改 USB 外接式硬碟上的錄影檔案。這麼做會讓錄影檔案損毀。當您格式化另一個 USB 外接式硬碟時，前一個硬碟上的內容便會移除。安裝在電視上的 USB

外接式硬碟必須重新格式化才能在電腦上使用。

若要格式化 USB 外接式硬碟...

1 - 將 USB

外接式硬碟連接到電視

上其中一個 USB 連接裝置。在格式化時，請勿將另一個 USB 裝置連接到其他 USB 連接埠。

2 - 開啟 USB 外接式硬碟和電視。

3

-

使用電視收看數位


電視頻道時，請按下 **||**

(暫停)。嘗試暫停會開始執行格式化。依照螢幕上的指示操作。

4 - 電視將詢問您是否要使用 USB 外接式硬碟來儲存應用程式，若同意，請如是回答此問題。

5 - 當 USB

外接式硬碟完成格式化時，請讓它永遠保持連接。

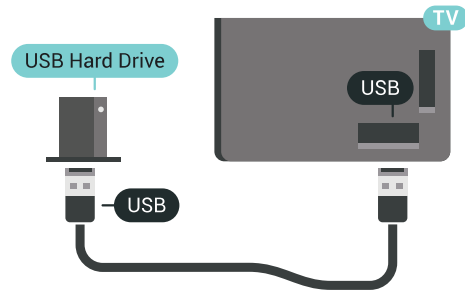

如需詳細

資訊，請在「協助

說明」中按下彩色鍵 **■** 關鍵字並搜尋暫停電視 (播放)或錄影。

4.14


USB 鍵盤

連接

連接 USB 鍵盤 (USB-HID 型) 即可在電視上輸入文字。

您的電視可以連接鍵盤和滑鼠。

使用其中一個 USB 連接裝置來進行連接。

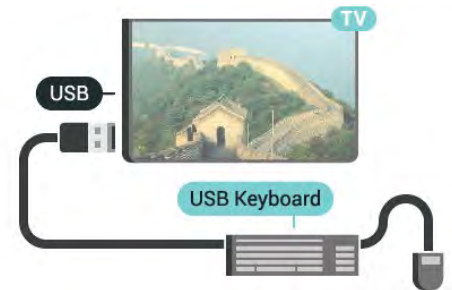

設定

安裝鍵盤

若要安裝 USB 鍵盤，請開啟電視並將 USB

鍵盤連接到電視上其中一個 USB 連接裝置。當電視第一次偵測到鍵盤時，您可以選擇鍵盤布局並進行測試。若先選擇了斯拉夫語系或希臘語系鍵盤布局，您可以選擇次要的拉丁語系鍵盤布局。

若要在選取了某個布局之後更改鍵盤布局設定...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

2 - 選擇一般設定，然後按下 **➤** (右)。

3 - 選擇 USB 鍵盤設定來啟動鍵盤設定。

特殊按鍵

輸入文字的適用按鍵

- Enter 鍵 = OK
- 倒退鍵 = 刪除指標前的字元
- 箭頭鍵 = 在文字欄位內瀏覽
- 若要切換不同的鍵盤布局，而且已設定次要布局，請同時按下 Ctrl + 空格鍵。

應用程式和網際網路頁面的適用按鍵


- Tab 和 Shift + Tab = 下一個和前一個
- Home = 捲動至頁面最上方
- End = 捲動至頁面最下方
- Page Up = 跳至上一頁
- Page Down = 跳至下一頁
- + = 放大一級
- - = 縮小一級
- * = 將網頁大小調整為螢幕寬度

4.15

USB 隨身碟

您可以在已連接的 USB 隨身碟上查看相片或是播放音樂和影片。

在電視開啟時，將 USB 隨身碟插入電視上其中一個 USB 連接裝置。

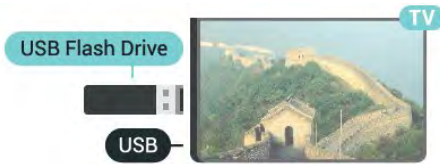

電視偵測到隨身碟後會開啟一份清單顯示其中內容。若內容清單無法自動顯示，請按下 **SOURCES** 並選擇 USB。

若要停止觀賞 USB 隨身碟的內容時，請按下 **TV** 或選擇另一個活動。
若要取消 USB 隨身碟的連接，您可以隨時拔出隨身碟。

USB 上的 Ultra HD

您可以用 Ultra HD 解析度觀賞已連接之 USB 裝置或隨身碟中的相片。若是相片的解析度高於 Ultra HD，電視會將解析度降低成 Ultra HD。

如需有關觀賞或播放 USB 隨身碟中內容的詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋影片/視訊、相片和音樂。

4.16

相機

若要觀賞儲存在數位相機上的相片，您可以將相機直接連接到電視。

使用電視上其中一個 USB 連接裝置來連接。連接之後即可開啟相機電源。



若內容清單無法自動顯示，請按下 **SOURCES** 並選擇 USB。

您的相機可能要設定使用 PTP (圖片傳輸通訊協定) 來傳輸內容。請參閱數位相機的使用手冊。

USB 上的 Ultra HD

您可以用 Ultra HD 解析度觀賞已連接之 USB 裝置或隨身碟中的相片。若是相片的解析度高於 Ultra HD，電視會將解析度降低成 Ultra HD。您無法透過任何 USB 連接裝置播放原生的 Ultra HD 影片。


如需有關觀看相片的詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋影片/視訊、相片和音樂。

4.17

攝影機


HDMI

若要取得最佳品質，請使用 HDMI 纜線將攝影機連接至電視。

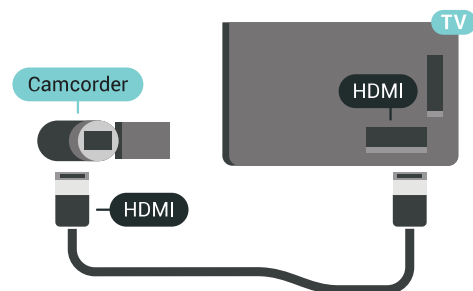

音訊視訊左右/Scart

您可以使用 HDMI、YPbPr 或 SCART 連接裝置來連接攝影機。若攝影機只有視訊 (CVBS) 和音訊左/右輸出，請使用視訊-音訊左/右轉 SCART 配接器 (另購) 連接至 SCART 連接裝置。

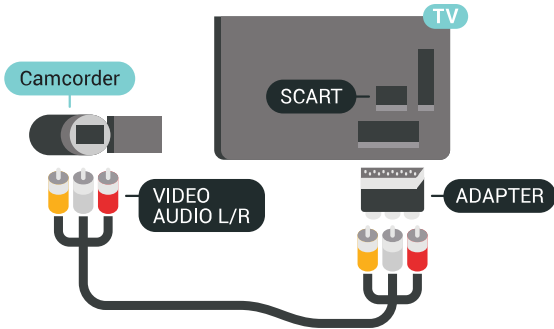

4.18


電腦

連接

您可以將電腦連接至電視，並將電視用來作為電腦顯示器。


使用 HDMI

使用 HDMI 纜線將電腦連接到電視。

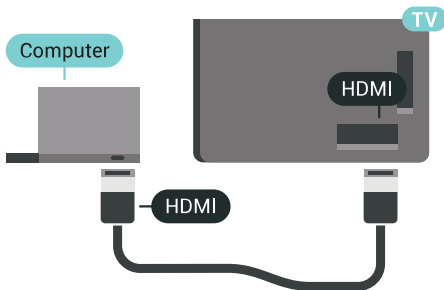


使用 DVI 轉 HDMI

或者，您可以使用 DVI 轉 HDMI 配接器 (另購) 將電腦連接至 HDMI，並將一條音訊左/右纜線 (mini-jack 3.5 公釐插孔) 連接至 AUDIO IN L/R，位置皆在電視背面。

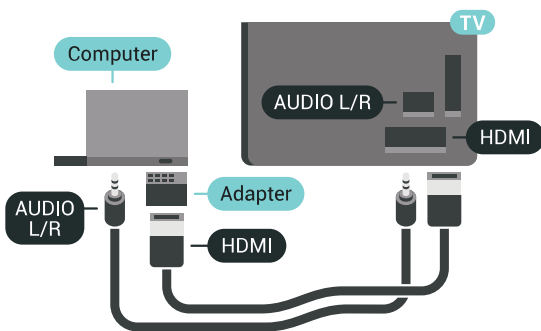

理想設定

電腦。

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋遊戲或電腦。

開啟和關閉

5.1

開啟、待機或關閉

在您開啟電視前，請務必將主電源插入電視背面的 POWER 接頭。

當指示燈號關閉時，若要讓電視進入待機模式，請按下電視背面的小型控制桿按鍵。指示燈隨即會亮起。



電視進入待機模

式時，請在遙控器上按下 來開啟電視。或者，請按下 HOME。

切換回待機模式

若要將電視切換至待機模式時，請在遙控器上按下 。

關閉

若要關閉電視，請按下控制桿按鍵。指示燈便熄滅。電視仍然連接主電源，但是耗電極少。

若要完全關閉電腦，請拔除電源插頭。

拔除電源插頭時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。請確保產品的電源插頭、電源線及電源插座隨時皆可供方便插拔。

5.2

Philips 標誌亮度

您可以關閉或調整電視正面的 Philips 標誌亮度。

若要調整或關閉...


1 - 按下

SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

2 - 選擇一般設定，然後選擇 Philips 標誌亮度。

3 - 選擇最大、中等、最小，或者選擇關來關閉標誌燈號。

4 - 按下 (左) 可回到前一步，或者也可以按下 BACK 關閉選單。

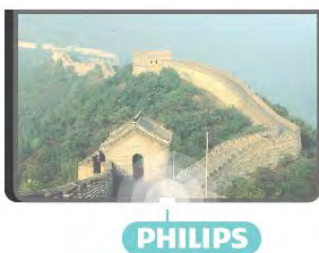

5.3

電視上的按鍵

若遙控器遺失或是電力用盡，您仍然可以執行一些基本的電視操作。

若要開啟基本選單...

1

電視開啟時，按下電視背面的控制桿按鍵以顯示基本選單。

2 - 按左或右來選擇 音量、 頻道或 輸入源。選擇 演示以開始播放演示影片。

3

按往上或往下來調整音量，或是調至下一個或上一個頻道。按往上或往下來瀏覽輸入源清單，包括可以選擇的調諧器。按下控制桿按鍵開始播放演示影片。

4 - 選單會自動消失。

若要關閉電視時，請選擇 並按下控制桿按鍵。



5.4

睡眠定時器

您可以利用睡眠定時器

設定電視在經過預先設定的時間後自動切換成待機模式。

若要設定睡眠定時器...

1 - 按下

SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

2 - 依序選擇一般設定、睡眠定時器，然後按下 (右)。

您可以利用滑動條設定時間，以 5 分鐘為增量單位，最多設定到 180 分鐘。若設定為 0 分鐘，就會關閉睡眠定時器。您隨時可以在倒數計時的時候，提早關閉電視或是重設時間。

3 - 按下 (左) 可回到前一步，或者也可以按下 BACK 關閉選單。

5.5

關閉定時器

若電視接收到電視訊號，但是您未按下遙控器上任何按鍵長達 4 小時，電視會自動關閉以節省電力。此外，若電視未接收到電視訊號或 10


分鐘內沒有遙控器指令，電視會自動關閉。

若您將電視用作顯示器或是使用數位接收器來觀賞電視 (機上盒 - STB) 而且您未使用電視遙控器，您應該停用這

項自動關閉的功能。

若要停用關閉定時器...

1

- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

2 - 依序選擇環保/節能設定、關閉定時器，再按下 >

(右)。按上或下來調整時間。數值 0 (關)

會停用自動關閉功能。

3 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK

關閉選單。

關閉

定時器功

能啟動後，「關閉定時器」前方會顯示  圖示。


— 關鍵字並搜尋環保/節能設定。

遙控器

6.1

按鍵瀏覽

上方

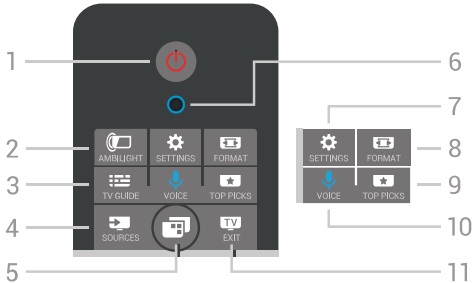

1 - 待機 / 開機

開啟電視或是返回待機模式。

2 - AMBILIGHT

Ambilight (情境光源) 開/關以及在待機模式中開啟 Ambilight (情境光源)。

3 - TV GUIDE

開啟或關閉電視指南。

4 - SOURCES

開啟或關閉「輸入源」選單。

5 - 電視選單

開啟一般電視功能的電視選單。

6 - VOICE 麥克風

7 - SETTINGS

開啟「常用設定」選單與「所有設定」。

8 - FORMAT

開啟或關閉「畫面比例」選單。

9 - TOP PICKS

開啟推薦節目、隨選視訊 (出租影片) 或線上電視 (補播電視) 的選單。


10 - VOICE

開始說出您的語音指令。

11 - TV EXIT

切換回觀賞電視。停止互動式電視應用程式 (如 HbbTV)。

中間

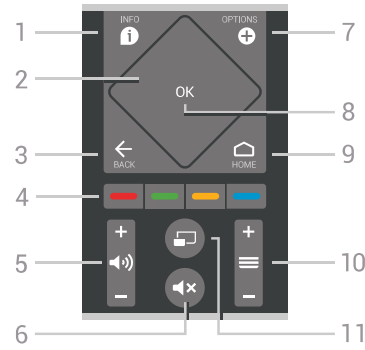

1 - INFO

開啟或關閉節目資訊。

2 - 觸控板 / 瀏覽鍵

往上、下、左或右瀏覽。滑動瀏覽清單。

3 - BACK

切換回您上一次選取的頻道。

關閉選單且不變更設定。

返回前一個應用程式/網際網路頁面。

4 - 彩色鍵

直接選取選項。藍色鍵，開啟「協助說明」。

5 - 音量

調整音量大小。

6 - 靜音

設定靜音或是恢復聲音。

7 - OPTIONS

開啟或關閉「選項」選單。

8 - OK 鍵

確認選擇或設定。觀賞電視時開啟頻道清單。

9 - HOME

開啟或關閉主選單。

10 - 頻道

切換至頻道清單中的下一個或上一個頻道。開啟圖文/圖文電視中的下一頁或上一頁。開啟光碟上的下一段落或上一段落。

11 - Multi View

開啟子母畫面。

下方



1 - 數字鍵

直接選擇頻道。

2 - SUBTITLE

開啟、關閉或自動顯示字幕。

3 - 播放和錄影

- 播放 ►，用於播放。
- 暫停 II，用於暫停播放
- 停止 ■，用於停止播放
- 倒轉 ◀◀，用於倒轉
- 快轉 ▶▶，用於向前快轉
- 錄影 ●，用於開始錄影

4 - TEXT

開啟圖文/圖文電視。

6.2

觸控板

遙控器上瀏覽鍵(向上、向下、向左和向右的按鍵)形成的菱形區域也是一個小型觸控板。您可以利用觸控板滑動查看一長串的清單或是逐步查看整份清單。

如何使用觸控板...

1

-

開啟任何一種具有清單的電視選單，例如主選單或頻道清單。


2

-

用您的姆指滑過觸控板並朝您要捲動清單的方向滑去。上或下，或左到右。若您滑動觸控板，反白顯示的項目會移動 1 步。若您滑動時將姆指停在觸控板上(不必施力)，反白顯示的項目將會捲動清單，直至您的姆指離開觸控板為止。

請您花一些時間學習這個滑動或是滑動並停住的手勢。在您瀏覽一長串清單時，這個功能十分實用。

您無法關閉觸控板。

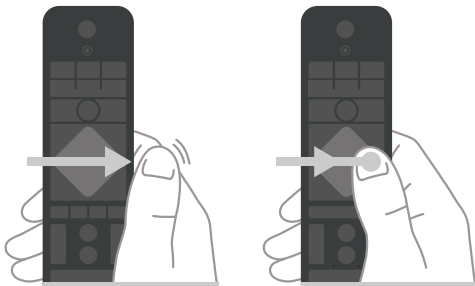


6.3

語音

使用語音

您只要運用您的聲音，即可在網際網路上搜尋影片/視訊、音樂和任何其他東西。您可以對著遙控器上的麥克風說話。或者您也可用遙控器鍵盤輸入文字。

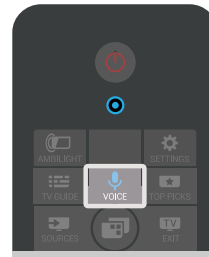

若要使用語音...

1 - 請按下

VOICE。遙控器上的藍燈亮起，接著開啟搜尋欄位。只要螢幕上的

圖示顯示紅色，麥克風便是啟動狀態。

2 - 清楚說出您要尋找什麼。在麥克風關閉前，您可以說

10 秒鐘的話。搜尋結果可能需要一點時間才會顯示。

3 - 在搜尋結果清單中，可選擇您要查看的項目。

4 - 如有必要，按下

1 - 按下

VOICE 開啟搜尋欄位。

2 - 按下

將文字欄位反白顯示。

3 - 將遙控器鍵盤朝上，然後輸入您要搜尋的內容。

4 - 按下

隱藏螢幕鍵盤。

5 - 在搜尋結果清單中，可選擇您要查看的項目。

6 - 如有必要，按下

關閉搜尋結果。

另請參閱 www.support.google.com/androidtv

語音設定

您可以設定「語音」功能的語言。

若要設定「語音」的語言...

1 - 按下

HOME，向下捲動並選擇

一般設定，然後按下 OK。

2 - 按下

(右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。

3 - 選擇偏好

> 語音並按下 OK。

4 - 選擇您要使用的語言並按下 OK。

5 - 按下

(左) 可回到前一步，或者也可以按下

BACK 關閉選單。

6.4

鍵盤

寫入文字

您可以使用遙控器背面的鍵盤在螢幕上的任何文字欄位中寫入文字。

若要寫入文字...

1 - 若文字欄位尚未選取，請先加以選取。

2

-

將遙控器鍵盤轉向正面以啟動鍵盤按鍵。兩手握住遙控器並用兩手姆指輸入。

3 - 若想隱藏螢幕鍵盤，請按下

BACK。


4 - 按下 OK 確認文字。

螢幕鍵盤

若您使用螢幕鍵盤來輸入文字，則可將鍵盤布局設定為您慣用的布局。

若要開啟這些設定...


- 1 - 按下 HOME，選擇 一般設定，再按下 OK。
- 2 - 按下 (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 選擇偏好 > 鍵盤並按下 OK。
- 4 - 選擇語言，並按下 OK。您可以在這裡設定語言鍵盤布局。
- 5 - 按下 (左) 可回到前一步，或者也可以按下 BACK 關閉選單。

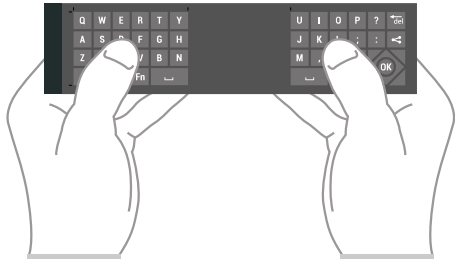

按鍵瀏覽

Qwerty 和 Azerty

Qwerty/Azerty 鍵盤總覽。*

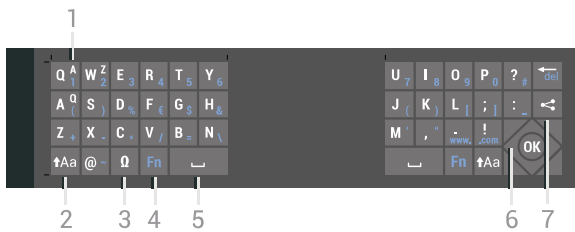

- 1 - Azerty 字元
鍵盤布局設定為 Azerty 的字元位置。
- 2 - Shift
輸入大寫字元。
- 3 - 特殊字元
開啟螢幕鍵以選擇重音字元或符號。
- 4 - Fn 鍵
輸入數字或標點符號字元。
- 5 - 空格鍵
- 6 - 瀏覽和 OK
- 7 - 分享
將您現在觀賞的內容在網路上分享。

* 按照您的所在地區而定，您的遙控器有 Qwerty / Azerty 或是 Qwerty / 斯拉夫文鍵盤。

Qwerty 和斯拉夫文

Qwerty/斯拉夫文鍵盤總覽。*



- 1 - 斯拉夫文字元
當鍵盤切換成斯拉夫文布局時的可用字元。
- 2 - 斯拉夫文鍵盤切換
將鍵盤切換成斯拉夫文字元或切回 Qwerty。
- 3 - Shift
輸入大寫字元。
- 4 - 特殊字元
開啟螢幕鍵以選擇重音字元或符號。
- 5 - Fn 鍵
輸入數字或標點符號字元
- 6 - 空格鍵
- 7 - 分享
將您現在觀賞的內容在網路上分享。
- 8 - 瀏覽和 OK

* 按照您的所在地區而定，您的遙控器有 Qwerty/Azerty 或是 Qwerty/斯拉夫文鍵盤。

大寫和小寫

若要輸入大寫字元，請按下 Shift 鍵再輸入字元。

若要連續輸入多個大寫字元，請在輸入時按住 Shift 鍵。

若要一直輸入大寫，請按下 Shift 鍵 2 秒以開啟鍵盤的大寫模式。

若要關閉大寫模式，請再次按下 Shift 鍵。若在 20 秒內沒有任何按鍵被按下，大寫模式會自動關閉。此外，若您按下另一個輔助按鍵，例如 Fn 或 特殊字元，大寫模式將關閉。

數字和標點符號字元

若要輸入數字或標點符號字元，在輸入所需數字或標點符號之前請先按下 Fn 鍵。您可以開啟或關閉 Fn 模式，方式與大寫模式相同。

網際網路

您可以使用 Fn 鍵輸入 www. 或 .com。

重音字母和符號

在遙控器鍵盤上無法直接使用重音字元和符號。
若要輸入這類字元，您可以開啟螢幕鍵盤。

若要開啟螢幕鍵盤，請按下 Ω

。在螢幕鍵盤中，您可以瀏覽至所要的字元。使用彩色鍵
切換鍵盤布局。按下 OK 輸入一個字元。當您在遙控器鍵
盤上按下一個字元，螢幕鍵盤便會消失。

Qwerty、Azerty 和斯拉夫文鍵盤

遙控器鍵盤的標準布局是 Qwerty。

Azerty 鍵盤

依您的所在地區而定，遙控器鍵盤可以設成
Azerty。Azerty 字元顯示在相關按鍵的右上方。

若要將鍵盤布局設為 Azerty...

1

- 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言 > 遙控器鍵盤。
- 3 - 選擇 Azerty 或 Qwerty，並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK
關閉選單。

斯拉夫文鍵盤

依您的所在地區而定，遙控器鍵盤可以切換成斯拉夫文字
元。

斯拉夫文字元顯示在鍵盤按鍵的右上方。

若要寫入斯拉夫文字元...

- 1 - 按下遙控器上的 🇨🇰。
- 2 - 再次按下 🇨🇰 可切換回 Qwerty。

6.5

與遙控器配對

這個遙控器使用無線射頻 (RF)

對電視傳送指令。不同於使用紅外線訊號的遙控器，RF
不需要對準電視。要讓遙控器與電視進行通訊，電視和遙
控器必須先互相配對
(連結)。配對以後，您無法使用遙控器控制另一台電視。

配對

當您開
始執行初始電
視安裝時，電視會邀請您按
下 OK

鍵，只要按下了，即完成配對。如果您按下遙控器按鍵時
電視沒有反應，則代表配對沒有成功。

再次配對

如果電視與遙控器間的配對中斷，您可以再次配對。

若要開始配對...

1

-

當您面對電視機時，按住電視後方位於您右手邊的控制桿
電源鍵 3 秒鐘。隨即顯示電視準備進行配對的訊息。

- 2 - 同時按住彩色鍵 (紅) 及 (藍) 1
秒鐘。配對成功時會顯示訊息。

當您關閉電視，系統會儲存配對。


這台電視只能與一個遙控器配對。若要解除遙控器與這台
電視的配對，您必須讓遙控器與另一台電視配對。

6.6

IR 感應器

電視遙控器使用無線射頻 (RF) 對電視傳送指令。透過無
線射頻，您不需要將遙控器指向電視。

不過，電視也可以接收使用 IR (紅外線) 傳送指令的遙控器
指令。若您使用這類遙控器，請務必將遙控器指向電視正
面的紅外線感應器。

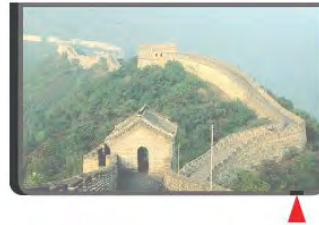

6.7

電池

遙控器的電池電量過低時，電視會發出通知。

更換電池時，請打開遙控器鍵盤那一側的電池盒。

1

-

使用小硬幣或是其他小型鈍物按下長方形的釋放鈕來打開
電池蓋。


- 2 - 朝金屬彈簧方向滑動電池，並從另一端取出電池。

- 3 - 換上 2 顆 AA-LR6-1.5V 型鹼性電池。請確認電池的 +
和 - 兩端正確對準。

- 4 - 蓋回電池蓋並往下推直到發出喀嚓聲。

若您長時間不使用遙控器，請將電池取出。

請依照廢棄處理指示安全地丟棄舊電池。
如需詳細資訊，請按下 關 鍵字並搜尋廢棄。

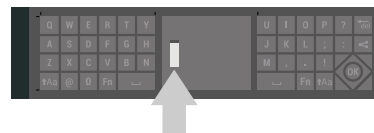

清潔

您的遙控器具有防刮保護。

若要清潔遙控器，請使用柔軟的濕布。絕對不可使用酒精、化學製品或家用清潔劑等物質來清潔遙控器。

電視頻道

頻道清單

關於頻道清單

完成頻道安裝之後，頻道清單就會列出所有頻道。如果電視已連接至網際網路且有資訊可供使用，頻道名稱和標誌就會一併顯示。

適用於各種調諧器 - 天線/有線 (DVB-T/C) 或衛星 (DVB-S) - 頻道清單會列出所有已安裝的頻道。您可篩選清單，只顯示電視或廣播電台頻道。如果您安裝了多個衛星頻道，就可依衛星篩選頻道。

對於每一種調諧器 - 天線/有線 (DVB-T/C) 或衛星 (DVB-S) - 您可建立 4 份不同的喜愛頻道清單，以便輕鬆切換頻道。您可以個別為這些喜愛頻道清單命名。只有這些喜愛頻道清單中的頻道可以重新排序。

選擇了頻道清單後，使用 **≡ +** 或 **≡ -** 按鍵時就只能調到清單中的頻道。

頻道圖示

頻道清單經過「自動頻道更新」後，新發現的頻道會標示 **★** (星號)。

如果鎖定了某個頻道，該頻道就會標示 **🔒** (鎖頭)。

他人在該時段收看的前 3 大最受歡迎頻道會標示 1、2 或 3。

廣播電台

如果可以使用數位廣播，在安裝時便會安裝數位廣播電台。切換至廣播電台頻道就跟切換到電視頻道一樣。有線 (DVB-C) 頻道安裝時通常會將廣播電台放置在頻道號碼 1001 以上。

開啟頻道清單

您可以在列出各調諧器、天線/纜線或衛星調諧器所用頻道的清單旁，選擇一份篩選出的清單，或者選擇一個您自己建立的喜愛清單。

若要開啟現有頻道清單...

- 1 - 按下 **TV** TV，就可以切換到電視。
- 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 按下 **←** BACK 可關閉頻道清單。

若要選擇一個頻道清單...

- 1 - 螢幕上顯示頻道清單之後，按下 **⊕** OPTIONS。
- 2 - 選擇選擇頻道清單，再按下 OK。
- 3 - 在清單選單中選擇一個可用的頻道清單，然後按下 OK。

或者您也可以選擇頻道清單頂端的清單名稱，然後按下 OK 開啟清單選單。

秘訣

進入輸入源選單就可在兩個調諧器間輕鬆切換。

按下

➤ SOURCES，然後選擇觀賞電視

即可切換到天線/有線

調諧器。選擇觀賞衛星頻道即可切換到衛星調諧器。

電視會一律開啟選定調諧器上最近一次選定的頻道。

篩選頻道清單

您可篩選內含所有頻道的清單。頻道清單也可設為僅顯示電視頻道或僅出現廣播電台。若為天線/有線頻道，可以將清單設為顯示「免費接收頻道」或「已加密頻道」。如果您安裝了多個衛星頻道，就可依衛星篩選衛星頻道清單。

要在內含所有頻道的清單中設定篩選...

- 1 - 按下 **TV** TV。
- 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 按下 **⊕** OPTIONS。
- 4 - 選擇選擇頻道清單，再按下 OK。
- 5

- 請根據您想篩選的清單，選

擇篩選天線頻道、篩選有線頻道或篩選衛星頻道。

6 - 在選項選單中，選擇想要的篩選條件，然後按下 OK 加以啟用。篩選條件名稱會顯示為頻道清單頂端頻道清單名稱的一部份。

7 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

搜尋頻道

您可以利用搜尋功能在一長串頻道中找到特定頻道。

電視可以在「天線」、「有線」或「衛星」這 3 大主要頻道清單中搜尋頻道。

若要搜尋頻道...

- 1 - 按下 **TV** TV。
- 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 按下 **⊕** OPTIONS。
- 4 - 選擇選擇頻道清單，再按下 OK。
- 5
- 選擇篩選天線頻道、篩選有線頻道或篩選衛星頻道，然後按下 OK。
- 6 - 選擇搜尋頻道，然後按下 OK 即可開啟文字欄位。接下來就可以使用遙控器鍵盤或螢幕鍵盤輸入文字。
- 7 - 輸入數字、完整或部分名稱，然後選擇應用並按下 OK。電視會在所選清單中搜尋相符的頻道名稱。

搜尋結果會以頻道清單模式列出，清單名稱請見頂端。選擇其他頻道清單或關閉內含搜尋結果的清單後，搜尋結果就會消失。

觀賞頻道

調諧至頻道

若要開始觀賞電視頻道，請按下 **TV** TV。電視將會調至您上次觀賞的頻道。

調諧至頻道

若要調諧至另一個頻道，請按下 **≡ +** 或 **≡ -**。如果您知道頻道號碼，請使用數字鍵輸入號碼。輸入數字後按下 **OK** 可立即調諧。

若可從網際網路上取得資訊，電視會顯示目前節目名稱和詳細資訊，並接著顯示下一個節目的名稱和詳細資訊。

上一個頻道

若要調諧回到上一個頻道，請按下 **← BACK**。

您也可以利用頻道清單調諧至各個頻道。

鎖定頻道

鎖定和解鎖頻道

若要防止兒童觀賞某個頻道，您可以鎖定該頻道。若要觀賞鎖定的頻道，您必須先輸入 4 位數的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼)。您不能鎖定來自於已連接裝置的節目。

若要鎖定頻道...

- 1 - 按下 **TV** TV。
- 2 - 按下 **OK** 開啟頻道清單。如有必要可以更改頻道清單。
- 3 - 選擇想要鎖定的頻道。
- 4 - 按下 **⊕** **OPTIONS** 並選擇頻道鎖定，然後按下 **OK**。
- 5 - 電視上出現提示時，請輸入 4 位數 PIN (個人識別號碼) 碼。鎖定的頻道會標示 **🔒** (鎖頭)。
- 6 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **← BACK** 關閉選單。

要解鎖頻道...

- 1 - 按下 **TV** TV。
- 2 - 按下 **OK** 開啟頻道清單。如有必要可以更改頻道清單。
- 3 - 選擇想要解鎖的頻道。
- 4 - 按下 **⊕** **OPTIONS** 並選擇頻道解鎖，然後按下 **OK**。
- 5 - 電視上出現提示時，請輸入 4 位數 PIN (個人識別號碼) 碼。
- 6 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **← BACK** 關閉選單。

如果解鎖的是頻道清單中的頻道，在頻道清單關閉之前，您只要輸入一次 PIN (個人識別號碼) 碼即可。

在「協助說明」中，按下彩色鍵 **—** 關鍵字，並搜尋兒童限制觀看設定 以瞭解更多資訊。

父母設定評級

為避免兒童觀賞其年齡不適宜觀看的節目，您可以設定年齡分級。

數位頻道可以依年齡將節目分級。當節目的年齡分級等同於或比您為了兒童所設定的年齡分級更高時，該節目將被鎖定。若要觀賞鎖定的節目，就必須先輸入兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼)。

若要設定年齡分級...

- 1 - 按下 **⚙️ SETTINGS**，接著選擇所有設定，再按下 **OK**。
- 2 - 選擇兒童限制觀看設定 > 父母設定評級。
- 3 - 輸入 4 碼的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼)。
若尚未設定密碼，請在兒童限制觀看設定中選擇設定密碼。輸入 4 碼的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼) 並確認。您現在可以設定年齡分級。
- 4 - 返回父母設定評級，選擇年齡並按下 **OK**。
- 5 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **← BACK** 關閉選單。

若要關閉父母設定評級，請選擇沒有。不過，有些國家要求必須設定年齡分級。

有些廣播/電視業者只會鎖定更高分級的節目。父母設定評級功能適用於所有頻道。

頻道選項

開啟選項

觀賞頻道時，您可以設定部分選項。

依照所觀賞的頻道類型而定 (類比或數位)，或是根據您所做的電視設定，您可以設定一些選項。

要開啟選項選單...

- 1 - 觀賞頻道時，按下 **⊕** **OPTIONS**。
- 2 - 再次按下 **⊕** 即可關閉。

字幕

開啟

數位廣播的節目可以顯示字幕。

若要顯示字幕...

按下 **SUBTITLE**。

您可以將字幕顯示切換為開或關。或者選擇自動。

自動

如果數位廣播中內含語言資訊，但該廣播節目使用的並非是您的語言 (電視設定的語言)，電視就會自動用您偏好的字幕語言之一顯示字幕。廣播中也需包含此類字幕語言之一。

您可以在字幕語言中選擇自己偏好的字幕語言。

圖文的字幕

若您調到類比頻道，必須手動設定每個頻道的可用字幕。

- 1 - 切換至頻道並按下 TEXT 來開啟圖文。
- 2 - 輸入字幕的頁碼，通常是 888。
- 3 - 再次按下 TEXT 來關閉圖文。

如果在觀賞這個類比頻道時於「字幕」選單中選擇開，那麼只要有可用字幕就會顯示該字幕。

若要確認頻道是類比還是數位，請切換至該頻道，然後開啟 **⊕** OPTIONS 中的頻道資訊。

字幕語言

偏好字幕語言

數位廣播的節目可以提供數種字幕語言。您可以按照偏好設定主要和次要字幕語言。如果節目有提供您所選擇的其中一種字幕語言，電視便會顯示該語言的字幕。

若要設定主要和次要字幕語言...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言，然後選擇語言 > 主要字幕或次要字幕。
- 3 - 選擇需要的語言，然後按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

選擇字幕語言

如果您偏好的字幕語言皆不適用，可以從可用的字幕語言中選擇另外一種。如果沒有可用的字幕語言，就無法選擇這個選項。

若要在未提供偏好的字幕語言時選擇另一種字幕語言...

- 1 - 按下 **⊕** OPTIONS。
- 2 - 選擇字幕語言，然後選擇其中一種語言做為暫用字幕。

音訊語言

偏好的音訊語言

數位廣播的節目可以提供數種音訊語言 (口說語言)。您可以按照偏好設定主要和次要音訊語言。如果節目有提供您所選擇的其中一種音訊語言，電視便會切換成該音訊語言。

若要設定主要和次要音訊語言...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2

- 選擇地區及語言，然後選擇語言 >

主要的音訊或次要音訊。

3 - 選擇需要的語言，然後按 OK。

4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

選擇音訊語言

如果您偏好的音訊語言皆不適用，可以從可用的音訊語言中選擇另外一種。如果沒有可用的音訊語言，就無法選擇這個選項。

在您的偏好語言皆不可用時，選擇音訊語言...

- 1 - 按下 **⊕** OPTIONS。
- 2 - 選擇音訊語言，然後選擇其中一種語言做為暫用音訊。

Common Interface

如果 Common Interface 插槽之一安裝了 CAM，就可以檢視該 CAM 和業者資訊，或者進行一些 CAM 相關設定。

要檢視 CAM 資訊...

- 1 - 按下 **▢** SOURCES。
- 2 - 選擇使用 CAM 時的頻道類型，觀賞電視或觀賞衛星頻道。
- 3 - 按下 **⊕** OPTIONS 並選擇 Common Interface。
- 4 - 選擇適用的 Common Interface 插槽 (插槽 1 或 2)，然後按下 **>** (右)。
- 5 - 選擇 CAM 的電視業者，然後按下 OK。
。下列畫面由電視業者提供。

此頻道上的 HbbTV

若您要在特定頻道上避免存取 HbbTV 頁面，可以單獨針對這個頻道封鎖 HbbTV 頁面。

- 1 - 調到您要封鎖 HbbTV 頁面的那個頻道。
- 2 - 按下 **⊕** OPTIONS 並選擇 此頻道上的 HbbTV，然後按下 **>** (右)。
- 3 - 選擇關，並按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

要在電視上完全擋掉 HbbTV...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定 > 進階 > HbbTV，並按下 OK。
- 3 - 選擇關，並按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

頻道資訊

您可檢視特定頻道的技術特性，如數位或類比、音訊類型等。

要在頻道上檢視技術資訊...

- 1 - 調到該頻道。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS，選擇頻道資訊，然後按下 OK。
- 3 - 若要關閉此畫面，請按下 OK。

單聲道 / 立體聲

您可將類比頻道音效切換為「單聲道」或「立體聲」。

要切換為「單聲道」或「立體聲」...

- 1 - 調到該類比頻道。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS，選擇單聲道/立體聲，再按下 **>** (右)。
- 3 - 選擇單聲道或立體聲，然後按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **<** BACK 關閉選單。

7.3

設定為喜愛的頻道

關於設定為喜愛的頻道

您可把喜愛的頻道集結成喜愛的頻道清單。

對於每一種調諧器 - 觀賞電視 (天線/有線 - DVB-T/C) 或觀賞衛星頻道 (衛星 - DVB-S) - 您可建立 4 份不同的喜愛頻道清單，以便輕鬆切換頻道。您可個別命名這些喜愛清單。您僅可在喜愛清單中重新排序頻道。

選擇了喜愛清單後，使用 **≡ +** 或 **≡ -** 按鍵時就只能調到清單中的頻道。

建立喜愛清單

要建立喜愛頻道清單...

- 1 - 按下 **TV** TV，就可以切換到電視。
- 2 - 按下 OK，就可以開啟現有頻道清單。
- 3 - 按下 **+** OPTIONS。
- 4 - 選擇建立喜愛清單，再按下 OK。
- 5

- 在左邊的清單中，選擇一個想要的頻道做為喜愛頻道，然後按下 OK

。頻道會照您加入的順序納入清單。若要復原，可在左邊的清單中選擇該頻道，然後再次按下 OK。

- 6 - 如有需要可以繼續選擇頻道並加為喜愛頻道。
- 7 - 加完頻道後，請按下 **<** BACK。

電視會要求您重新命名喜愛清單。您可以使用螢幕鍵盤或遙控器背面的鍵盤。

- 1 - 按下 **<** BACK 隱藏螢幕鍵盤。
- 2 - 使用遙控器背面的鍵盤刪除現有名稱並輸入新名稱。
- 3 - 完成後把遙控器轉到正面，選擇關閉然後按下 OK。

電視會切換到新建立的喜愛清單。

您可以一次加入多個頻道或複製內含所有頻道的頻道清單

，然後刪除不想要的頻道，開始建立喜愛清單。

喜愛清單中的頻道會重新編號。

加入多個頻道

要一次把多個連續的頻道加入喜愛清單，您可以使用「選擇範圍」。

要加入多個頻道...

- 1 - 開啟想加入多個頻道的喜愛清單。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS，然後選擇選擇範圍再按下 OK。
- 3

- 在左邊的清單中選擇您想要加入的一系列頻道中的首個頻道，然後按下 OK。

4 - 按下

▼

(下)，即可選擇您想要加入的一系列頻道中的最後一個頻道。這些頻道會標示在左側。

- 5 - 按下 OK 即可加入這一系列的頻道，然後確認。

您也可以從「選擇範圍」開始建立「喜愛清單」。

重新命名喜愛清單

您可以重新命名喜愛清單。

要重新命名喜愛清單...

- 1 - 開啟您想要重新命名的喜愛清單。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS，選擇重新命名喜愛清單，然後按下 OK。
- 3 - 按下 **<** BACK 隱藏螢幕鍵盤。
- 4 - 使用遙控器背面的鍵盤刪除現有名稱並輸入新名稱。
- 5 - 完成後把遙控器轉到正面，選擇關閉然後按下 OK。
- 6 - 按下 **<** BACK 可關閉頻道清單。

移除喜愛清單

您可以移除喜愛清單。

要移除喜愛清單...

- 1 - 開啟想要移除的「喜愛清單」。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS，選擇移除喜愛清單，然後按下 OK。
- 3 - 確認要移除該清單。
- 4 - 按下 **<** BACK 可關閉頻道清單。

頻道重新排序

您只能在喜愛清單中變更頻道順序 (重新排序)。

要變更頻道順序...

- 1 - 開啟想要重新排序的「喜愛清單」。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS，選擇頻道重新排序，然後按下 OK。

- 3 - 在喜愛清單中選擇想要重新排序的頻道，然後按下 OK。
- 4 - 用 **▲** (上) 或 **▼** (下) 按鍵把頻道移動到想要的位置。
- 5 - 按下 OK 確認新位置。
- 6 - 您可用同樣的方法繼續重新排序頻道，直到用 **←** BACK 鍵關閉「喜愛清單」。

7.4

圖文 / 圖文電視

圖文頁面

當您在觀賞電視頻道時，若要開啟「圖文/圖文電視」，請按下 TEXT。
再次按下 TEXT 則可關閉圖文。

選擇圖文頁面

若要選擇頁面：..

- 1 - 使用數字鍵輸入頁面號碼。
- 2 - 使用箭頭鍵進行瀏覽。
- 3 - 按下彩色鍵來選擇螢幕下方的色彩編碼主題。

圖文子頁面

一個圖文頁碼可以包含多個子頁面。子頁面數量會顯示在主頁面頁碼旁邊的橫條上。
選擇子頁面請按下 **<** 或 **>**。

T.O.P.圖文頁面

有些廣播業者提供 T.O.P.圖文。
若要開啟 T.O.P.圖文頁面，請按下 **⊕** OPTIONS 並選擇 T.O.P.瀏覽，再按下 OK。

喜愛頁面

電視會將您開啟過的最後 10 個圖文頁面列成清單。您可以透過「喜愛圖文頁面」欄輕鬆地重新開啟那些頁面。

- 1 - 在「圖文」中，選擇螢幕左上角的 **♥** (心形) 來顯示喜愛頁面欄。
 - 2 - 按下 **▼** (下) 或 **▲** (上) 選擇一個頁碼，並按下 OK 開啟頁面。
- 選擇清除設定為喜愛的頁面選項即可清除清單內容。

搜尋圖文

您可以選擇一個字詞並掃描「圖文」以搜尋出現這個字詞的所有地方。

- 1 - 開啟圖文頁面並按下 OK。
 - 2 - 利用箭頭鍵選擇一個字詞或數字。
 - 3 - 再次按下 OK
- 會立即跳至這個字詞或數字出現的下一個地方。
- 4 - 再按一次 OK 會跳至後來出現的地方。
 - 5 - 若要停止搜尋，請按下 **▲** (上) 直至取消所有選擇。

已連接裝置的圖文

有些接收電視頻道的裝置也提供圖文。
若要開啟已連接裝置上的圖文：..

- 1 - 按下 **📺** SOURCES，選擇裝置並按下 OK。
- 2 - 在裝置上觀賞頻道時，按下 **⊕** OPTIONS，選擇顯示裝置按鍵，然後選擇 **📺** 鍵並按下

OK。

- 3 - 按下 **←** BACK 隱藏裝置按鍵。
- 4 - 若要關閉圖文，請再次按下 **←** BACK。

數位圖文 (限英國)

有些數位廣播業者在他們的數位電視頻道上提供專屬的數位圖文或互動式電視。其中包括使用數字、色彩和箭頭鍵來選擇及瀏覽的一般圖文。

若要關閉數位圖文，請按下 **←** BACK。

圖文選項

在「圖文/圖文電視」中，按下 **⊕** OPTIONS 來選擇下列選項...

- 凍結頁面
停止子頁面的自動旋轉功能。
- 雙螢幕 / 全屏顯示
以相互並排方式顯示電視頻道和圖文。
- T.O.P. 瀏覽
若要開啟 T.O.P.圖文。
- 放大
放大顯示圖文頁面，提供舒適的閱讀畫面。
- 顯示
取消隱藏頁面的隱藏資訊。
- 循環子頁面
可使用子頁面時，循環顯示頁面。
- 隱藏/顯示設定為喜愛的頁面
隱藏或顯示設定為喜愛的頁面清單。
- 清除設定為喜愛的頁面
清除設定為喜愛的頁面清單。
- 語言
切換圖文使用的字元群組以利正確顯示。
- Text 2.5
啟動 Text 2.5 以展現更多色彩和更細緻的圖像。

圖文設定

圖文語言

有些數位電視廣播業者提供數種圖文語言。
若要設定主要和次要的圖文語言：..

1

- 按下 **⚙️** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言 > 語言，並按下 OK。
- 3 - 選擇主要的圖文電視或次要圖文電視，並按下 OK。
- 4 - 選擇您偏好的圖文語言並按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

Text 2.5

Text 2.5 (如果有的話) 可提供更多色彩和更細緻的圖像。
依照標準出廠預設值，Text 2.5 功能會啟動。
若要關閉 Text 2.5...

- 1 - 按下 TEXT。
- 2 - 在螢幕上開啟「圖文/圖文電視」時，按下 **⊕** OPTIONS。

- 3 - 選擇圖文電視 2.5 > 關，並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

7.5

互動式電視

關於 iTV

有些數位廣播業者利用互動式電視，將一般的電視節目與資訊或娛樂頁面結合。在部分頁面上，您可以回應某個節目或投票、在線上購物或是付費收看隨選視訊節目。

HbbTV、MHEG..


廣播業者使用多種互動電視系統：HbbTV (混合式廣播寬頻電視) 或 iTV (互動式電視 - MHEG)。互動式電視有時也稱為數位圖文或 Red Button (紅色按鈕)，但是每個系統各不相同。

請瀏覽各廣播業者的網站以瞭解更多資訊。

必要準備


只有數位電視頻道提供互動式電視。若想盡情享受互動式電視帶來的好處，您的電視必須連線至高速 (寬頻) 網際網路。

HbbTV

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋HbbTV, 開或關。

使用 iTV

開啟 iTV 頁面

大部分提供 HbbTV 或 iTV 的頻道會邀請您按下彩色鍵  (紅) 或 OK 鍵來開啟互動式電視節目。

瀏覽 iTV 頁面

您可以使用箭頭和彩色鍵、數字鍵及 ← BACK 鍵來瀏覽 iTV 頁面。

您可以使用 ► (播放)、|| (暫停) 和 ■ (停止) 鍵在 iTV 頁面內觀賞影片/視訊。

數位圖文 (限英國)

若要開啟數位圖文，請按下 TEXT。按下 ← BACK 即可關閉。

關閉 iTV 頁面

大部分 iTV 頁面會通知您使用哪個按鍵關閉。

如要強制關閉 iTV 頁面，請切換至下一個電視頻道並按下 ← BACK。

電視指南

8.1

必要準備

您可以利用電視指南查看頻道中當前和預定電視節目的清單。依照電視指南資訊 (數據) 的來源而定，會顯示類比和數位頻道或是只顯示數位頻道。不是所有頻道都會提供電視指南資訊。

電視可以收集電視上安裝之頻道的電視指南資訊。電視無法收集使用數位接收器或解碼器觀看之頻道的電視指南資訊。

8.2

電視指南數據

電視指南是從廣播或網際網路接收資訊 (數據)。在部分地區和部分頻道可能無法使用電視指南資訊。電視可以收集電視上安裝之頻道的電視指南資訊。電視無法收集使用數位接收器或解碼器觀看之頻道的電視指南資訊。



電視預設的資訊來源為來自廣播。

如果電視指南資訊來自網際網路，電視指南也可以在數位頻道旁邊列出類比頻道。電視指南選單也會顯示內含目前頻道的小螢幕。

來自網際網路

若電視已連線至網際網路，您可以設定電視從網際網路接收電視指南資訊。

若要設定電視指南資訊...

- 1 - 按下 ，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定 > 進階 > 電視指南，然後選擇來自網際網路並按下 OK。
- 3 - 按下  BACK 關閉選單。

遺失的錄影

當有些錄影好像從錄影清單中消失時，電視指南資訊 (數據)

可能會有所改變。若

您將設定切換為來自網際網路，使用來自廣播


設定的錄影會從清單中消失，反之亦然。電視可能已經自動切換至來自網際網路。

若要讓錄影顯示在錄影清單中，請切換至錄影當時所選取的設定。

8.3

使用電視指南

開啟電視指南

若要開啟電視指南，請按下  TV GUIDE。電視指南會顯示選定調諧器的頻道。

再次按下  TV GUIDE 即可關閉。

您第一次開啟電視指南時，電視會掃描所有電視頻道以取得節目資訊。這個動作會花費幾分鐘時間。電視指南數據會儲存在電視中。

調諧至節目

在電視指南中，您可以切換至現在播放的節目。

若要切換節目 (頻道)，請選擇該節目並按下 OK。


查看節目詳細資訊

若要叫出所選節目的詳細資訊...

- 1 - 按下  INFO。
- 2 - 按下  BACK 關閉。

更改日子




電視指南可以顯示未來幾天 (最多 8 天) 的預定節目。

按下彩色鍵  天，並選擇您要的日子。


依類別搜尋

如果有可用資訊，您可以依類別搜尋預定節目，例如電影、體育等。

若要依類別搜尋節目...


- 1 - 按下  TV GUIDE。
- 2 - 按下  OPTIONS。
- 3 - 選擇依類別搜尋並按下 OK。
- 4 - 選擇想要的類別，然後按下「OK」。接著會顯示搜尋到的節目清單。
- 5 - 您可以為選定的節目設定提醒或預定錄影。
- 6 - 按下  BACK 關閉選單。

如需有關錄影的


詳細資訊，請按下彩色鍵  關鍵字並搜尋錄影。

設定提醒

您可以設定節目提醒。當節目開始時，您會收到提示訊息。您可以立即轉台至該頻道。

在電視指南中，設定了提醒的節目會標示  (時鐘)。

若要設定提醒...

- 1 - 按下  TV GUIDE 並選擇即將播出的節目。

- 2 - 按下 **+** OPTIONS。
- 3 - 選擇設定提醒並按下 OK。
- 4 - 按下 **←** BACK 關閉選單。

若要清除提醒...

- 1 - 按下 **≡** TV GUIDE 並選擇設有提醒的節目。
- 2 - 按下 **+** OPTIONS。
- 3 - 選擇清除提醒並按下 OK。
- 4 - 按下 **←** BACK 關閉選單。

提醒清單

您可以檢視先前設定的提醒清單。

提醒清單

若要開啟提醒清單...

- 1 - 按下 **≡** TV GUIDE。
- 2 - 按下彩色鍵 **■** 錄影。
- 3 - 在畫面頂部，選擇 **⌚** 已預定並按下 OK。
- 4 -

在預定錄影和提醒的清單中，選擇提醒標籤並按下 OK，即可只檢視提醒項目。

- 5 - 按下彩色鍵 **■** 移除以移除所選的提醒。按下彩色鍵 **■** 錄影以錄製所選的節目。
- 6 - 按下 **←** BACK 關閉選單。

設定錄影

您可以在電視指南中設定錄影*。

在電視指南中，設定要錄影的節目會 **●** (紅點)。

若要錄製節目...

- 1 - 按下 **≡** TV GUIDE 並選擇即將播出或正在播映的節目。
- 2 - 按下彩色鍵 **■** 錄影。
- 3 - 按下 **←** BACK 關閉選單。

若要取消錄影...

- 1 - 按下 **≡** TV GUIDE 並選擇已設定錄影的節目。
- 2 - 按下彩色鍵 **■** 清除錄影。
- 3 - 按下 **←** BACK 關閉選單。

* 如需更多資訊，請參閱暫停電視播放與錄影單元。

錄影與暫停電視播放

9.1

錄影

必要準備

您可以將數位電視廣播節目錄影下來，之後再觀賞。

若要錄下電視節目，您需要...

- 在這部電視連接已格式化的 USB 外接式硬碟
- 在這部電視安裝數位電視頻道
- 螢幕上的電視指南可收到頻道資訊
- 可靠的電視時鐘設定。若您手動重新設定電視時鐘，錄影即可能失敗。

使用「暫停電視 (播放)」時無法錄影。

部分數位電視業者並不允許錄下頻道內容。

如需有關安裝 USB

- 關鍵字並搜尋 USB 外接式硬碟, 安裝。

錄下節目

立即錄影

若要將您正在觀賞的節目錄影下來，請按下遙控器的 ● (錄影)。錄影會立即開始。

若要停止錄影，請按下 ■ (停止)。

當電視指南資料可以使用時，會從您按下錄影鍵之時開始錄影正在觀賞的節目，並錄至節目結束為止。若無電視指南資料，則錄影僅會持續 30 分鐘。您可以在錄影清單中調整錄影的結束時間。

預定錄影

您可以預定錄影今天或數日內 (最長 8 日內) 即將播放的節目。電視將依照電視指南中的資料而開始及停止錄影。

若要錄製節目...

- 1 - 按下 TV GUIDE。
- 2 - 在電視指南中，選擇您要錄影的頻道與節目。按下 > (右) 或 < (左) 捲動查看頻道中的節目。用彩色鍵 天選擇您要的日子。

3

反白顯示節目之後，按下

彩色鍵 錄影

。此節目即設定為預定錄影。若預定錄影的時間有所重疊，會自動顯示警告。若您計畫在外出時錄製節目，請記得將電視開啟為「待機」，並且開啟 USB

外接式硬碟電源。

4

-

電視會在

節目結束後多錄一

小段時間。您可以用剩餘自動錄影時間調整這段時間。

5 - 按下 BACK 關閉選單。

錄影清單

您可以在錄影清單中查看並管理錄影紀錄。在錄影清單旁，另有一個清單列出預定的錄影及提醒。

若要開啟錄影清單...

1 - 按下 TV GUIDE。

2 - 按下彩色鍵 錄影。

3

- 在錄影清單中，選擇全新、已觀賞或已到期標籤，再按下 OK 以篩選檢視內容。

4 - 在清單中選取錄影之後，可用 移除將該錄影移除，或用 停止錄影

將正在進行的錄影停止。用 重新命名可重新設定錄影的名稱。

5 - 按下 BACK 關閉選單。

廣播業者能夠限制錄影的觀賞天數。當此時間到期後，該錄影即會標為已到期。錄影清單中會顯示該錄影在多少天後到期。

當預定的錄影遭廣播業者禁止，或當播出中斷，則錄影會標示為失敗。

錄影衝突

當兩組預定錄影的時間重疊，即會造成錄影衝突。若要解決錄影衝突，您可以調整預定錄影之一或兩者的開始與結束時間。

若要調整預定錄影的開始或結束時間...

1 - 按下 TV GUIDE。

2 - 按下彩色鍵 錄影。

3 - 在畫面頂部，選擇 已預定並按下 OK。

4

-

在預定錄影和提醒的清單中，選擇錄影標籤並按下 OK，即可只檢視預定的錄影。

5

-

選擇與

其他預定

錄影發生衝突的預定錄影項目，並按下 調整時間。






6 - 選擇開始或結束時間，並用 (上) 或 (下) 鍵變更時間。選擇應用，並按下 OK。

7 - 按下 BACK 關閉選單。

剩餘自動錄影時間

您可以設定電視在每段預定錄影結束時自動多錄的時間。







若要設定剩餘自動錄影時間...

- 1 - 按下  TV GUIDE。
- 2 - 按下  OPTIONS
並選擇剩餘自動錄影時間，再按下 OK。
- 3 - 按下  (上)
或  (下)，並按下 OK
以設定在錄影後自動多錄的時間。您最多可以在錄影加入 45 分鐘。
- 4 - 按下  BACK 關閉選單。

手動錄影

您可以不與電視節目連結，直接預定錄影。您必須自行指定調諧器類型、頻道、開始及結束時間。

若要手動預定錄影...

- 1 - 按下  TV GUIDE。
- 2 - 按下彩色鍵  錄影。
- 3 - 在畫面頂部，選擇  已預定並按下 OK。
- 4 - 按下  OPTIONS，然後選擇預定並按下 OK。
- 5 - 選擇您要從哪一個調諧器錄影，再按下 OK。
- 6 - 選擇要從哪一個頻道錄影，再按下 OK。
- 7 - 選擇錄影日期，再按下 OK。
- 8 - 設定錄影的開始與結束時間。選擇一個按鈕，並使用  (上) 和  (下) 鍵設定小時與分鐘。
- 9 - 選擇預定，然後按下 OK 以預定手動錄影。

此項錄影將會排入預定錄影及提醒的清單中。

錄影中觀賞電視

您的電視配備 2 個調諧器。一個調諧器是用來觀看頻道，第二個調諧器則用來在同一時間錄製另一個頻道。不過，可在錄影中同時觀看的頻道須視電視的接收頻道設定而定。

錄影中能觀看哪些頻道...

若您用 1 個 CAM 來將加密頻道解碼，就僅能觀看不需要解碼的頻道以及錄影中的頻道。

若您用 2 個 CAM 來將加密頻道解碼，且兩張智慧卡的觀賞權限相同，則可觀看所有頻道，包括正在錄影中的頻道。









若您用 2 個 CAM 而觀賞權限不同，則僅能觀看權限較少的 CAM 頻道以及錄影中的頻道。

若您使用 Unicable 系統且僅有 1 個用戶頻帶可用，則僅能觀賞不需要解碼的頻道及錄影中的頻道。

如需詳細資訊，請按下  關鍵字並搜尋智慧卡, CAM。

觀看錄影

若要觀看錄影...

- 1 - 按下  TV GUIDE。
- 2 - 按下彩色鍵  錄影。
- 3 - 在錄影清單中選擇要觀看的錄影，接著按下 OK 即可開始觀賞。
- 4 - 您可以用  (暫停)、 (播放)、 (倒轉)、 (快轉) 或  (停止) 鍵操作。
- 5 - 若要切換回觀賞電視，請按下  TV。

9.2

暫停電視 (播放)

必要準備


您可以將數位電視廣播節目暫停，稍後再繼續觀賞。

若要暫停電視節目，您需要...

- 在這部電視連接已格式化的 USB 外接式硬碟
- 在這部電視安裝數位電視頻道
- 接收螢幕上電視指南的頻道資訊




將 USB 外接式硬碟連接並格式化後，電視會持續儲存您觀看中的電視節目。當您轉台至其他頻道，原頻道的節目內容即會清除。此外，若將電視切換為待機，亦會清除節目內容。



錄影中無法使用「暫停電視 (播放)」功能。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵  關鍵字並搜尋 USB 外接式硬碟, 安裝。


暫停節目

若要暫停與繼續播放節目...

若要暫停節目，請按下  (暫停)。螢幕下方會短暫顯示進度列。
若要叫出進度列，請再次按下  (暫停)。
若要繼續觀看，請按下  (播放)。

當螢幕顯示進度列時，按下  (倒轉) 或按下  (快轉) 可選擇要從何處開始觀看被暫停的節目。重複按下這些按鍵可變更速度。


節目最久可持續暫停 90 分鐘。

若要切換回電視直播內容，請按下  (停止)。

重播

由於電視會儲存您觀賞中的節目，因此數秒內的內容大多可以重播。

若要重播目前的節目...


- 1 - 按下  (暫停)
- 2

- 按下 ◀◀ (倒轉)。您可以重覆按 ◀◀ 以選擇要從何處開始觀賞暫停中的節目。重複按下這些按鍵可變更速度。最終您會轉至所儲存節目一開始的內容，或是播到儲存時間上限。
- 3 - 按下 ▶ (播放) 可再次觀看節目。
- 4 - 按下 ■ (停止) 可觀看直播節目。

首選

10.1

關於首選

電視的  首選功能向您推薦...




- 即時推薦的現有電視節目
- TV on Demand 的線上電視服務 (隨看電視)
- 隨選視訊的最新出租影片

若要享受「首選」功能，電視必須連接到網際網路。確認您同意使用條款。「首選」資訊及服務僅適用於特定國家。

使用條款

您必須先同意使用條款，電視才能提供這些建議。若想獲得符合您收視習慣的個人化建議，請確定勾選個人化建議服務同意書上的方塊。


若要開啟使用條款...

- 1 - 按下  TOP PICKS。
- 2 - 按下  OPTIONS，選擇使用條款並按下 OK。
- 3 - 選擇隱私設定並按下 OK。
- 4 - 選擇個人化建議服務同意書並按下 OK 以勾選該方塊。再次按下 OK 即可取消勾選。
- 5 - 按下  BACK 關閉選單。

10.2

即時推薦


關於即時推薦

透過  即時推薦，電視可推薦目前可供收看的 10 大熱門節目。

電視會推薦正在播映或將在 15 分鐘內開始的電視節目。電視會從您安裝的頻道中選擇推薦節目。電視會從您國家的頻道中挑選頻道。另外，即時推薦功能也能根據您常看節目，提供一些投您所好的個人化建議。

要使用「即時推薦」資訊...




- 您的國家需能使用「即時推薦」資訊。
- 電視必須裝妥頻道。
- 電視必須連接至網際網路。
- 電視時鐘必須設為「自動」或「依國家而異」。
- 您必須接受「使用條款」(在連接至網際網路時，您可能就已接受)。

只有可以使用「即時推薦」功能時，畫面頂端才會出現  圖示。

電視不會儲存先前的建議。

使用即時推薦

若要開啟即時推薦...


- 1 - 按下  TOP PICKS 即可開啟「首選」選單。
- 2 - 選擇畫面頂端的  即時推薦，然後按下 OK。
- 3 - 按下  BACK 關閉。

開啟即時推薦時，電視需要幾秒鐘重新整理頁面資訊。

即時推薦功能可讓您...

- 選擇節目圖示然後按下 OK，轉到正在播映的節目。
- 選擇已預定節目圖示然後按下 OK，轉到該頻道。


您可以用遙控器上的彩色按鍵開始、停止或清除已預定的錄影。您也可以設定或移除通知您節目開始時間的提醒。

要離開即時推薦而不調到其他頻道，請按  BACK。


10.3

TV on Demand

關於 TV on Demand





 TV on Demand 服務可讓您在最方便的時間隨時收看錯過或喜愛的節目。此服務又稱「隨看電視」、「重播電視」或「線上電視」。「TV on Demand」服務中的節目都可免費收看。

「TV on Demand」也能根據電視設定和常看的節目，為您提供個人化節目建議。



只有可以使用「TV on Demand」服務時，畫面頂端才會出現  圖示。

使用 TV on Demand

若要開啟 TV on Demand...

- 1 - 按下  TOP PICKS 即可開啟「首選」選單。
- 2 - 選擇畫面頂端的  TV on Demand，然後按下 OK。
- 3 - 按下  (下) 即可全屏顯示頁面。
- 4 - 若有多個廣播業者，您可以選擇特定廣播業者。
- 5 - 選擇節目圖示，接著按下 OK 即開始觀賞。
- 6 - 按下  BACK 關閉。


開啟 TV on Demand 時，電視需要幾秒鐘重新整理頁面資訊。

一旦節目開始，就可以使用  (播放) 和  (暫停) 鍵。


10.4

隨選視訊

關於隨選視訊

 隨選視訊服務可讓您向線上影片租借商店租借電影。

「隨選視訊」也能根據國家、電視設定和常看的節目，為您提供個人化電影建議。

只
有可
以使用「
隨選視訊」服務時，頁面頂端才會出現  圖示。

收費




租借或購買電影後，您可以放心使用信用卡於影片/視訊商店付費。影片/視訊商店大多會在首次租片時，請您建立登入資訊。

網際網路流量

串流大量影片/視訊可能會超過您的每月網際網路流量上限。

使用隨選視訊



若要開啟隨選視訊...

- 1 - 按下  TOP PICKS 即可開啟「首選」選單。
- 2 - 選擇畫面頂端的  隨選視訊，然後按下 OK。
- 3 - 使用瀏覽鍵選擇任一電影海報。
- 4 - 按下  BACK 關閉。

開啟隨選視訊時，電視需要幾秒鐘重新整理頁面資訊。

若有多個影片/視訊商店，您可以選擇特定影片/視訊商店。

若要租借電影...

- 1 - 瀏覽各電影海報。稍待幾秒鐘後就會顯示有限資訊。
- 2 - 按下 OK 即可開啟影片/視訊商店的電影頁面，瞭解該部電影的劇情大綱。
- 3 - 確認訂單。
- 4 - 在電視上進行付費。
- 5 - 開始收看。您可以使用  (播放) 和  (暫停) 鍵。

主選單

11.1

關於主選單

要享受 Android TV 的益處，請把電視連接至網際網路。

就像 Android 智慧手機或平板電腦一樣，主選單就是電視的操作中樞。您可從主選單開始進行任何應用、切換電視頻道、租借電影、開啟網站或切換到連接的裝置。視您的電視設定和國家/地區而定，主選單可能包含不同項目。

主選單以條目方式排列。

推薦

第一排通常會是熱門視訊、音樂影片或網際網路人氣話題。您可在使用條款中設定隱私設定，即可根據您個人的收視習慣提供建議。

飛利浦系列

這一排包含飛利浦應用程式集的建議。

應用程式

應用程式這一排包括電視隨附的所有應用程式，以及您自己從 Google Play 商店下載的應用程式。您也可在這一排找到電視適用的應用程式


，例如觀賞電視、輸入源、媒體

和其他。您最近開啟的應用程式會出現在這一排的最前面。

遊戲

您可從此處在電視上開始遊戲。您下載的遊戲會出現在這一排。

設定

您可從此處開啟設定選單。然而，如要查看所有設定，請按下  SETTINGS



並選擇所有設定。您也可在此處開啟協助說明。

另請參閱 www.support.google.com/androidtv


11.2

開啟主選單

如要開啟主選單和其中一個項目...

- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 選擇一個項目，然後按下 OK 加以開啟。
- 3 - 按下  BACK 關閉主選單，不啟動任何項目。


您可以使用遙控器的觸控板快速捲動查看條目。

在協助說明中，按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋遙控器，觸控板以瞭解更多資訊。

11.3

搜尋及語音

您只要運用您的聲音，即可在網際網路上搜尋影片/視訊、音樂和任何其他東西。您可以對著遙控器上的麥克風說話。或者您也可用遙控器鍵盤輸入文字。

在協助說明中，按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋語音以瞭解更多資訊。

11.4

受限設定檔

您可以將電視切換為受限設定檔，以禁止使用特定應用程式。受限設定檔僅允許使用您選擇的應用程式。您必須輸入 PIN (個人識別號碼) 才能離開此設定檔。

當電視切換為受限設定檔時，您將無法...


- 搜尋或開啟標示為「不允許」的應用程式
- 存取 Google Play 商店
- 透過 Google Play 影視購買電影與電視節目，亦不可購買 Google Play 的遊戲
- 使用不以 Google 帳戶登入的其他協力廠商應用程式

當電視切換為受限設定檔時，您可以...

- 觀看已經從 Google Play 影視租借或購入的內容
- 執行已經從 Google Play 遊戲購入且安裝完畢的遊戲
- 存取下列設定：Wi-Fi 網路、語音及輔助功能
- 新增藍牙附件

電視上的 Google

帳戶將維持登入狀態。使用受限設定檔並不會更換 Google 帳戶。

在「協助說明」中，按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋

設有限制的個人資料以瞭解更多資訊。

電視選單

12.1

關於電視選單

如果電視無法連



接至網際網路，則可使用電視選單作為您的主選單。

您可在「電視選單」中找到所有電視功能。

12.2

開啟電視選單

若要開啟電視選單並開啟其中一個項目...

- 1 - 按下  開啟「電視選單」。
- 2 - 選擇一個項目，然後按下 OK 以開啟或啟動。
- 3 - 按下  BACK 關閉電視選單，不啟動任何項目。





輸入源

13.1

切換至電視輸入源


在「輸入源」清單中，您可以切換至任何電視輸入源。您可以切換至調諧器以觀賞電視節目、開啟連接的 USB 隨身碟內容或觀看在 USB 外接式硬碟中儲存的錄影。您可以切換至連接的裝置以觀賞節目，例如數位接收器或藍光光碟播放器。

若要切換至電視輸入源...

- 1 - 按下  SOURCES 開啟「輸入源」選單。
- 2 - 選擇您要觀看的電視輸入源並按下 OK。電視會顯示該裝置的節目。
- 3 - 再次按下  SOURCES 可關閉選單而不切換至電視輸入源。

單鍵播放

電視進入待機模式時，您可以用電視遙控器開啟光碟播放器。




若要開啟光碟播放器和電視，使其離開待機模式並立刻開始播放光碟，請按下電視遙控器上的  (播放)。您必須使用 HDMI 纜線連接裝置，而且電視和裝置都必須開啟 HDMI CEC 功能。

13.2

電視輸入源選項

部分電視輸入裝置會提供特定的設定。

若要設定特定電視輸入源的選項...

- 1 - 按下  SOURCES。
- 2 - 在清單中選擇該項電視輸入源，然後按下 OK。
- 3 - 按下  OPTIONS。您可以在此處為所選電視輸入源設定選項。
- 4 - 再次按下  OPTIONS 關閉「選項」選單。

可能的選項...

控制鍵

此選項可讓您利用電視遙控器來操作已連接的裝置。您必須使用 HDMI 纜線連接裝置，而且電視和裝置都必須開啟 HDMI CEC 功能。

裝置資訊

開啟此選項可檢視已連接裝置的資訊。


13.3

裝置名稱及類型





當您將新的裝置連接至電視，且電視偵測到該裝置時，即可依裝置類型指定合適的圖示。若您用 HDMI 纜線及 HDMI CEC 連接裝置，則電視會自動偵測裝置類型並設定合適的圖示和名稱。

裝置類型會決定畫面和音效風格、解析度數值、特定設定或是在「輸入源」選單內的位置。您不必再煩惱理想設定。

重新命名或更改類型

您隨時可以更改已連接裝置的名稱或類型。請在「輸入源」選單中的裝置名稱右方找到  圖示。部分電視輸入源並不允許更改名稱。

若要變更裝置名稱或類型...

- 1 - 在「輸入源」選單中選擇該裝置。
- 2 - 按下  (右) 選擇  圖示，然後按下 OK。
- 3 - 按下  BACK 隱藏螢幕鍵盤。
- 4 - 使用遙控器背面的鍵盤刪除現有名稱並輸入新名稱。
- 5 - 若要變更裝置類型，按下  (下) 搜尋所有可用的裝置類型。選擇您要的類型並按下 OK。
- 6 -
- 7 - 若要將裝置名稱和類型重新設定為原本的連接器名稱，請選擇重新設定，然後按下 OK。
- 7 - 選擇關閉並按下 OK 以關閉此選單。

13.4

遊戲或電腦

裝置類型即決定其畫面和音效風格、解析度設定及其他細項。您不必再煩惱理想設定。

有些裝置本身的類型並不一定。遊戲機可能會內建藍光光碟播放器，因此類型會設為「播放機」，因為大多數時間都當作光碟播放器使用。在此類裝置上，您可以暫時將理想設定切換為遊戲用。或者，您可以將理想設定切換為用於所連接的電腦。

當

您在

「輸入源




」選單切換至已連

接裝置時，僅可使用遊戲或電腦

設定。所選裝置的「遊戲或電腦」設定會儲存到系統。

若要手動切換理想設定供遊戲或電腦用...

1


- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面 > 進階，並按下 OK。
- 3 - 選擇遊戲或電腦，並按下 OK。
- 4 - 選擇遊戲、電腦或關。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

當您停止玩遊戲時，請記得將此設定重新設為關。

重新掃描已連接的裝置

您可以重新掃描所有連接至電視的裝置，將「輸入源」選單更新為最近連接的裝置。

若要重新掃描已連接的裝置...

1 - 選擇「輸入源」選單右上方的  圖示。

2


- 按下 OK

開始掃描已連接的裝置。新連接的裝置會新增至「輸入源」選單。

應用程式

14.1

關於應用程式


您可以在主選單的  應用程式區段找到所有已安裝的應用程式。

與智慧型手機或平板電腦上的應用程式相同，電視上的應用程式為您提供特定功能，讓您享受多采多姿的電視體驗，像是 YouTube、Twitter、遊戲、影片/視訊商店或天氣預報等應用程式。您可以使用「網際網路」應用程式瀏覽網際網路。

您可從飛利浦應用程式集 或 Google Play™ 商店

取得應用程式。為了讓您有個好的開始，這款電視上已預先安裝了一些實用的應用程式。

若要從飛利浦應用程式集或 Google Play 商店安裝應用程式，電視必須連接至網際網路。您必須同意「使用條款」才能使用應用程式集中的應用程式。您必須使用 Google 帳戶登入，才能使用 Google Play 應用程式及 Google Play 商店。

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋應用程式集、使用條款或應用程式集、隱私設定。

14.2

Google Play



電影與電視

您可以在 Google Play 影視中租借或購買電影及電視節目，然後在這部電視上觀看。



必要準備

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買電影及電視節目





若要租借或購買電影或電視節目...



- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 向下捲動並選擇  應用程式 > Google Play 影視，然後按下 OK。
- 3 - 選擇電影或電視節目，然後按下 OK。
- 4 - 選擇您要購買的項目並按下 OK。隨後即進行結帳手續。

若要觀看租借或購買的電影或電視節目...

- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 向下捲動並選擇  應用程式 > Google Play 影視，然後按下 OK。
- 3 -

從應用程式的收藏庫中選擇電影或電視節目，接著選擇標題並按下 OK。

4 - 您可以使用遙控器上的  (停止)、 (暫停)、 (倒轉) 或  (快轉) 鍵進行操作。

5 - 若要停止「影視」應用程式，請重覆按  BACK 或按下  EXIT。

部分 Google Play

產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往 support.google.com/androidtv

音樂

您可以使用 Google Play





音樂在電視上播放您喜愛的音樂。

有了 Google Play 音樂，您就可以在電腦或行動裝置購買新的音樂。或者，在電視上註冊 Google Play 音樂的訂閱服務「All Access」。另外，您也可以播放原本即儲存於電腦上的音樂。

必要準備

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以訂閱音樂服務

若要啟動 Google Play 音樂...

- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 向下捲動並選擇  應用程式 > Google Play 音樂，然後按下 OK。
- 3 - 選擇您要的音樂並按下 OK。
- 4 - 若要停止「音樂」應用程式，請重覆按  BACK 或按下  EXIT。

部分 Google Play

產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往 support.google.com/androidtv

遊戲

您可以使用 Google Play

遊戲在電視上玩遊戲，線上或離線皆可。



您可以看到目前朋友正在玩的遊戲，也可加入遊戲互相競爭。您可以查看遊戲成果，或從上次停止的進度繼續玩。

必要準備

- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買新遊戲

在電視上啟動 Google Play 遊戲應用程式以選擇並安裝新的遊戲應用程式。部分遊戲為免費提供。當遊戲需要使用遊戲控制器才能進行時，會顯示訊息。

若要啟動或停止 Google Play 遊戲...


- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 向下捲動並選擇  應用程式 > Google Play 遊戲，然後按下 OK。
- 3 -

- 選擇要玩的遊戲，或選擇新的遊戲進行安裝，接著再按下 OK。

4 - 完成後，重覆按 ← BACK，或按下



EXIT，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕以停止應用程式。

您安裝的遊戲亦會顯示在主選單的  遊戲列。

部分 Google Play

產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往 support.google.com/androidtv

Google Play 商店


您可以從 Google Play 商店下載並安裝新的應用程式。部分應用程式為免費提供。

必要準備


- 您的電視必須連接至網際網路
- 您必須在電視上使用 Google 帳戶登入
- 在您的 Google 帳戶新增信用卡以購買應用程式

若要安裝新應用程式...

1 - 按下  HOME。

2 - 向下捲動並選擇  應用程式 > Google Play 商店，然後按下 OK。

3 - 選擇您要安裝的應用程式並按下 OK。


4 - 若要關閉 Google Play 商店，請重覆按 ← BACK 或按下  EXIT。

家長監控

您可以根據使用者/購買者分級隱藏 Google Play 商店中的應用程式。選擇或更改分級時，必須輸入 PIN (個人識別號碼)。

若要設定家長監護功能...


1 - 按下  HOME。

2 - 向下捲動並選擇  應用程式 > Google Play 商店，然後按下 OK。

3 - 選擇設定 > 家長監控，並按下 OK。

4 - 選擇要使用的分級。

5 - 當系統詢問時，請輸入 PIN (個人識別號碼)。

6 - 若要關閉 Google Play 商店，請重覆按 ← BACK 或按下  EXIT。

部分 Google Play

產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往 support.google.com/androidtv

收費

若要透過電視在 Google Play 上付款，您必須在 Google 帳戶中新增付款方式，也就是信用卡 (美國以外)。當您購買電影或電視節目時，即會向這張信用卡請款。

若要新增信用卡...

1 - 在您的電腦上，前往 accounts.google.com

並以您將在電視上使用 Google Play 的 Google 帳戶登入。

2 - 前往 wallet.google.com 將信用卡新增至您的 Google 帳戶。

3 - 輸入信用卡資料，並接受條款與條件。

14.3

應用程式庫

把電視連線至網際網路，即可享有飛利浦精選應用程式。這些應用程式全

部都是針對電視所設計。

飛利浦應用程式集



提供了各式各樣的應用程式。在某些國家/地區，您可以安裝當地影片商店的應用程式，或當地電視台的應用程式。後者亦可能提供電視節目補播服務。下載與安裝應用程式集中的應用程式一律免費。

「飛利浦應用程式集」精選的應用程式會因國家或地區而異。

某些「應用程式集」已經預先安裝在電視上。若要從「應用程式集」安裝其他應用程式，您必須先同意「使用條款」。您可以依據個人偏好設定「隱私設定」。

若要安裝應用程式集中的應用程式...

1 - 按下  HOME。

2 - 向下捲動並選擇  飛利浦系列 >  應用程式集，然後按下 OK。

3 - 選擇應用程式圖示，再按下 OK。

4 - 選擇安裝，並按下 OK。


14.4

開始或停止應用程式

您可從主選單開始應用程式。

若要開始應用程式...

1 - 按下  HOME。

2 - 向下捲動至  應用程式 並選擇要使用的應用程式，再按下 OK。

3 - 若要停止應用程式，請按下 ← BACK，或按下



EXIT，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕以停止應用程式。

14.5

鎖定應用程式

關於應用程式鎖

您可以鎖定兒童不宜的應用程式。您可以鎖定應用程式集中分級為 18 禁的應用程式，或在主選單中建立一組受限設定檔。

18 禁


18 禁應用程式鎖會在您嘗試啟動 18 禁分級的應用程式時，要求輸入 PIN (個人識別號碼)。此鎖定功能僅適用於飛利浦應用程式集中分級為 18 禁的應用程式。

受限設定檔

您可以在主選單建立一組受限設定檔，僅允許使用您指定的應用程式。建立及開啟受限設定檔時，均需輸入 PIN (個人識別號碼)。

Google Play 商店 - 分級




您可以根據使用者/購買者分級隱藏 Google Play 商店中的應用程式。選擇或更改分級時，必須輸入 PIN (個人識別號碼)。分級的設定即決定了可以安裝的應用程式項目。


如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋 Google Play 商店。

鎖定 18 禁分級的應用程式

您可以鎖定飛利浦應用程式集中分級為 18 禁的應用程式。此設定可控制飛利浦應用程式集隱私設定中的 18 禁設定。

若要鎖定 18 禁分級的應用程式...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇兒童限制觀看設定，再選擇應用程式鎖，並按下 OK。
- 3 - 選擇開，並按下 OK。
- 4 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋兒童限制觀看設定，設定 PIN (個人識別號碼)。

受限設定檔

關於受限設定檔

您可以將電視切換為受限設定檔，以禁止使用特定應用程式。主選單僅會顯示您允許的應用程式。離開受限設定檔時，需輸入 PIN (個人識別號碼)。

當電視切換為受限設定檔時，您將無法...

- 搜尋或開啟標示為「不允許」的應用程式

- 存取 Google Play 商店
- 透過 Google Play 影視購買電影與電視節目，亦不可購買 Google Play 的遊戲
- 使用不以 Google 帳戶登入的其他協力廠商應用程式

當電視切換為受限設定檔時，您可以...








- 觀看已經從 Google Play 影視租借或購入的內容
- 執行已經從 Google Play 遊戲購入且安裝完畢的遊戲
- 存取下列設定：Wi-Fi 網路、語音及輔助功能
- 新增藍牙附件

電視上的 Google

帳戶將維持登入狀態。使用受限設定檔並不會更換 Google 帳戶。

設定

若要設定受限設定檔...








- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  設定 >  一般設定，然後按下 OK。
- 2 - 按下  (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 按下  (下) 並選擇個人化設定 > 安全性及限制，再按下 OK。
- 4 - 選擇設定並按下 OK。
- 5 - 使用遙控器輸入 PIN (個人識別號碼)。
- 6 - 選擇允許的應用程式，再按下 OK。
- 7 - 在可用的應用程式清單中，選擇應用程式並按下 OK 以允許或不允許該應用程式。
- 8 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。


您現在即可進入受限設定檔。

關於 PIN (個人識別號碼) 方面，您隨時可以加以更改，亦可隨時編輯允許或不允許的應用程式清單。

進入


若要進入 (切換至) 受限設定檔...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  設定 >  一般設定，然後按下 OK。
- 2 - 按下  (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 按下  (下) 並選擇個人化設定 > 安全性及限制，再按下 OK。
- 4 - 選擇進入設有限制的個人資料，並按下 OK。
- 5 - 使用遙控器輸入 PIN (個人識別號碼)。
- 6 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

當主畫面顯示圖示時，即代表進入受限設定檔。向下捲動至  設定，再捲動至最右方。

離開

若要離開受限設定檔...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動然後捲動至最右方。
- 2 - 選擇受限設定檔，並按下 OK。
- 3 - 選擇離開設有限制的個人資料，並按下 OK。
- 4 - 輸入 PIN (個人識別號碼)。電視將離開受限設定檔。







會優先將新的應用程式儲存在 USB 外接式硬碟上。部分應用程式並不允許儲存於 USB 外接式硬碟。

14.6

管理應用程式

當您停止應用程式並返回主選單時，應用程式並未真正停止。該應用程式仍然會在背景繼續執行，以便您再次啟動時能夠立即使用。大多數應用程式為了順暢執行，均需在電視的快取記憶體儲存部分資料。您有時候應該將應用程式完全停止，或清除特定應用程式的快取資料，以將所有應用程式整體效能最佳化，並減少 Android TV 使用的記憶體容量。另外，您不再使用的應用程式也最好都解除安裝。

若要開啟已下載的應用程式及系統應用程式清單...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  設定 >  一般設定，然後按下 OK。
- 2 - 按下  (左)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 選擇裝置 > 應用程式，並按下 OK。
- 4 - 選擇應用程式並按下 OK。若該應用程式仍然執行中，可將其強制停止或清除其快取資料。您可以將下載好的應用程式解除安裝。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

若您使用 USB







外接式硬碟儲存應用程式，則可將該應用程式從 USB 外接式硬碟移往電視記憶體，反之亦然。

14.7

儲存

您可以查看內部電視記憶體共有多少用於應用程式、影片、音樂等。您也可以查看仍有多少可用記憶體容量能夠安裝新應用程式。當應用程式的執行變慢或發生應用程式問題時，請檢查儲存容量。

若要查看您使用中的儲存容量...

- 1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇  設定 >  一般設定，再按下 OK。
- 2 - 按下  (左)，選擇 Android 設定，再按下 OK。
- 3 - 選擇裝置 > 儲存空間與重設，再按下 OK。
- 4 - 檢視電視記憶體的儲存容量使用狀況。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

USB 外接式硬碟

若連接 USB 外接式硬碟，您便可將該硬碟用來擴充電視的記憶體，以便儲存更多應用程式。在格式化過程中，允許將 USB 外接式硬碟作為額外的電視記憶體使用。電視

遊戲

15.1

必要準備

在這部電視上可以玩的遊戲包括...


- 來自主選單的「應用程式集」
- 來自主選單的 Google Play 商店
- 來自連接的遊戲機

應用程式集或 Google Play 商店的遊戲均需先下載並安裝在電視上，才能進行遊戲。部分遊戲需有遊戲控制器才能玩。

若要從飛利浦應用程式集或 Google Play 商店安裝遊戲應用程式，電視必須連接至網際網路。您必須同意「使用條款」才能使用應用程式集中的應用程式。您必須使用 Google 帳戶登入，才能使用 Google Play 應用程式及 Google Play 商店。

如需詳細

資訊，請在「協助

說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋應用程式集，使用條款或應用程式集，隱私設定。

如

需有

關如何連

線網際網路的詳細

資訊，請按下彩色鍵  關鍵字並搜尋安裝網路。

15.2


遊戲控制器

若要在這部電視上玩網路遊戲，您可以連接一系列特定的無線遊戲控制器。這部電視能夠同時支援連接 2 個遊戲控制器。當您連接遊戲控制器後，便可以立刻使用。

如需

有關連接

遊戲控制器的詳細

資訊，請按下彩色鍵  關鍵字並搜尋遊戲控制器，連接。


15.3

玩遊戲

從主選單

若要從主選單開始遊戲...

1 - 按下  HOME。

2 - 向下捲動至  遊戲、選擇遊戲，然後按下 OK。

3 - 重覆按  BACK，或按下  TV

EXIT，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕來停止應用程式。

從遊戲機

若要從遊戲機開始遊戲...

1 - 開啟遊戲機電源。


2 - 按下  SOURCES

並選擇遊戲機，或該連接裝置的名稱。

3 - 開始遊戲。

4 - 重覆按  BACK，或按下  TV

EXIT，或使用應用程式本身專屬的離開/停止按鈕來停止應用程式。

如需有關連接遊戲機的詳細資訊，請按下 

關鍵字並搜尋遊戲機，連接。

15.4

理想遊戲設定

若您從主選單開始進行遊戲應用程式，則電視會自動切換為理想遊戲設定。若您從連接的遊戲機開始遊戲，且裝置類型設為「遊戲機」，則電視也會自動切換為理想遊戲設定。您隨時可以手動將電視切換至理想遊戲設定。

如需詳細

資訊，請在「協助

說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋遊戲或電腦。

網際網路





16.1

啟動網際網路

您可以在電視上瀏覽網際網路。您可以檢視任何網際網路網站，但是大多數網站並非針對電視畫面所設計。

- 部分外掛程式 (例如用來檢視頁面或觀看影片) 無法在電視上使用。
- 您無法傳送或下載檔案。
- 網際網路頁面一次顯示一頁，並以全屏顯示。

若要啟動網際網路瀏覽器...




- 1 - 按下  HOME。
- 2 - 向下捲動並選擇應用程式 >  網際網路，再按下 OK。
- 3 - 輸入網址並按下 OK。
- 4 - 要關閉網際網路，請按下  HOME 或  TV。

16.2

網際網路選項

網際網路中可使用部分額外功能。

若要開啟額外功能...

- 1 - 開啟網際網路應用程式後，按下  OPTIONS。
- 2 - 選擇其中一個項目，並按下 OK。
- 3 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

輸入位址

輸入新網址。

顯示喜愛設定

檢視您標示為最愛的頁面。

重新載入頁面

再次載入該網際網路頁面。

縮放頁面

使用滑動條設定縮放百分比。

安全性資訊

檢視目前頁面的安全性等級。

標記為最愛

將目前頁面標示為最愛。

您的影片/視訊、相片和音樂

17.1

來自 USB 連接裝置

您可以查看已連接的 USB 隨身碟或外接式硬碟中的相片，或是播放裡面的音樂和影片。

電視開啟時，插入 USB 隨身碟或 USB 外接式硬碟至其中一個 USB 連接裝置。電視偵測到裝置後會列出媒體檔案。

若檔案清單未自動出現...

- 1 - 按下 SOURCES，選擇 USB 並按下 OK。
- 2 - 選擇 USB 裝置並按下 (右) 選擇您需要的 USB 裝置。
- 3 - 您可以在 USB 硬碟上，瀏覽已整理過的資料夾結構中的檔案。
- 4 - 若要停止播放影片/視訊、相片和音樂，請按下 EXIT。

警告

若您試圖在連接 USB 外接式硬碟的時候暫停或錄影節目，電視會要求您格式化 USB 外接式硬碟。這個格式化動作會刪除 USB 外接式硬碟上所有目前的檔案。

17.2

來自電腦或 NAS

您可以查看家用網路中的電腦或 NAS (網路連接儲存裝置) 上的相片，或播放裡面的音樂和影片。

電視和電腦或 NAS

必須位在相同的家用網路中。您的電腦或 NAS 上必須安裝媒體伺服器軟體，例如 Twonky™。您的媒體伺服器必須設定為與電視分享檔案。電視會根據媒體伺服器的編排或是您電腦或 NAS 上的結構，顯示您的檔案和資料夾。

電視並不支援在來自電腦或 NAS 的視訊串流字幕。

如果媒體伺服器支援檔案搜尋功能，就會提供搜尋欄位。

若要瀏覽和播放電腦上的檔案...

- 1 - 按下 SOURCES，選擇 網路 並按下 OK。
- 2 - 選擇 「裝置名稱」，再按下 (右) 來瀏覽和播放您的檔案。
- 3 - 若要停止播放影片/視訊、相片和音樂，請按下 EXIT。

17.3

來自雲端儲存服務

您可以檢視或播放已上傳至線上雲端儲存服務的相片、音樂及影片*。

使用

雲端檔案總管

應用程式即可連接雲端代管服務。您可以使用您的登入名稱與密碼進行連線。

- 1 - 按下 HOME。
- 2 - 向下捲動並選擇 應用程式 > 雲端檔案總管，然後按下 OK。
- 3 - 選擇需要的代管服務。
- 4 - 連線後，使用您的登入名稱及密碼登入該代管服務。
- 5 - 選擇您要播放的相片或影片/視訊，並按下 OK。
- 6 - 按下 (左) 可回到前一步，或者也可以按下 BACK 關閉選單。

* 如 Dropbox™ 等儲存服務。

17.4

播放您的影片/視訊

播放影片/視訊

在電視上開啟媒體檔案清單的方式須視檔案儲存的裝置類型而定。請參閱前面各章節。

若要在電視播放影片/視訊...

選擇檔案名稱並按下 OK。

- 若要暫停影片/視訊，請按下 OK。再次按下 OK 即可繼續。

- 若要倒轉或快轉，請按下 或 。
- 重覆按下按鍵可將速度加倍：2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍。
- 若要跳至資料夾中的下一個影片/視訊，請按下 OK 暫停播放，然後選擇畫面上的 並按下 OK。
- 若要停止播放影片/視訊，請按下 (停止)。
- 若要返回資料夾，請按下 BACK。

進度列

若要在播放影片時顯示進度列

(播放點

位置、持續時間、標題、日期等)，請按下 INFO。再按一次即可隱藏此資訊。

影片/視訊選項

在影片/視訊播放中，按下 OPTIONS 即可...

- 全部播放 – 播放此資料夾中的所有影片/視訊檔案。
- 單個播放 – 僅播放此影片/視訊。
- 隨機播放 – 以隨機順序播放您的檔案。
- 字幕 – 若有，則可將字幕切換為開、關或靜音時開啟。
- 字幕語言 – 若有，則可選擇字幕語言。

- 音訊語言 – 若有，則可選擇音訊語言。
 - 重複 –
- 此資料夾中的所有影片/視訊播放一次或持續播放。

17.5

觀看您的相片

觀看相片

在電視上開啟媒體檔案清單的方式須視檔案儲存的裝置類型而定。請參閱前面各章節。

若要在電視上觀看一張相片...

選擇檔案名稱並按下 OK。

若資料夾中有多張相片，可以作為幻燈片連續播放。

若要開始播放幻燈片...

- 1 - 選擇內含相片的資料夾。
 - 2 - 按下彩色鍵 **全部播放**。
- 若要跳至下一張或前一張相片，按下 **>** (右 - 下一張) 或 **<** (左 - 前一張)。
 - 若要暫停播放幻燈片，請按下 OK。
 - 若要再度開始，請再按下 OK。
 - 若要停止播放幻燈片，請按下 OK，然後按下 **<** BACK。

資訊

若要檢視相片的資訊

(

i INFO。

再按一次即可隱藏此資訊。

幻燈片搭配音樂

您可以在觀看相片幻燈片時，同時聆聽音樂。您必須先開始播放音樂再開始播放相片幻燈片。

若要隨幻燈片播放音樂...

- 1 - 選擇一首歌曲或內含歌曲的資料夾，然後按下 OK。
- 2 - 按下 **i** INFO 隱藏檔案資訊及進度列。
- 3 - 請按下 **<** BACK。
- 4 - 現在使用瀏覽箭頭選擇內含相片的資料夾。
- 5 - 選擇內含相片的資料夾，按下 **全部播放**。
- 6 - 若要停止幻燈片，請按下 **<** BACK。

相片選項

在螢幕上顯示相片時，按下 **+** OPTIONS 即可...

- 幻燈片 – 逐張顯示相片。
- 隨機播放 – 以隨機順序播放您的檔案。
- 重複 – 播放幻燈片一次或持續播放。
- 旋轉 – 將相片旋轉為橫向或縱向格式。
- 停止播放音樂 – 停止背景播放的音樂。
- 幻燈片播放速度 – 設定幻燈片播放的速度。
- 幻燈片切換方式 – 設定相片切換方式。

17.6

播放您的音樂

播放音樂

在電視上開啟媒體檔案清單的方式須視檔案儲存的裝置類型而定。請參閱前面各章節。

若要在電視播放歌曲...

選擇歌曲的檔案名稱，並按下 OK。

若資料夾中有多首歌曲，則可逐一播放聆賞。

- 若要暫停歌曲，請按下 OK。再次按下 OK 即可繼續。
- 若要倒轉或快轉，請按下 **>>** 或 **<<**。
- 重覆按下按鍵可將速度加倍：2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍。
- 若要跳至資料夾中的下一首歌曲，請按下 OK 暫停播放，再選擇畫面上的 **>** 並按下 OK。
- 若要返回資料夾，請按下 **<** BACK，此時音樂仍會持續播放。
- 若要停止播放音樂，請按下 **■** (停止)。

進度列

若要在播放歌曲時顯示進度列

(播放點

位置、持續時間、標題、日期等)，請按下 **i** INFO。再按一次即可隱藏此資訊。

音樂選項

播放音樂的彩色鍵功能及選項。

- 全部播放 – 播放此資料夾中的所有歌曲。
- 單個播放 – 僅播放此歌曲。
- 隨機播放 – 以隨機順序播放您的檔案。
- 重複 – 播放此資料夾中所有歌曲一次或持續播放。

智慧型手機和平板電腦

Philips TV Remote App


智慧型手機或平板電腦全新的 Philips TV Remote App 是您新的電視良伴。

只要有電視遙控應用程式，您便能掌握身邊的媒體。傳送相片、音樂或影片到大電視螢幕上，或是在平板電腦或手機上即時觀賞任何電視頻道。在電視指南尋找您想觀看的節目，然後在手機或電視上觀看。有了電視遙控應用程式，您的手機也能當作遙控器使用。

現在馬上從您喜愛的應用程式商店下載 Philips TV Remote App。

Philips TV Remote App 提供適用於 iOS 和 Android 系統的版本，且完全免費。

Wi-Fi Smart Screen

若要在智慧型手機或平板電腦上使用 Philips TV Remote App 來觀賞數位電視頻道，您必須開啟 Wi-Fi Smart Screen。請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋 Wi-Fi Smart Screen。

Google Cast

必要準備

若行動裝置上的應用程式具備 Google Cast 功能，就能將應用程式投放在這部電視上。請在行動應用程式上尋找 Google Cast

圖示。您可以使用行動裝置來控制電視上的內容。Google Cast 適用於 Android 及 iOS。

您的行動裝置必須連接至與電視相同的 Wi-Fi 家用網路。



Google Cast 應用程式

每天都有新的 Google Cast 應用程式推出。您已經能在 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall 上試用 Google Cast，或進行在 Chromecast 版的 Big Web Quiz。詳情另請參閱 google.com/cast

部分 Google Play

產品與功能並非在所有國家/地區均提供。

如需詳細資訊，請前往 support.google.com/androidtv

投放至電視

若要將應用程式投放到電視螢幕...

- 1 - 在您的智慧型手機或平板電腦上，開啟支援 Google Cast 的應用程式。
- 2 - 點觸 Google Cast 圖示。
- 3 - 選擇要投放的電視。
- 4
-

在智慧型手機或平板電腦按下播放。如此即可開始在電視上播放您選擇的內容。

AirPlay

若要將 AirPlay 功能加入您的 Android TV，則可下載並安裝數種提供此功能的應用程式之一。您可在 Google Play 商店找到許多此類應用程式。

MHL

這部電視相容於 MHL™。


若您的行動裝置也相容於 MHL，即可使用 MHL 纜線將您的行動裝置連接至電視。連接 MHL 纜線後，即可在電視螢幕上分享行動裝置裡的內容。您的行動裝置同時還可為電池充電。MHL 連接最適合在電視上以長時間播放行動裝置裡的電影或玩遊戲。

充電

連接 MHL 纜線後，只要電視開啟電源 (非處於待機) 即會為裝置充電。

MHL 纜線

您需要使用被動式 MHL 纜線 (HDMI 轉 Micro USB) 才能將行動裝置連接至電視。連接行動裝置時，可能需要額外的配接器。將 MHL 纜線連接至電視時，請使用 HDMI 4 MHL 連接。

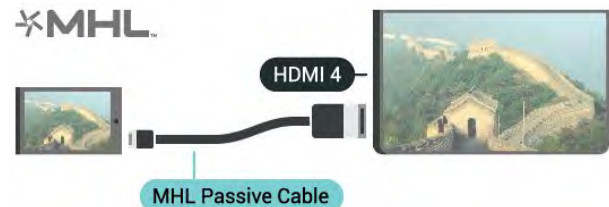

MHL、Mobile High-Definition Link 與 MHL 標誌為 MHL, LLC. 的商標或註冊商標。

Ambilight (情境光源)

Ambilight (情境光源) 風格

跟隨視訊

您可以設定 Ambilight (情境光源) 以隨電視節目的視訊或音訊動態。或者，您也可以設定 Ambilight (情境光源) 以顯示預設的色彩風格，或將 Ambilight (情境光源) 關閉。

若您選擇跟隨視訊，則可選用能跟隨電視螢幕畫面動態的風格之一。

- 1 - 按下 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 選擇跟隨視訊並按下 OK。
- 3 - 選擇您要的風格並按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

可用的跟隨視訊風格為...

- 標準 - 最適合日常觀看電視
- 自然 - 盡可能貼近真實的影像或聲音
- 令人身歷其境 - 最適合動作電影
- 遊戲 - 最適合玩遊戲
- 鮮明 - 最適合日光環境
- 舒適 - 最適合寧靜的夜晚
- 令人放鬆 - 最適合悠閒的高雅情境

跟隨音訊

您可以設定 Ambilight (情境光源) 以隨電視節目的視訊或音訊動態。或者，您也可以設定 Ambilight (情境光源) 以顯示預設的色彩風格，或將 Ambilight (情境光源) 關閉。

若您選擇跟隨音訊，則可選用能跟隨聲音動態的風格之一。

- 1 - 按下 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 選擇跟隨音訊並按下 OK。
- 3 - 選擇您要的風格並按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

可用的跟隨音訊風格為...

- 流光 - 將音訊動態與影片/視訊色彩融合
- 繽紛 - 依據音訊動態
- 復古 - 依據音訊動態
- 光譜 - 依據音訊動態
- 掃描 - 依據音訊動態
- 律動 - 依據音訊動態
- 歡樂 -

所有「跟隨音訊」風格的混合，一個接著一個連續不斷

跟隨色彩

您可以設定 Ambilight (情境光源) 以隨電視節目的視訊或音訊動態。或者，您也可以設定 Ambilight (情境光源) 以顯示預設的色彩風格，或將 Ambilight (情境光源) 關閉。

如果選擇跟隨色彩，您可以選擇一種預設色彩風格。

- 1 - 按下 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 選擇跟隨色彩並按下 OK。
- 3 - 選擇您要的風格並按下 OK。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

可用的跟隨色彩風格為...

- 熔岩紅 - 各種紅色變化
- 深藍 - 藍色變化
- 清新自然 - 綠色變化
- 暖白色 - 靜態色彩
- 冷白 - 靜態色彩

關閉 Ambilight (情境光源)

若要關閉 Ambilight (情境光源)...

- 1 - 按下 **Ⓞ** AMBILIGHT。
- 2 - 選擇關，並按下 OK。
- 3 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。







Ambilight (情境光源) 設定


在「協助說明」中，按下彩色鍵 **■** 關鍵字，並搜尋 Ambilight (情境光源)，設定 以瞭解更多資訊。

Multi View

Multi View 功能可讓您在小螢幕中觀看第二個節目。

若要開啟 Multi View 螢幕...

- 1 - 調諧至電視頻道。若您並不是在觀賞電視頻道，請按下  TV。
- 2 - 按下  開啟小螢幕，然後按下 OK。
- 3 - 請按下  + 或  - 在大螢幕中調諧至另一個頻道。
- 4 - 按下  然後按下 OK 來切換電視頻道。或者，按下  (下) 然後按下 OK 來關閉小螢幕。

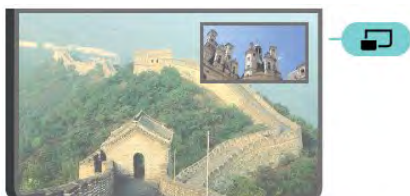

條件

- Multi View 只能顯示數位電視頻道。
- 當電視在錄影時，Multi View 無法使用。
- 觀賞衛星電視頻道時若要使用 Multi View，您必須將 2 個衛星調諧器 SAT 1 和 SAT 2 連接到衛星接收碟上。
- 若兩個電視頻道都需要 CAM 來解碼，您必須安裝 2 個 CAM 才能使用 Multi View。

設定

21.1

常用設定

最常用的設定全都包含在常用設定選單中。

若要開啟選單...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS。
- 2 - 選擇您要調整的設定並按下 OK。
- 3 - 若您不想變更任何設定，請按下 **←** BACK。

21.2

畫面

快捷設定

在首次安裝時，您曾利用幾個簡單步驟執行一些畫面設定。您可以使用快捷畫面設定重新執行這些步驟。若要執行這些步驟，必須確認電視可以調到電視頻道或是可以顯示來自於已連接裝置的節目。

若要用幾個簡單步驟設定畫面...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面並按下 OK。
- 3 - 選擇快捷畫面設定，並按下 OK。
- 4 - 選擇開始，並按下 OK。使用瀏覽鍵來選擇。
- 5 - 最後，選擇完成，並按下 OK。
- 6 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

畫面風格

選擇一種風格

想要簡單調整畫面，您可以選擇預設的「畫面風格」。

- 1 - 在觀賞電視頻道時，按下 **⚙** SETTINGS、選擇畫面風格，然後按下 OK。
- 2 - 選擇清單中的一種風格並按下 OK。
- 3 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

可用風格包括...

- 個人化設定 - 您在首次啟動時設定的畫面偏好。
- 鮮明 - 最適合在日光下觀賞
- 自然 - 自然的畫面設定
- 標準 - 最講究節能的設定 - 出廠預設值
- 電影 - 最適合觀賞電影
- 相片 - 最適合觀賞相片
- ISF 白天環境 - 適用於 ISF 校正
- ISF 夜晚環境 - 適用於 ISF 校正

自訂風格

您調整的任何畫面設定

(如色彩或對比

度)，都會儲存在目前選擇的畫面風格中。您可以自訂各種風格。

只有個人化設定

風格可以儲存「輸入源」選單中各個連接裝置的設定。

回復風格

若要將風格回復成原始設定...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇畫面風格，並按下 OK。
- 4 - 選擇您要回復的風格並按下 OK。
- 5 - 按下彩色鍵 **■** 回復風格設定。風格已回復。
- 6 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

家庭或商店

若每次開啟電視時都將畫面風格切換回鮮明，電視的位置會設定為商店。這個設定代表店內促銷。

若要將電視設定為家用...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇位置並按下 OK。
- 4 - 選擇家庭並按下 OK。
- 5 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

畫面比例

基本

若畫面無法填滿整個螢幕，若上方或下方或兩側都出現黑色橫條，您可以調整畫面使其完全填滿螢幕。

若要選擇其中一種基本設定來填滿螢幕...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS。
- 2 - 選擇畫面比例，並按下 OK。
- 3 - 選擇填滿螢幕或符合螢幕大小，並按下 OK。
- 4 - 按下 **←** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

填滿螢幕 - 自動放大畫面以填滿螢幕。畫面扭曲程度極小，字幕仍然可見。不適合 PC

輸入使用。有些極端的畫面比例可能仍會出現黑色橫條。

符合螢幕大小 - 自動放大畫面使其填滿螢幕但不扭曲畫面。可能會看到黑色橫條。不適合 PC 輸入使用。

進階

若兩種基本設定不適合您要的畫面比例，您可以使用進階設定。利用進階設定您可以手動調整螢幕上的畫面比例。

畫面可以被縮放、延展或移位直到顯示您所要的樣子，例如字幕或捲動的文字橫幅消失。如果您為了特定的輸入源(例如已連接的遊戲機)設定畫面比例，下次使用遊戲機時可以回復至這個設定。電視會儲存您前一次對每個連接裝置所做的設定。

若要手動調整畫面比例...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS。
- 2 - 選擇畫面比例，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階然後按下 OK。
- 4 - 選擇移位、縮放或延展，然後按下 OK
以利用瀏覽鍵來調整畫面。
- 5 - 或者，選擇前一次設定並按下 OK
切換至之前儲存的比率。

- 6
- 或者，在您開啟畫面比例時，選擇復原
回到原本的畫面設定。
- 7 - 當您按下 **⏪** 基本或按下 **⏪** BACK
關閉選單時，電視會將您的設定儲存為「前一次設定」。
 - 移位 – 用瀏覽鍵將畫面移位。只有在放大畫面時才可以執行移位。
 - 縮放 – 用瀏覽鍵來放大。
 - 延展 – 用瀏覽鍵依垂直或水平方向延展畫面。
 - 前一次設定 – 回復至您對這個連接裝置 (輸入源)
前一次所做的設定。
 - 復原 – 回復至一開始的畫面比例。
 - 原始 –
顯示傳入畫面的原始比例。以像素比例而言，這是 1:1
像素。HD 和 PC 輸入的專業模式。

遊戲或電腦

如需詳細
資訊，請在「協助
說明」中按下彩色鍵 **⏪** 關鍵字並搜尋遊戲或電腦。

畫面設定

色彩

您可以使用色彩調整畫面的色彩飽和度。

若要調整色彩...

- 1
- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇色彩並按下 **➤** (右)。
- 4 - 按下 **▲** (上) 或 **▼** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **⏪** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⏪** BACK
關閉選單。

對比度

您可以使用對比度調整畫面的對比度。

若要調整對比度...

- 1
- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇對比度並按下 **➤** (右)。
- 4 - 按下 **▲** (上) 或 **▼** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **⏪** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⏪** BACK
關閉選單。

清晰度

您可以使用清晰度調整畫面微小細節的清晰度等級。

若要調整清晰度...

- 1
- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選清晰度並按下 **➤** (右)。
- 4 - 按下 **▲** (上) 或 **▼** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **⏪** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⏪** BACK
關閉選單。

進階設定

色彩設定

色調

色彩增強

您可以使用色彩增強來加強色彩濃度和明亮色彩的細節。

若要調整等級...

- 1
- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 色彩 > 色彩增強，並按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或是關，然後按下 OK。
- 5 - 按下 **⏪** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **⏪** BACK
關閉選單。

色溫

您可以使用色溫
將畫面設定為預設的色
溫，或選擇自訂以利用自訂色溫
功能自行設定色溫。「色溫」和「自訂色溫」設定適合專
業使用者。

若要選擇預設設定...

- 1
- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。

- 3 - 選擇進階 > 色彩 > 色溫，並按下 OK。
- 4 - 選擇一般、暖色調或冷色調，然後按下 OK。
。若要自訂色溫，選擇自訂並按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

自訂色溫

您可以使用自訂色溫來自行設定色溫。若要設定自訂色溫，請先在「色溫」選單中選擇「自訂」。「自訂色溫」設定適合專業使用者。

若要設定自訂色溫...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 色彩 > 自訂色溫，並按下 > (右)。
- 4 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。WP 是指白點，而 BL 是黑色等級。您可以在這個選單中選擇其中一個預設設定。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

ISF 色彩控制

ISF 色彩控制功能可供 ISF 專家調校電視的色彩重現效果。色彩控制為供 ISF 專家使用的設定。

善用 ISF® 調校，即可將電視顯示效能發揮到極致。請 ISF 調校專家到府調出電視最佳畫質設定。您還可委託專家調校 ISF 設定用於情境光源。請商家為您調校 ISF。

調校的益處如下：

- 影像更加清晰且銳利
- 明暗對比細節更佳
- 更暗且更深的黑色
- 顏色純淨度和品質更佳
- 耗電量減少

ISF 調校專家可將 ISF 設定儲存並鎖定為兩種畫面風格。完成 ISF 調校後，按下 ⚙️ SETTINGS 再選擇畫面風格，然後按下 OK。選擇 ISF 白天環境或 ISF 夜晚環境，然後按下 OK。
。在明亮光源下看電視時選擇「ISF 白天環境」；如光線昏暗，則選擇「ISF 夜晚環境」。

ISF 僅 RGB 模式

使用僅 RGB 模式，ISF 專家可以將螢幕切換成僅顯示 RGB 色彩。

對比度設定

對比度模式

您可以設定對比度模式的等級，將螢幕濃度淡化以減少耗電。選擇最佳節能模式或是最佳畫面濃度。

若要調整等級...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > 對比度模式，然後按下 OK。
- 4 - 選擇最佳節能、最佳畫質、標準或關，然後按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

Bright Pro

您可以使用 Bright Pro 提升畫面的亮度和對比度。畫面的亮度會提高，而較淡及淡深部分之間的對比度也會較高。

選擇高亮度

可提高整體的亮度和對比度。選擇高動態範圍可提高明暗對比。此功能可保持色彩的豐富性和飽和度。

若要更改此設定...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > Bright Pro，然後按下 OK。
- 4 - 選擇 高亮度、高動態範圍或關，然後按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

Perfect Contrast

您可以設定 Perfect Contrast 的等級，讓電視針對畫面中偏暗、中等和偏亮的區域自動增強其畫面細節。

若要調整等級...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > Perfect Contrast，然後按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或是關，然後按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

亮度

您可以設定亮度等級，決定畫面訊號的亮度。「亮度」設定適合專業使用者。我們建議一般使用者利用對比度設定調整畫面亮度。

若要調整等級...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > 亮度，然後按下 **>** (右)。
- 4 - 按下 **^** (上) 或 **v** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

影像對比度

您可以利用影像對比度降低影像對比度的等級。「影像對比度」設定適合專業使用者。

若要調整等級...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > 影像對比度，然後按下 **>** (右)。
- 4 - 按下 **^** (上) 或 **v** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

亮度感應器

亮度感應器會自動調整畫面和 Ambilight (情境光源) 設定，使其符合房間的照明條件。您可以開啟或關閉亮度感應器。

若要開啟或關閉...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > 亮度感應器，然後按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

伽瑪

您可以使用伽瑪為畫面明亮度和對比度調整非線性設定。「伽瑪」設定適合專業使用者。

若要調整等級...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 對比度 > 伽瑪，然後按下 **>** (右)。
- 4 - 按下 **^** (上) 或 **v** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

清晰度設定

Ultra Resolution

您可以使用 Ultra Resolution 讓線條邊緣和輪廓以極高清晰度顯示。

若要開啟或關閉...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 清晰度 > Ultra Resolution，並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

降噪

您可以使用降噪功能濾除並減少影像雜訊。

若要調整降噪...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 清晰度 > 降噪，並按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或是關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

MPEG Artefact Reduction

您可以使用 MPEG Artefact Reduction 讓畫面的數位訊號轉換更順暢。MPEG 人工雜訊是在影像中最常見的小型方塊或鋸齒狀邊緣。

若要減少 MPEG 人工雜訊...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 清晰度 > MPEG Artefact Reduction，然後按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或是關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

移動設定

Perfect Natural Motion

您可以使用 Perfect Natural Motion 降低在電視上觀賞電影時出現的畫面晃動情況。Perfect Natural Motion 讓所有動態平滑順暢。

若要調整畫面晃動情況...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。

- 3 - 選擇進階 > 移動 > Perfect Natural Motion，並按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或是關，再按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

Natural Motion

您可以使用 Natural Motion 降低在電視上觀賞電影時出現的畫面晃動情況。Natural Motion 讓所有動態平滑順暢。

若要調整畫面晃動情況...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 移動 > Natural Motion，並按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或是關，再按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

Clear LCD

您可以使用 Clear LCD 開啟極致的動態影像清晰度，更佳的黑色等級，高對比度，而且影像無閃爍、無雜訊，視角更廣。

若要開啟或關閉...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇畫面，並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 移動 > Clear LCD，並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

HDMI Ultra HD

您可以在這部電視上觀賞以「原生」的 Ultra HD 解析度 (3840x2160 像素) 拍攝或製作的影片。將播放 Ultra HD 影片/視訊的裝置連接到其中一個 HDMI 接頭。

連接 HDMI 的裝置問題

這是一台 Ultra HD 電視。透過 HDMI 連接的部分較舊裝置無法以電子方式辨識 Ultra HD 電視，而且可能無法正常運作，或可能出現畫面扭曲或音效失真的情況。為避免這類裝置運作失常，您可將訊號品質設成裝置可處理的等級。若裝置不是使用 Ultra HD 訊號，您可針對此 HDMI 連接裝置關閉 Ultra HD 功能。

若要設定訊號品質...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇 HDMI Ultra HD，然後按下 OK。
- 4 - 選擇 UHD 4:4:4/4:2:2 (最高 UHD 品質)、UHD 4:2:0 或關，然後按下 OK。

- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

21.3

聲音

音效風格

選擇一種風格

若要輕鬆調整音效，您可以利用「音效風格」選擇預設設定。

- 1 - 在觀賞電視頻道時，按下 ⚙️，然後選擇音效風格再按下 OK。
- 2 - 選擇清單中的一種風格並按下 OK。
- 3 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

可用風格包括...


- 個人化設定 - 您在首次啟動時設定的音效偏好。
- 原始 - 最中性的聲音設定
- 電影 - 最適合觀賞電影
- 音樂 - 最適合聽音樂
- 遊戲 - 最適合玩遊戲
- 新聞 - 最適合語音

自訂風格

您調整的任何聲音設定 (如高音或低音)，都會儲存在目前選擇的畫面風格中。您可以自訂各種風格。只有個人化設定風格可以儲存「輸入源」選單中各個連接裝置的設定。

回復風格

若要將風格回復成原始設定...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇音效風格並按下 OK。
- 4 - 選擇您要回復的風格並按下 OK。
- 5 - 按下彩色鍵  回復風格設定。風格已回復。
- 6 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。




揚聲器

選擇揚聲器

在這個選單中，您可以開啟或關閉電視揚聲器。若連接家庭劇院或無線藍牙揚聲器，您可以選擇要用哪個裝置播放電視聲音。這份清單會顯示全部可用的揚聲器系統。

若您的音訊裝置 (例如家庭劇院) 使用 HDMI CEC 連接裝置，您可以選擇 EasyLink 自動開始。電視會開啟音訊裝置，傳送電視聲音到該裝置並關閉電視揚聲器。

若要選擇所需揚聲器...

- 1 - 請按下  SETTINGS，接著選擇揚聲器並按下 OK。
- 2 - 選擇要用的揚聲器系統並按下 OK。
- 3 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

無線揚聲器 (藍牙)


必要準備

您可以用藍牙® 將無線裝置連接到這部電視，例如無線揚聲器、重低音揚聲器、Soundbar 或耳機。您也可以透過藍牙低功耗功能來連接無線遊戲控制器。


若要在無線揚聲器上播放電視聲音，您必須將無線揚聲器與電視配對。您可以配對數台無線揚聲器及最多 4 部藍牙低功耗 (LE) 裝置。這部電視同時僅能在一部揚聲器播放聲音。如果連接重低音揚聲器，電視和重低音揚聲器都會播放聲音。如果連接 Soundbar 揚聲器，則只有 Soundbar 會播放聲音。

注意 - 影音同步

許多藍牙揚聲器系統所謂的「延遲」都偏高。高延遲表示聲音會比影像慢一點，導致「對嘴」不同步。購買無線藍牙揚聲器系統之前，請先查詢最新型號，以挑選低延遲等級的裝置。請諮詢經銷商以尋求建議。

 關鍵字並搜尋藍牙，配對。


揚聲器配對

如需更多有關配對無線裝置的資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋藍牙，配對。

移除揚聲器

如需更多有關如何解除配對 (移除)

無線藍牙裝置的資訊







，請在協助說明中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋藍牙，移除裝置。

重低音揚聲器音量


若連接無線藍牙重低音揚聲器，您可以稍微提高或降低重低音揚聲器的音量。

若要稍微調整音量...

1

- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音 > 無線揚聲器 > 重低音揚聲器音量，再按下  (右)。
- 3 - 按下  (上) 或  (下) 來調整音量值。
- 4 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

開啟或關閉藍牙

如需更多有關藍牙開關設定的資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋藍牙，開或關。

問題

連線中斷

- 無線揚聲器的位置應距離電視 5 公尺以內。
- 如果放置在有大量無線網路活動的地方，比如有許多無線路由器的公寓，可能會讓妨礙無線網路連線。路由器和無線揚聲器應盡量接近電視。

音訊及視訊同步

- 購買無線藍牙揚聲器之前，請確認其影音同步的品質，即俗稱「對嘴」。並非所有藍牙裝置都能正確運作。請諮詢經銷商以尋求建議。







聲音設定

低音

您可以使用低音調整音訊的低音音調等級。

若要調整等級...

1



- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇低音並按下  (右)。
- 4 - 按下  (上) 或  (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

高音

您可以使用高音調整音訊的高音音調等級。

若要調整等級...

1

- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇高音並按下  (右)。

- 4 - 按下 **^** (上) 或 **v** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

耳機音量

您可以使用耳機音量另外設定已連接耳機的音量。

若要調整音量...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇耳機音量並按下 **>** (右)。
- 4 - 按下 **^** (上) 或 **v** (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

環繞模式

您可以使用環繞模式設定電視揚聲器的音效。

若要設定環繞模式...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇環繞模式，並按下 OK。
- 4 - 選擇立體聲 或 Incredible Surround，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

進階設定

自動調整音量

您可以使用自動調整音量，將電視設定為自動平衡突然變動的音量差異。通常是廣告開始播放時或是在您切換頻道時。

若要開啟或關閉...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 自動調整音量，並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

揚聲器

在這個選單中，您可以開啟或關閉電視揚聲器。若連接家庭劇院或無線藍牙揚聲器，您可以選擇要用哪個裝置播放電視聲音。這份清單會顯示全部可用的揚聲器系統。

若您的音訊裝置 (例如家庭劇院) 使用 HDMI CEC 連接裝置，您可以選擇 EasyLink 自動開始。電視會開啟音訊裝置，傳送電視聲音到該裝置並關閉電視揚聲器。

若要選擇所需揚聲器...

- 1 - 請按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇揚聲器並按下 OK。
- 2 - 選擇要用的揚聲器系統並按下 OK。
- 3 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

Clear Sound

您可以透過 Clear Sound 改善語音的聲音。最適合新聞節目。您可以開啟或關閉語音改善功能。

若要開啟或關閉...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > Clear sound，並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

音訊輸出格式

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋音訊輸出格式。

音訊輸出平衡

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋音訊輸出平衡。

音訊播放延遲

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋音訊播放延遲。

音訊播放調整

如需詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋音訊播放調整。

電視擺放位置

這是首次安裝的其中一個步驟，這項設定可以是在電視底座上或牆上。若您後來改變了電視擺放位置，請同時調整這項設定，才能產生最佳音效。


- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

- 2 - 選擇聲音並按下 OK。
- 3 - 選擇電視擺放位置，並按下 OK。
- 4 - 選擇在電視底座上或牆上，再按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

21.4


Ambilight (情境光源)

Ambilight (情境光源) 風格

如需更多資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋 Ambilight (情境光源) 風格。

關閉 Ambilight (情境光源)

若要關閉 Ambilight (情境光源)...


- 1 - 按下  AMBILIGHT。
- 2 - 選擇關，並按下 OK。
- 3 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

Ambilight (情境光源) 設定

亮度

您可以設定 Ambilight (情境光源) 的亮度等級。


若要調整等級...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > 亮度，再按下 > (右)。
- 3 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

底部亮度

您可以設定電視底部 Ambilight (情境光源) 的亮度。白色桌子表面可能會過度反射 Ambilight (情境光源)。

若要調整等級...


- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > 底部亮度，再按下 > (右)。
- 3 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

飽和度

您可以設定 Ambilight (情境光源) 的色彩飽和度等級。

若要調整等級...

1

- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > 飽和度，再按下 > (右)。
- 3 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

Ambilight+hue

必要準備

透過 Ambilight+hue 效果，您可以設定 飛利浦 Hue 智慧照明以跟隨電視的 Ambilight (情境光源) 色彩。飛利浦 Hue 智慧照明會將 Ambilight (情境光源) 效果擴展到整個房間。若您尚未擁有任何飛利浦 Hue 智慧照明，請購買飛利浦 Hue 個人連網智慧照明 (包含 1 個 Hue Bridge 和 3 顆 Hue 燈泡)，然後安裝該燈泡和 Bridge。您可以另外購買更多飛利浦 Hue 燈泡。

若要在電視上設定 Ambilight+hue，您需要準備...

- 一個飛利浦 Hue Bridge
- 數個飛利浦 Hue 燈泡
- 這台電視須已連接到您的家庭網路

您在電視上就可以完成 Ambilight+hue 的設定，不需要 Ambilight+hue App。

若您稍後在智慧型手機或平板電腦上下載 Ambilight+hue App，您可以利用這個應用程式來調整部分 Ambilight+hue 設定。

設定


步驟 1 - 網路

在第一個步驟中，您必須讓電視能夠搜尋到飛利浦 Hue Bridge。電視和飛利浦 Hue Bridge 必須使用相同的網路。

準備安裝...

- 1 - 將飛利浦 Hue Bridge 連接到電源插座。
- 2 - 使用乙太網路線將飛利浦 Hue Bridge 連接到電視所使用的同一個路由器。
- 3 - 開啟 Hue 燈泡。

若要開始設定...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > Ambilight+hue，再按下 OK。
- 3 - 選擇設定並按下 OK。
- 4 - 選擇開始，並按下 OK。電視將開始搜尋飛利浦 Hue Bridge。若電視尚未連接到您的網路，電視會先開始設定網路。如果飛利浦 Hue Bridge 出現在清單中...

請進行步驟 2 - Hue Bridge。

如需更多有關將電視連接到家庭網路的資訊，請按下彩色

鍵 — 關鍵字並搜尋網路，無線。

步驟 2 - Hue Bridge

在下一步驟中，您會建立電視與飛利浦 Hue Bridge 之間的連結。

電視僅可與一個 Hue Bridge 連結。

若要連結 Hue Bridge...

- 1 - 將電視連接到家庭網路之後，電視便會顯示可用的 Hue Bridge。如果電視未能搜尋到 Hue Bridge，您可以選擇再次掃描並按下 OK。
若電視搜尋到您唯一擁有的 Hue Bridge，請選擇該 Hue Bridge 名稱並按下 OK。
若您擁有一個以上可用的 Hue Bridge，請選擇您要使用的 Hue Bridge 並按下 OK。
- 2 - 選擇開始，並按下 OK。
- 3 - 現在請前往飛利浦 Hue Bridge 並按下裝置中間的連結按鈕。如此一來，Hue Bridge 便會與電視連結。請在 30 秒內完成這個動作。電視將會確認 Hue Bridge 現在是否與電視連結。
- 4 - 選擇 OK，並按下 OK。

飛利浦 Hue Bridge 連結到電視後，請前往 Hue 燈泡頁面。

步驟 3 - Hue 燈泡

在下一步驟中，您將會選擇必須跟隨 Ambilight (情境光源) 的飛利浦 Hue 燈泡。

Ambilight+hue 效果最多可以選擇 9 個飛利浦 Hue 燈泡。

若要選擇呈現 Ambilight+hue 效果的燈泡...

- 1 - 在清單中，標示必須跟隨 Ambilight (情境光源) 的燈泡。若要標示燈泡，選擇燈泡名稱並按下 OK。當您標示燈泡時，燈泡會閃爍一次。
- 2 - 完成標示時，請選擇 OK 並按下 OK。

標示好呈現 Ambilight+hue 效果的燈泡後，請前往設定燈泡頁面。

步驟 4 - 設定燈泡

在接下來的步驟中，您將會設定每一個飛利浦 Hue 燈泡。

若要設定每個 Hue 燈泡...

- 1 - 選擇要設定的燈泡並按下 OK。您選取的燈泡隨即會閃爍。
- 2 - 選擇開始，並按下 OK。
- 3

- 首先請

指出燈泡與電

視相對的放置位置。正確設定角度才能傳送正確的 Ambilight (情境光源)

色彩到燈泡上。選擇滑動條來調整位置。

4

-

接下來，請指示燈泡與

電視之間的距離。與電視距離越遠，Ambilight (情境光源) 色彩越淡。選擇滑動條來調整距離。

5 - 最後，設定燈泡的亮度。選擇滑動條來調整亮度。

6 - 若要停止設定這個燈泡，請選擇 OK 並按下 OK。

7 - 在設定 Ambilight+hue 選單中，您可以對每個燈泡做相同的動作。


8 - 設定好所有 Ambilight+hue 燈泡後，請選擇完成並按下 OK。

Ambilight+hue 已準備好供您使用。

開啟或關閉

您可以關閉燈泡上的 Ambilight+hue 效果。燈泡會亮白燈。

若要關閉 Ambilight+hue...


- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇 Ambilight+hue，再按下 OK。
- 2 - 選擇關或開並按下 OK。
- 3 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

夢幻體驗

您可以調整 Ambilight+hue 燈泡的 Ambilight (情境光源) 效果等級。

若要調整 Ambilight+hue 夢幻體驗...

1


- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > Ambilight+hue，再按下 OK。
- 3 - 選擇身歷其境並按下 > (右)。
- 4 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

查看設定

在查看設定中，您可以查詢目前的 Ambilight+hue 設定。其中包括您使用哪個網路、連接多少個燈泡等等。

若要查看目前的 Ambilight+hue 設定...

1

- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > Ambilight+hue，再按下 OK。
- 3 - 選擇查看設定並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

重新設定設定

只需要一次動作，即可重新設定 (解除安裝) 全部的 Ambilight+hue 設定。

若要重新進行 Ambilight+hue 設定...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > Ambilight+hue，再按下 OK。
- 3 - 選擇重新設定設定並按下 OK。設定已重新設定。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

Lounge Light

電視進入待機模式時，您可以開啟 Lounge Light。Lounge Light 是無影片/視訊的 Ambilight (情境光源)。當電視已開啟但是為了節能而關閉螢幕時，您也可以開啟 Lounge Light，氣氛就像是在收聽電台廣播一樣。

待機

電視進入待機模式時，按下 **Ⓞ** AMBILIGHT 以開啟 Lounge Light。再次按下 **Ⓞ**

切換不同的配色組合，您可以在「跟隨色彩」選單中找到配色組合。再次按下 **Ⓞ** 即可關閉。

關閉螢幕

當開啟電視但是關閉電視螢幕時，按下 **Ⓞ** AMBILIGHT 可開啟 Lounge Light。您可以利用 **Ⓞ** AMBILIGHT 按鍵，切換「跟隨音訊」選單中不同的音訊風格組合或是「跟隨色彩」選單中不同的配色組合。再次按下 **Ⓞ** 即可關閉。

如需有關如何在收聽廣播電台時關閉螢幕以利節能的詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋關閉螢幕。

進階

背景牆壁顏色

您可以使用背景牆壁顏色，中和彩色牆壁對 Ambilight (情境光源) 色彩的影響。選擇電視後面的牆壁顏色，然後電視會修改 Ambilight (情境光源) 色彩，呈現為它應有的樣子。

若要選擇牆壁的顏色：..

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > 進階，並按下 OK。
- 3 - 選擇背景牆壁色彩，並按下 OK。
- 4 - 選擇與電視後方的牆壁色彩相符的色彩，然後按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

關閉電視

您可以使用關閉電視功能，設定成在您關閉電視時，立即關閉 Ambilight (情境光源) 或是慢慢淡出。選擇慢慢淡出的話，您會有時

間把客廳的燈光打開。

若要選擇 Ambilight (情境光源) 的關閉方式...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇 Ambilight > 進階，並按下 OK。
- 3 - 選擇關閉電視，並按下 OK。
- 4 - 選擇淡出至關閉或立即關閉，並按下 OK。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

ISF 調校

當 ISF 專家調校電視時，也可以調校靜態 Ambilight (情境光源) 色彩。您可以選擇任何色彩進行調校。完成 ISF 校正後，您可以選擇靜態 ISF 色彩。

若要選擇 ISF 靜態色彩...

按下 **Ⓞ** (Ambilight) 並選擇 ISF，再按下 OK。

如需詳細資訊，請按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋 ISF[®] 調校。

21.5

環保/節能設定

節能

如果選擇節能，電視會自動切換至「畫面風格 - 標準」，這是最適合畫面和 Ambilight (情境光源) 使用的節能設定。

若要將電視設定為「節能」...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇環保/節能設定並按下 OK。
- 3 - 選擇節能，畫面風格會自動設定為標準。該設定會標示 **🍃** (葉子)。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

關閉螢幕

若您要用電視來聽音樂，可以關閉電視螢幕以節省能源。

若要關閉電視螢幕...





- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇環保/節能設定並按下 OK。
- 3 - 選擇關閉螢幕，並按下 OK。螢幕隨即會關閉。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

如要再開啟螢幕，請按遙控器上任何按鍵。

亮度感應器

為節約能源，當周遭光線變暗時，內建的環境亮度感應器會降低電視螢幕的亮度。內建的亮度感應器會自動調整畫面以及 Ambilight (情境光源) 以便配合房間的照明條件。

若要啟動亮度感應器...







- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇環保/節能設定並按下 OK。
- 3 - 選擇亮度感應器並按下 OK
。啟動亮度感應器後，設定會標示  (葉子)。
- 4 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

關閉定時器

若電視接收到電視訊號，但是您未按下遙控器上任何按鍵長達 4 小時，電視會自動關閉以節省電力。此外，若電視未接收到電視訊號或 10 分鐘內沒有遙控器指令，電視會自動關閉。

若您將電視用作顯示器或是使用數位接收器來觀賞電視 (機上盒 - STB) 而且您未使用電視遙控器，您應該停用這項自動關閉的功能。

若要停用關閉定時器...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇環保/節能設定並按下 OK。
- 3 - 選擇關閉定時器並按下  (右)。
- 4 - 按下  (上) 或  (下) 來調整音量值。數值 0 (關) 會停用自動關閉功能。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。




21.6

一般設定

Philips 標誌亮度

您可以關閉或調整電視正面的 Philips 標誌亮度。

若要調整或關閉...




- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇 Philips 標誌亮度並按下 OK。
- 4 - 選擇最大、中等、最小或關，再按下 OK。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

家庭或商店

若您使用家中的電視，請將位置設定為家庭。若您使用商店裡的電視，請將位置設定為商店。

。在「商店」位置中，「畫面風格」會自動設定為「鮮明」。自動關閉定時器已關閉。




若要設定電視位置...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇位置並按下 OK。
- 4 - 選擇家庭或商店，並按下 OK。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

商店配置

若電視設定為商店，有些設定即會自動設定。您可以在「商店配置」中變更這些商店設定。

若要設定「商店配置」...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇商店配置並按下 OK。
- 4 - 根據您的偏好變更設定。
- 5 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

演示選單

若要呈現這台電視的畫面和聲音品質，您可以播放所儲存的影片。


若要播放演示影片...

- 1 - 按下 。
- 2 - 選擇演示選單並按下 OK。影片隨即開始播放。

您可以利用這段影片來檢查電視的畫面和聲音品質。播放該影片時，電視會切換至出廠預設值。

EasyLink

如需有關 EasyLink 的詳細資訊

，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋 EasyLink。

進階

電視指南數據


如需詳細

資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋電視指南資料。

頻道標誌


在某些國家，電視可以顯示頻道標誌。如果不想顯示標誌，您可以關閉這些標誌。

若要關閉標誌...


- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇進階 > 頻道標誌並按下 OK。
- 4 - 選擇開或關，再按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

HbbTV

若電視頻道提供 HbbTV 頁面，您必須在電視設定中先開啟 HbbTV 才能查看頁面。

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定 > HbbTV，並按下 OK。
- 3 - 選擇開，並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。


若您要在特定頻道上避免存取 HbbTV 頁面，可以單獨針對這個頻道封鎖 HbbTV 頁面。

- 1 - 調到您要封鎖 HbbTV 頁面的那個頻道。
- 2 - 按下  OPTIONS 並選擇此頻道上的 HbbTV，再按下 OK。
- 3 - 選擇關，並按下 OK。

出廠預設值

電視畫面、聲音和 Ambilight (情境光源) 都可以設定回原始的電視設定 (出廠預設值)。


若要切換回原始設定...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇出廠預設值，並按下 OK。
- 4 - 選擇 Ok 並按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

重新設定電視

您可以重新執行完整的電視設定。

若要重新執行完整的電視設定...






- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定並按下 OK。
- 3 - 選擇重新設定電視並按下 OK。
- 4 - 依照螢幕上的指示操作。設定過程可能需要幾分鐘的時間。

21.7

語言、地區和時鐘

選單顯示語言

將語言更改回您的語言。


- 1 - 按下  (在 OK 鍵上方的圓形鍵)。
- 2 - 選擇  圖示 (設定) 並按下  。
- 3 - 按 5 次  (下)。
- 4 - 按 3 次  (右)，選擇您的語言，然後按下 OK。
- 5 - 按下 ← BACK 關閉選單。

語言設定偏好

偏好字幕語言

數位廣播的節目可以提供數種字幕語言。您可以按照偏好設定主要和次要字幕語言。如果節目有提供您所選擇的其中一種字幕語言，電視便會顯示該語言的字幕。


若要設定主要和次要字幕語言...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言，然後選擇語言 > 主要字幕或次要字幕。
- 3 - 選擇需要的語言，然後按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

偏好的音訊語言

數位廣播的節目可以提供數種音訊語言 (口說語言)。您可以按照偏好設定主要和次要音訊語言。如果節目有提供您所選擇的其中一種音訊語言，電視便會切換成該音訊語言。

若要設定主要和次要音訊語言...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言，然後選擇語言 >

主要的音訊或次要音訊。

3 - 選擇需要的語言，然後按 OK。

4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

時鐘

日期和時間

自動

電視時鐘的標準設定是自動。時間資訊來自 UTC (國際標準時間) 的廣播。

若時鐘不正確，您可以將電視時間設定為依國家而異。有些國家可以選擇特定的時區或是設定時間偏移。在某些國家，部分網路業者可以隱藏時鐘設定，避免發生時鐘設定錯誤。

若要設定電視時鐘...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言，接著選擇時鐘 > 自動設定時鐘模式，再按下 OK。
- 3 - 選擇自動或依國家而異，再按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

手動

若自動設定均無法正確顯示時間，您可以手動設定時間。

不過，若您在電視指南中預定錄影時間，我們建議您不要手動變更時間和日期。在某些國家，部分網路業者可以隱藏時鐘設定，避免發生時鐘設定錯誤。

若要手動設定電視時鐘 (如果可用)...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言，接著選擇時鐘 > 自動設定時鐘模式，再按下 OK。
- 3 - 選擇手動，並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 然後選擇日期或時間，並按下 OK。
- 5 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 6 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

時區

有些國家可以選擇特定的時區，以便正確設定電視時鐘。

若要設定時區 (如果可用)...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言，接著選擇時鐘，然後按下 OK。
- 3 - 選擇時區，並按下 OK。
- 4

- 根據您所在的國家，您可以選擇某個時區或是設定時間偏移，以正確設定電視時鐘。

5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

睡眠定時器

您可以利用睡眠定時器

設定電視在經過預先設定的時間後自動切換成待機模式。

若要設定睡眠定時器...

- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 依序選擇一般設定、睡眠定時器，然後按下 > (右)。您可以利用滑動條設定時間，以 5 分鐘為增量單位，最多設定到 180 分鐘。若設定為 0 分鐘，就會關閉睡眠定時器。您隨時可以在倒數計時的時候，提早關閉電視或是重設時間。
- 3 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

遙控器鍵盤

遙控器鍵盤的標準布局是 Qwerty。

Azerty 鍵盤

依您的所在地區而定，遙控器鍵盤可以設成 Azerty。Azerty 字元顯示在相關按鍵的右上方。

若要將鍵盤布局設為 Azerty...



- 1 - 按下 ⚙️ SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇地區及語言 > 遙控器鍵盤。
- 3 - 選擇 Azerty 或 Qwerty，並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

斯拉夫文鍵盤

依您的所在地區而定，遙控器鍵盤可以切換成斯拉夫文字元。

斯拉夫文字元顯示在鍵盤按鍵的右上方。

若要寫入斯拉夫文字元...

- 1 - 按下遙控器上的 。
- 2 - 再次按下  可切換回 Qwerty。

21.8

通用存取


開啟

開啟通用存取時，電視即會為聽障人士或視障人士提供額外的貼心功能。

開啟

如果在安裝時未開啟「通用存取」，您仍然可以開啟此功能。開啟通用存取功能之後，「選項」選單中就會增加「通用存取」選項。

若要開啟通用存取...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇通用存取並按下 > (右) 選擇通用存取，再按下 OK。
- 3 - 選擇開，並按下 OK。
- 4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。


聽覺障礙



有些數位電視頻道會播放特別製作的音訊和字幕，專門提供給有聽覺障礙或失聰

的人使用。聽力受損/聽覺障礙


功能開啟時，電視會自動切換至調整過的音訊和字幕 (如果有提供的話)。您必須先開啟通用存取，才能開啟聽力受損/聽覺障礙功能。

若要開啟聽力受損/聽覺障礙功能...

- 1 - 在觀賞電視頻道時，按下  OPTIONS，選擇通用存取並按下 OK。
- 2 - 選擇聽力受損/聽覺障礙，接著選擇開，然後按下 OK。

若要檢查是否提供聽力受損/聽覺障礙適用的音訊語言，請按下  OPTIONS，選擇音訊語言並搜尋有  標示的音訊語言。

若「輔助功能」未出現在「

選項」選單中，請在設定內開啟通用存取。如需詳細資訊，請按下  關鍵字並搜尋通用存取，開啟。

音訊描述

開啟

數位電視頻道可以播放特殊的音訊講評，描述螢幕上發生的事。


若要設定視障

人士適用的音訊和效果，您必須先開啟音訊描述。


此外，您必須在「設定」選單中先開啟通用存取，才能開啟「音訊描述」。

開啟音訊描述後，一般音訊中會加入敘事者的講評。

若要開啟講評 (若有提供)...

- 1 - 觀賞電視頻道的同時，按下  OPTIONS。
- 2 - 選擇通用存取 > 音訊描述並按下 OK。
- 3 - 選擇開，並按下 OK。


您可以檢查是否有提供音訊講評。

在「選項」選單中，選擇音訊語言並搜尋有  標示的音訊語言。


混音

您可以將一般音訊和音訊講評混合在一起。

若要混音...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇通用存取，接著選擇音訊描述，再按下 OK。
- 3 - 開啟「音訊描述」後，您可以選擇混音，再按下 OK。
- 4 - 按下 ^ (上) 或 v (下) 來調整音量值。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。


若有提供

加入音訊講評的音訊語言，您也可以在  OPTIONS > 輔助功能 > 混音中找到這項設定。

音效

有些音訊講評可以包含額外的音效，像是立體聲或淡出效果。


若要開啟音效 (若有提供)...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇通用存取，接著選擇音訊描述，再按下 OK。
- 3 - 開啟「音訊描述」後，您可以選擇音效，再按下 OK。
- 4 - 選擇開，並按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

語音

音訊講評也可以包含畫面對白的字幕。

若要開啟這些字幕 (若有提供) : ..

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇通用存取，接著選擇音訊描述，再按下 OK。
- 3 - 開啟「音訊描述」後，您可以選擇音效，再按下 OK。
- 4 - 選擇描述或字幕，並按下 OK。
- 5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK 關閉選單。

兒童限制觀看設定

父母設定評級

為避免兒童觀賞其年齡不適宜觀看的節目，您可以設定年齡分級。

數位頻道可以依年齡將節目分級。當節目的年齡分級等同於或比您為了兒童所設定的年齡分級更高時，該節目將被鎖定。若要觀賞鎖定的節目，就必須先輸入兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼)。

若要設定年齡分級...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
 - 2 - 選擇兒童限制觀看設定 > 父母設定評級。
 - 3 - 輸入 4 碼的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別碼號)。
- 若尚未設定密碼，請在兒童限制觀看設定中選擇設定密碼。輸入 4 碼的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別碼號) 並確認。您現在可以設定年齡分級。
- 4 - 返回父母設定評級，選擇年齡並按下 OK。
 - 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

若要關閉父母設定評級，請選擇沒有。不過，有些國家要求必須設定年齡分級。

有些廣播/電視業者只會鎖定更高分級的節目。父母設定評級功能適用於所有頻道。

應用程式鎖

如需更多资讯，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字，並搜尋鎖定應用程式。

設定密碼 / 更改密碼

兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼) 可用於鎖定或解鎖頻道或節目。若電視尚未要求您輸入 PIN (個人識別號碼)，您可以在這裡設定兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼)。

若要設定鎖定密碼或更改目前密碼...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇兒童限制觀看設定，接著選擇設定密碼或更改密碼，再按下 OK。
- 3 - 輸入您選擇的 4 位數密碼。如果已經設定了密碼，輸入目前的兒童限制觀看設定，然後輸入新密碼兩次。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

新密碼設定完成。

忘記 PIN (個人識別號碼) ?

如果忘記您的 PIN (個人識別號碼) 碼，您可以覆寫目前密碼然後輸入新密碼。

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇兒童限制觀看設定，接著選擇設定密碼或更改密碼，再按下 OK。
- 3 - 輸入覆寫密碼 8888。
- 4 - 現在請輸入新的兒童限制觀看設定 PIN (個人識別號碼) 碼，然後再輸入一次以確認。
- 5 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

無線及網路

網路

如需有關將電視連接至網路的詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋網路。

藍牙

必要準備

您可以使用藍牙® 將無線裝置連接到這部電視，例如無線揚聲器、重低音揚聲器、Soundbar 或耳機。您也可以透過藍牙低功耗功能來連接無線遊戲控制器。


若要在無線揚聲器上播放電視聲音，您必須將無線揚聲器與電視配對。您可以配對數台無線揚聲器及最多 4 部藍牙低功耗 (LE) 裝置。這部電視同時間僅能在一部揚聲器播放聲音。如果連接重低音揚聲器，電視和重低音揚聲器都會播放聲音。如果連接 Soundbar 揚聲器，則只有 Soundbar 會播放聲音。

注意 - 影音同步


許多藍牙揚聲器系統所謂的「延遲」都偏高。高延遲表示聲音會比影像慢一點，導致「對嘴」不同步。購買無線藍牙揚聲器系統之前，請先查詢最新型號，以挑選低延遲等級的裝置。請諮詢經銷商以尋求建議。

如需有關如何配對無線揚聲器的詳細資訊，按下彩色鍵 **—** 關鍵字並搜尋藍牙，配對。

配對裝置

如需更多有關配對無線裝置的資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋藍牙，配對。

選擇裝置


如需有關如何選擇無線揚聲器的詳細資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋藍牙，選擇裝置。

移除裝置

如需更多有關如何解除配對 (移除)

無線藍

牙裝置的資訊


，請在協助說明中按下彩色鍵  關鍵字並搜尋藍牙，
移除裝置。

開啟或關閉藍牙

若要連接無線藍牙裝置，請確認已開啟藍牙。

若要開啟藍牙...

1

- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

2 - 選擇無線及網路，並按下 OK。

3 - 選擇藍牙，接著選擇藍牙開/關，再按下 OK。

4 - 選擇開或關，再按下 OK。

5 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK
關閉選單。



21.11

Android 設定

您可以設定或檢視數項有關 Android 的設定或資訊。您可以查看電視上安裝的應用程式及其各自需要的儲存空間清單。您可以設定「語音」功能的語言。您可以設定螢幕鍵盤或允許應用程式使用您的位置資訊。探索其他 Android 設定。如需有關這些設定的詳細資訊，可前往

www.support.google.com/androidtv 查閱。

若要開啟這些設定...

1 - 按下  HOME，向下捲動並選擇 

一般設定，然後按下 OK。

2 - 按下 < (右)，選擇 Android 設定，再按下 OK。

3 - 探索其他 Android 設定。

4 - 按下 < (左) 可回到前一步，或者也可以按下 ← BACK
關閉選單。

安裝頻道

22.1

安裝天線頻道/有線頻道

更新頻道

自動頻道更新

如果您接收數位頻道，可以設定電視自動更新這些頻道。

每天的早上 6 點一次，電視會更新頻道並儲存新頻道。新頻道儲存在「頻道清單」中並且以 ★

標示。沒有訊號的頻道會被移除。電視必須進入待機模式才能自動更新頻道。您可以關閉「自動頻道更新」。

若要關閉自動更新...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，接著選擇安裝天線頻道/有線頻道，再按下 OK。
- 3 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇自動頻道更新，再按下 OK。
- 5 - 選擇關，並按下 OK。
- 6 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

找到新頻道或是頻道被更新或移除時，電視會在啟動時顯示訊息。若要避免每次執行頻道更新後都顯示這類訊息，您可以關閉訊息。

若要關閉訊息...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，接著選擇安裝天線頻道/有線頻道，再按下 OK。
- 3 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇頻道更新訊息，再按下 OK。
- 5 - 選擇關，並按下 OK。
- 6 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

在某些國家，當您觀賞電視時或是電視進入待機模式後的任何時刻，系統就會完成自動頻道更新。

手動頻道更新

您隨時可以自行啟動頻道更新。

若要手動啟動頻道更新...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，接著選擇安裝天線頻道/有線頻道，再按下 OK。
- 3 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇搜尋頻道並按下 OK。
- 5 - 選擇更新數位頻道，接著選擇下一個，然後按下 OK。
- 6 - 選擇開始，再按下

OK 更新數位頻道。這個動作可能需要幾分鐘的時間。

7 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

重新安裝頻道

重新安裝所有頻道

您可以重新安裝所有頻道，同時將所有其他電視設定保留不變。

如果有設定 PIN (個人識別號碼)，您必須輸入這個號碼才能重新安裝頻道。

若要重新安裝頻道...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，接著選擇安裝天線頻道/有線頻道，再按下 OK。
- 3 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇搜尋頻道並按下 OK。
- 5 - 選擇重新安裝頻道/重新掃台，接著選擇下一個，然後按下 OK。
- 6 - 選擇您目前所在的國家/地區並按下 OK。
- 7 - 選擇下一個，並按下 OK。
- 8 - 選擇您要安裝的類型，天線 (DVB-T) 或有線 (DVB-C)，再按下 OK。
- 7 - 選擇下一個，並按下 OK。

10 - 選擇您要的頻道類型，數位和類比頻道或僅數位頻道，再按下 OK。

7 - 選擇下一個，並按下 OK。

12 - 選擇開始，再按下

OK 更新數位頻道。這個動作可能需要幾分鐘的時間。

13 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

重新設定電視

您可以重新執行完整的電視設定。電視重新設定已完成。

若要重新執行完整的電視設定...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定，接著選擇重新設定電視，再按下 OK。
- 3 - 若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇是，並按下 OK 以確認。
- 5 -
- 電視將完全重新設定。設定過程可能需要幾分鐘的時間。
- 6 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

出廠預設值

電視畫面、聲音和 Ambilight (情境光源) 都可以設定回原始的電視設定 (出廠預設值)。

若要切換回原始設定...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇一般設定，接著選擇出廠預設值，再按下 OK。
- 3 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

複製頻道清單

簡介

複製頻道清單是專為經銷商和專業使用者提供的功能。在某些國家，只有複製衛星頻道時才能使用「複製頻道清單」。

您可以使用「複製頻道清單」把一部電視上安裝的頻道複製到另一部相同系列的飛利浦電視。藉由「複製頻道清單」，您不必花費時間搜尋頻道，只需上傳預先定義的頻道清單到電視上即可。請使用容量至少 1 GB 的 USB 隨身碟。

條件

- 兩部電視是同一年份生產。
- 兩部電視使用相同類型的硬體。請查看電視背面的電視類型面板上所註明的硬體類型。通常會註記為 Q..LA
- 兩部電視的軟體版本相容。

目前頻道版本

若要檢查目前頻道清單的版本...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，接著選擇複製頻道清單，再選擇目前版本，然後按下 OK。
- 3 - 按下 OK 關閉。

目前軟體版本

若要檢查電視軟體的目前版本...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇更新軟體，接著選擇目前軟體資訊，並按下 OK。
- 3 - 畫面將顯示版本、發行備註以及建立日期。另外，若有 Netflix ESN 號碼亦會顯示。
- 4 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

複製頻道清單

若要複製頻道清單...

- 1 - 開啟電視。這部電視應該已經安裝頻道。
- 2 - 插入 USB 隨身碟。
- 3 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。

4

- 選擇頻道，接著選擇複製頻道清單，再選擇複製至USB，然後按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 5 - 完成複製後，請拔除 USB 隨身碟。
- 6 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **←** BACK 關閉選單。

您現在可以將複製好的頻道清單上傳至另一部飛利浦電視。

上傳頻道清單

上傳至未安裝頻道的電視

視您的電視是否已經安裝頻道而定，您必須使用不同的方法上傳頻道清單。

上傳至尚未安裝頻道的電視

- 1 - 插入電源插頭來啟動安裝並選擇語言和國家。您可以略過頻道搜尋。結束安裝。
- 2 - 插入包含另一部電視的頻道清單的 USB 隨身碟。
- 3 - 若要開始上傳頻道清單，請按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定並按下 OK。
- 4 - 選擇頻道，接著選擇複製頻道清單，再選擇複製至電視，然後按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 5 - 電視會通知您頻道清單是否已成功複製到電視上。拔除 USB 隨身碟。

上傳至已安裝頻道的電視

視您的電視是否已經安裝頻道而定，您必須使用不同的方法上傳頻道清單。

上傳至已經安裝頻道的電視

- 1 - 檢查電視的國家設定。(若要確認此設定，請參閱「重新安裝所有頻道」章節。請開始此程序，直到找到國家設定為止。按下 **←** BACK 可取消安裝。) 如果國家設定正確，請繼續執行步驟 2。如果國家設定不正確，您必須啟動重新安裝。請參閱「重新安裝所有頻道」章節並開始安裝。選擇正確的國家並略過頻道搜尋。結束安裝。完成後請繼續執行步驟 2。
- 2 - 插入包含另一部電視的頻道清單的 USB 隨身碟。
- 3 - 若要開始上傳頻道清單，請按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定並按下 OK。
- 4 - 選擇頻道，接著選擇複製頻道清單，再選擇複製至電視，然後按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 5 - 電視會通知您頻道清單是否已成功複製到電視上。拔除 USB 隨身碟。

DVB-T 或 DVB-C

DVB-T 或 DVB-C 接收

頻道安裝期間，就在搜尋頻道之前您選擇了「天線 (DVB-T)」或「有線 (DVB-C)」。「天線 DVB-T」會搜尋地面類比頻道和數位 DVB-T/T2 頻道。「有線 DVB-C」會搜尋 DVB-C 有線電視業者提供的類比和數位頻道。

安裝 DVB-C 頻道

為了方便使用，所有 DVB-C 設定均設為自動。在某些國家，電視可以自動輸入營辦商的網路 ID。若是後來的 DVB-C 安裝失敗，請重新開始安裝。在安裝過程中，當電視詢問網路 ID 和(或)網路頻率值時，請輸入 DVB-C 營辦商提供的相關內容。

頻道號碼衝突

在某些國家，不同的電視頻道(廣播業者)可能使用相同的頻道號碼。在安裝時，電視會顯示頻道號碼衝突的頻道清單。針對指向多個電視頻道的頻道號碼，您必須選擇要安裝哪個電視頻道。

DVB 設定

網路頻率模式

若打算在頻道掃描中使用快速掃描來搜尋頻道，請選擇自動。與您的國家中大部分有線電視業者使用的相同，電視會使用 1 作為預先定義的網路頻率(或是 HC，歸航頻道)。如果您接收到可以用來搜尋頻道的特定網路頻率值，請選擇手動。

網路頻率

將網路頻率模式設成手動後，您可以在這裡輸入有線電視業者提供的網路頻率值。若要輸入這個值，請使用數字鍵。

頻道掃描

選擇搜尋頻道的快速掃描的方法。您可以選擇較快速的快速掃描方法，並使用您的國家中大部分有線電視業者使用的預先定義設定。

若掃描結果是未安裝任何頻道或是遺失了一些頻道，您可以選擇更廣泛的完全掃描方法。這個方法會花費較長時間搜尋和安裝頻道。

頻率幅度大小

電視會以 8MHz 的幅度搜尋頻道。

若搜尋結果是未安裝任何頻道或是遺失了一些頻道，您可以使用較小幅度 1MHz 來進行搜尋。使用 1MHz 的幅度會花費較多時間搜尋和安裝頻道。

數位頻道

如果您知道有線電視業者未提供數位頻道，則可以略過而不搜尋數位頻道。


選擇關。

類比頻道

如果您知道有線電視業者未提供類比頻道，則可以略過而不搜尋類比頻道。






選擇關。

免費 / 加密

如果您已訂閱付費電視服務且擁有 CAM 條件接收模組，請選擇免費 + 加密。如果您未訂閱收費電視頻道或服務，可以選擇僅顯示免費頻道。如需詳細資訊，請按下彩色鍵  關鍵字並搜尋 CAM - 條件接收模組。

接收品質

您可以檢查數位頻道的品質和訊號強度。若您有用自己的天線，可以重新調整天線的位置，嘗試改善訊號接收狀況。若要檢查數位頻道的接收品質...

- 1 - 調到該頻道。
- 2 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 3 - 選擇頻道，接著選擇安裝天線頻道/有線頻道，再按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇數位：測試接收程度並按下 OK。
- 5 - 選擇搜尋，並按下 OK。隨即會顯示這個頻道的數位頻率。
- 6 - 再次選擇搜尋並按下 OK 以檢查此頻率的訊號品質。測試結果將顯示於螢幕上。您可以調整天線位置或檢查連接狀況，或許能夠改善收訊。
- 7 - 您也可以自行更改頻率。逐一選擇頻率號碼，並使用  (上) 或  (下) 鍵更改數值。選擇搜尋並按下 OK 以再次測試接收程度。
- 8 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK

關閉選單。

手動安裝

類比電視頻道必須逐一手動安裝。

若要手動安裝類比頻道...

1

- 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，接著選擇安裝天線頻道/有線頻道，再按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 3 - 選擇類比：手動安裝並按下 OK。

• 系統

若要設定電視系統，請選擇系統。
選擇您的國家或是您所在的地區，並按下 OK。

• 搜尋頻道

若要尋找頻道，請選擇搜尋頻道並按下 OK。
您可以自行輸入頻率以尋找頻道，或讓電視搜尋頻道。
按下 **➤** (右) 以選擇搜尋，再按下 OK 即可自動搜尋頻道。
找到的頻道將顯示在螢幕上，若接收程度不良，請再次按下搜尋。如果要儲存頻道，請選擇完成並按下 OK。

• 儲存

您可以將頻道儲存成目前的頻道號碼或是新的頻道號碼。
選擇儲存現在正在觀看的頻道或儲存為新頻道，再按下 OK。新的頻道號碼會短暫顯示。

您可以重新執行這些步驟，直至找到所有可用的類比電視頻道。

22.2

安裝衛星

安裝衛星

關於安裝衛星

這部電視有兩個內建的衛星 DVB-S/DVB-S2 調諧器

最多 4 個衛星

您可以在這部電視上安裝最多 4 個衛星 (4 LNB)。開始安裝時，選擇您要安裝的衛星準確數量。這麼做可以加速完成安裝。

Unicable

您可以使用 Unicable 系統將碟形天線連接到電視。您可以在開始安裝時選擇適用於 1 個衛星或 2 個衛星的 Unicable。

集合住宅單位 (MDU)

內建衛星調諧器支援使用 Astra 衛星的 MDU 以及 Eutelsat 衛星的 Digiturk。不支援 Türksat 的 MDU。

開始安裝

請確認衛星接收碟已正確連接，並且已調整好訊號接收角度，再開始安裝。

若要開始安裝衛星...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，再按下 OK。
- 3 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇搜尋衛星並按下 OK。
- 5 - 選擇一個調諧器或兩個調諧器，再按下 OK。電視有 2 個內建衛星調諧器。根據您所擁有的可用衛星接收碟纜線數量來選擇調諧器。
- 6 - 選擇下一個，並按下 OK。

在下一個畫面中，您便可以開始搜尋衛星。目前的安裝設定會在畫面上說明。在您開始搜尋衛星以前，您可以變更或檢查安裝設定。請參閱下一個單元「安裝衛星設定」。

若要開始搜尋衛星...

- 1 - 選擇搜尋，並按下 OK

。電視會根據您碟形天線的訊號接收角度來搜尋可用的衛星。這個動作可能需要幾分鐘的時間。找到衛星之後，螢幕上會顯示它的名稱和訊號接收強度。

- 2 - 若電視顯示您要的衛星，請選擇安裝再按下 OK。
。若電視找不到您預期要找到的衛星，可能是接收碟的位置有所變動或纜線中斷連接。您可以選擇重新搜尋並按下 OK。

3

- 如果衛星提供頻道組，
，電視將會顯示該衛星所提供的可用頻道組。選擇需要的頻道組，然後按下 OK。

- 4 - 選擇下一個，並按下

OK

。有些頻道組會為可用的頻道提供快速或完全安裝，請從兩者中擇一。電視將會安裝衛星頻道和廣播電台。

5

-

若

要儲存衛星設

定和已安裝的頻道及廣播電台，請選擇完成，然後按下 OK。


衛星安裝設定

衛星安裝設定已依您的國家/地區預先設定。這些設定決定了電視搜尋並安裝衛星及其頻道的方式。您隨時可以更改這些設定。

若要更改衛星安裝設定...

- 1 - 開始安裝衛星。
- 2 - 在可以開使搜尋衛星的畫面中，選擇設定並按下 OK。
- 3 - 選擇您要安裝的衛星數量或是選擇其中一種 Unicable 系統。選擇 Unicable 時，您可以選擇「用戶頻帶編號」並

輸入每一個調諧器的「用戶頻段」。
4 - 完成之後，選擇下一個，然後按下 OK。

5
- 在「設定」選單按下彩色鍵  完成
以返回原畫面並開始搜尋衛星。

Homing Transponder 及 LNB

在某些國家，您可以調整 Homing Transponder 及每個 LNB 的專業設定。請僅在正常安裝失敗後，再使用或更改這些設定。若您並非使用標準衛星設備，則可用這些設定取代標準設定。部分業者可能會提供您一些轉頻器或 LNB 設定，可在此輸入。

衛星 CAM

若您使用 CAM (即包含智慧卡的條件接收模組) 來觀賞衛星頻道，建議您將 CAM 插入電視後再安裝衛星。

大多數 CAM 是用來進行頻道解密。

最新一代的 CAM (CI+ 1.3，備有電視業者設定檔) 可以在您的電視上自行安裝所有衛星頻道。CAM 會邀請您安裝它的衛星和頻道。這些 CAM 不但會安裝和解密頻道，也會定期進行頻道更新。

頻道組

衛星會提供包含免費頻道 (免費接收) 的頻道組，以及符合國家需求的分類方式。有些衛星提供訂閱方案，內含您付費收看的頻道組合。

如果您選擇一個訂閱方案，電視可能要求您選擇「快速」或「完全」安裝。

選擇快速
會僅安裝該方案中的頻道
；選擇完全

則會安裝該方案以及所有其他可用的頻道。建議您為訂閱方案使用「快速」安裝。如果您在訂閱方案以外還有其他衛星，建議您使用「完全」安裝。所有已安裝的頻道會存放在「全部」頻道清單中。

Unicable 設定

Unicable 系統

您可以使用單電纜系統、MDU 或 Unicable 系統將碟形天線連接至電視。單電纜系統使用一條電纜將衛星接收碟與其系統中的所有衛星調諧器連接在一起。單電纜系統通常用於公寓大廈。若您使用單電纜系統，在安裝過程中電視會要求您指定用戶頻帶編號以及相對應的頻率。您可以在這部電視上使用 Unicable 安裝 1 或 2 個衛星。

完成 Unicable 安裝以後若發現有些頻道遺失了，很可能是 Unicable 系統上同時也完成了另一項安裝。請再次執行安裝以便安裝遺失的頻道。

如需更多

資訊，請在「協助說明」中按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋 Unicable，連接。

用戶頻帶編號

在 Unicable 系統中，每一個已連接的衛星調諧器都必須編排號碼 (例如 0、1、2 或 3 等等)。

您可以在 Unicable 開關箱上找到可用的用戶頻帶及其編號。用戶頻帶有時會縮寫成 UB。有的 Unicable 開關箱提供 4 個或 8 個用戶頻帶。若您在設定中選擇 Unicable，電視會要求您對每一個內建衛星調諧器指定唯一的用戶頻帶編號。在 Unicable 系統中，衛星調諧器不能與另一個衛星調諧器使用相同的用戶頻帶編號。


用戶頻段

在唯一的用戶頻帶編號旁邊，內建的衛星接收器需要所選取之用戶頻帶編號的頻率。這些頻率大部分會顯示在 Unicable 開關箱上的用戶頻帶編號旁邊。

自動頻道更新




如果您已安裝數位衛星頻道，可以設定電視自動更新這些頻道。

每天的早上 6 點一次，電視會更新頻道並儲存新頻道。新頻道儲存在「頻道清單

」中並且以  標示。




沒有訊號的頻道會被移除，而且若衛星電視業者重新排列其頻道組，電視的頻道清單也會更新。電視必須進入待機模式才能自動更新頻道。您可以關閉「自動頻道更新」。

若要關閉自動更新...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，再按下 OK。
- 3 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇自動頻道更新，再按下 OK。
- 5 - 選擇關，並按下 OK。
- 6 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

您可以設定電視僅針對特定衛星進行頻道更新。

若要標記需要更新的衛星...

- 1 - 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇頻道，再按下 OK。
- 3 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。若有必要，請輸入您的 PIN (個人識別號碼)。
- 4 - 選擇自動更新選項，再按下 OK。
- 5 - 在衛星清單中，選擇某一衛星並按下 OK 以標記或取消標記該衛星。
- 6 - 選擇關，並按下 OK。
- 7 - 按下  (左) 可回到前一步，或者也可以按下  BACK 關閉選單。

在某些國家，當您觀賞電視時或是電視進入待機模式後的任何時刻，系統就會完成自動頻道更新。

手動頻道更新

您隨時可以自行啟動頻道更新。

若要手動啟動頻道更新...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。
- 3 - 選擇搜尋衛星並按下 OK。
- 4 - 選擇更新頻道，再按下 OK。
- 5 - 選擇完成，並按下 OK。

新增衛星

您可以在目前安裝的衛星上新增額外的衛星。已安裝的衛星及其頻道保留不變。有些衛星電視業者不允許新增衛星。

這種另外新增的衛星將以額外方式顯示，它不是您主要訂閱的衛星，也不是您使用其頻道組的主要衛星。一般而言，當您已經安裝 3 個衛星後，您會新增第 4 個衛星。若您已經安裝 4 個衛星，可能需考慮先移除一個，才能增加新的衛星。

設定

如果您目前只安裝了 1 或 2 個衛星，目前的安裝設定可能不允許新增額外的衛星。若需要更改安裝設定，您必須重新執行完整的衛星安裝程序。如果需要更改設定，則您無法使用新增衛星。

若要新增衛星...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。
- 3 - 選擇搜尋衛星並按下 OK。
- 4 - 選擇新增衛星並按下 OK。接著會顯示目前的衛星。
- 5 - 選擇搜尋，並按下 OK。電視將搜尋新衛星。
- 6 - 若電視找到一個以上的衛星，請選擇安裝並按下 OK。電視會安裝已找到衛星頻道。
- 7 - 選擇完成並按下 OK 以儲存找到的頻道與廣播電台。

移除衛星

您可以從目前的衛星安裝中移除一個以上的衛星。這樣會同時移除衛星及其頻道。有些衛星電視業者不允許移除衛星。

若要移除衛星...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。
- 3 - 選擇搜尋衛星並按下 OK。
- 4 - 選擇移除衛星並按下 OK。接著會顯示目前的衛星。
- 5 - 選擇某個衛星並按下 OK。

以標記或取消標記要移除的衛星。

6 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **<** BACK 關閉選單。

手動安裝

「手動安裝」適合專業使用者。

您可以使用「手動安裝」來測試 LNB 的訊號強度。您可以個別測試每個調諧器的訊號，調諧器 1 (Sat 1) 或調諧器 2 (Sat 2)。或者，您可以使用「手動安裝」快速新增來自衛星轉頻器的新頻道。您只能在調諧器 1 (Sat 1) 上新增頻道。若要新增頻道，您必須知道轉頻器的頻率和極化度。電視會安裝該轉頻器的所有頻道。若之前已安裝轉頻器，無論是原有頻道或是新增頻道，所有頻道都會移動到「全部」頻道清單的末端。如需更改衛星數量，則無法使用「手動安裝」。若有必要，您必須使用「安裝衛星」執行完整安裝。

若要測試 LNB 或是儲存來自轉頻器的頻道...

- 1 - 按下 **⚙** SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇安裝衛星，再按下 OK。
- 3 - 選擇手動安裝並按下 OK。
- 4 - 選擇調諧器，並按下 OK。
- 5 - 選擇您要測試的調諧器並按下 OK。
- 6 - 若您安裝的衛星超過 1 個，請選擇您要測試或新增頻道的衛星/LNB，然後按下 OK。
- 7 - 選擇極化，並按下 OK。選擇所需的極化，然後按下 OK。
- 8 - 如果符元率模式設定為手動，您可以在符元率中手動輸入符元率。
- 9 - 選擇搜尋，並按下 OK。訊號強度將顯示於螢幕上。
- 10 - 如果要儲存新轉頻器的頻道，請選擇儲存並按下 OK。
- 11 - 按下 **<** (左) 可回到前一步，或者也可以按下 **<** BACK 關閉選單。

Homing Transponder 及 LNB

在某些國家，您可以調整 Homing Transponder 及每個 LNB 的專業設定。請僅在正常安裝失敗後，再使用或更改這些設定。若您並非使用標準衛星設備，則可用這些設定取代標準設定。部分業者可能會提供您一些轉頻器或 LNB 設定，可在此輸入。

LNB 電源

依預設值，LNB 電源設定為「開」

22 kHz 音調

依預設值，音調設定為「自動」。

低 LO 頻率 / 高 LO 頻率

本地振盪器頻率設定為標準值。只需針對需要不同數值的

例外設備調整數值。

問題

電視找不到我要的衛星或是電視安裝了相同的衛星兩次

- 在開始安裝時，請務必確認「設定」中設定了正確的衛星數量。您可以設定電視搜尋一個、兩個或 3/4 個衛星。

雙頭 LNB 找不到第二個衛星

- 如果電視找到一個衛星但是找不到第二個，請稍微調整碟形天線的角度。調整碟形天線角度以便接收第一個衛星上強度最大的訊號。在螢幕上檢查第一個衛星的訊號強度指示燈。將第一個衛星設定為接收最強訊號後，再次選擇「搜尋」來尋找第二個衛星。
- 請確認設定是設為「兩個衛星」。

更改安裝設定無法解決我的問題

- 唯有在安裝結束時，才會儲存所有設定、衛星和頻道。

所有衛星頻道都不見了

- 若您使用 Unicable 系統，請確認在 Unicable 設定中對兩個內建調諧器都指定了唯一的用戶頻帶編號。很可能是 Unicable 系統中的另一個衛星接收器使用了相同的用戶頻帶編號。

有些衛星頻道似乎從頻道清單消失了

- 如果有些頻道似乎消失或位移，可能是廣播業者更改了這些頻道的轉頻器位置。若要回復頻道清單中頻道的位置，您可以嘗試更新頻道組。

我無法移除衛星

- 訂閱方案不允許移除衛星。若要移除衛星，您必須再次執行完整安裝並選擇另一個方案。

有時候接收情況不佳

- 請檢查衛星接收碟的架設是否穩固。強風可能移動碟形天線。
- 下雪和下雨時接收情況會變差。

軟體

23.1


更新軟體

從網際網路更新


若電視已連線至網際網路，您會收到更新電視軟體的訊息。您需要高速(寬頻)網際網路連線。如果收到這則訊息，建議您執行更新。


訊息出現在螢幕上時，請選擇更新並按照螢幕上指示操作。

您也可以自行尋找軟體更新。

在軟體更新之時，螢幕上不會出現畫面，電視亦會關機後重新開機。此狀況可能重覆數次。更新可能需要幾分鐘的時間。請耐心等待電視畫面恢復。在軟體更新期間，請勿按下電視或遙控器上的電源開關 。

若要自行搜尋軟體更新...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇更新軟體，接著選擇搜尋更新，並按下 OK。
- 3 - 選擇網際網路，並按下 OK。
- 4 - 電視將於網際網路尋找更新。
- 5 - 若有可用的更新，即可立即更新軟體。

6
-
軟體更新可能需要幾分鐘的時間。請勿按下電視或遙控器上的  鍵。


7 - 更新完成候，電視將返回您原先觀看的頻道。

從 USB 更新

您可能需要更新電視軟體。

您需要一台備有高速網際網路連線的電腦和 USB 隨身碟，以便將軟體上傳到電視。請使用可用容量至少 500MB 的 USB 隨身碟。務必要關閉防寫保護。

若要更新電視軟體...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇更新軟體，接著選擇搜尋更新，並按下 OK。
- 3 - 選擇 USB，並按下 OK。

識別電視

- 1 - 將 USB 隨身碟插入電視的其中一個 USB 連接裝置。
- 2 - 選擇寫入 USB，再按下 OK。識別檔案會寫入到 USB 隨身碟上。

下載軟體


- 1 - 將 USB 隨身碟插入電腦。
- 2 - 在 USB 隨身碟上，找到 update.htm 檔案，然後在這個檔案上按兩下。
- 3 - 按一下傳送 ID。

4 - 若有可用的新軟體，請下載 .zip 檔案。

5 - 下載之後，將檔案解壓縮並複製 autorunupg 檔案(檔名開頭為「autorun...」)到 USB 隨身碟上。不要把這個檔案放入資料夾。

更新電視軟體

- 1 - 再一次將 USB 隨身碟插入電視。更新會自動開始。
- 2

-
軟體更新可能需要幾分鐘的時間。請勿按下電視或遙控器上的  鍵。請勿移除 USB 隨身碟。

3 - 更新完成候，電視將返回您原先觀看的頻道。




如果更新時發生停電，切勿將 USB 隨身碟從電視上移除。當恢復供電時，更新會繼續執行。

若要避免電視軟體不慎執行更新，請將 autorunupg 檔案從 USB 隨身碟中刪除。

23.2

軟體版本

若要查看目前的電視軟體版本...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇更新軟體，接著選擇目前軟體資訊，並按下 OK。
- 3 - 畫面將顯示版本、發行備註以及建立日期。另外，若有 Netflix ESN 號碼亦會顯示。
- 4 - 按下  (左) 即可回到前一步，或者也可按下  關閉選單。

23.3

開放原始碼軟體

這部電視含有開放原始碼軟體。TP Vision Europe B.V. 會依照需求提供此產品有版權保護的開放原始碼軟體套件相應之完整原始碼複本，而此類提供需有個別授權。

該項提供的有效期為自購買產品後算起三年，適用對象為收到此資訊的任何人。

若要取得原始碼，請以英文寄送信件至：..


Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

23.4

公告

您可以接收新電視軟體提供下載或其他軟體相關資訊的公告。

若要閱讀這些公告...

- 1
- 按下  SETTINGS，接著選擇所有設定，再按下 OK。
- 2 - 選擇更新軟體，接著選擇公告，並按下 OK。

- 3 - 若有公告，即可閱讀或選擇可查閱的公告。
- 4 - 按下 < (左) 即可回到前一步，或者也可按下 ← 關閉選單。

規格

24.1

環境保護

歐盟節能標章

歐盟節能標章

告知您關於這個產品的節能效率等級。這個產品的節能效率等級越接近綠色，所消耗的能源就越少。

節能標章上會標示節能效率等級、使用這個產品的平均電耗，以及每年的平均能耗。您也可以瀏覽您所在國家的飛利浦網站 www.philips.com/TV，搜尋這個產品的耗電值

產品使用終期

舊產品與電池廢棄處理

您的產品經精心設計，使用高品質材質和元件製造而成，可以回收再利用。



當產品附上這個劃叉的帶輪垃圾桶符號時，代表它遵循歐盟指令 2002/96/EC。



請主動瞭解您當地不同的電子電氣產品回收處理體制。

請您遵循當地的法規，勿將舊產品隨同一般家庭廢棄物一併丟棄。正確處置舊產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的不良影響。

產品內含電池屬於歐盟指令 2006/66/EC 的管轄範圍，不得與一般家庭廢棄物一併丟棄。

請主動瞭解您當地電池回收處理的相關法規，因為正確的處置方式有助於避免對環境和人體健康造成不良影響。

24.2

電源

產品規格如有更改，恕不另行通知。有關這項產品的詳細規格，請參閱 www.philips.com/support

電源

- 主電源：AC 220-240V +/-10%
- 環境溫度：5°C 至 35°C
- 省電功能：亮度感應器、畫面關閉 (用於廣播電台)、自動關閉定時器、環保/節能設定選單。

如需有關耗電量資訊，請參閱產品卡單元。

產品類型面板上註明的電源額定功率是這個產品在一般家庭使用條件下的耗電量 (IEC 62087 Ed.2)。括號中註明的是最大電源額定功率，作為電氣安全的使用考量 (IEC 60065 Ed.7.2)。

24.3

產品卡

55PUS8601

- 節能效率等級：A
- 可見螢幕尺寸：139 公分 / 55 英吋
- 開機模式耗電量 (W)：115W
- 年耗電量 (kWh) *：160kWh
- 待機耗電量 (W)：0.5W
- 關機模式耗電量 (W)：0.3W
- 顯示解析度 (像素)：3840 x 2160p

65PUS8601

- 節能效率等級：A+
- 可見螢幕尺寸：164 公分 / 65 英吋
- 開機模式耗電量 (W)：118W
- 年耗電量 (kWh) *：164kWh
- 待機耗電量 (W)：0.5W
- 關機模式耗電量 (W)：0.3W
- 顯示解析度 (像素)：3840 x 2160p

* 每年的能量消耗 (以 kWh 為單位) 乃根據電視使用 365 天、每天操作 4 小時的耗電量計算。實際的能量消耗視電視的使用情形而定。

24.4

作業系統

Android 作業系統：Android Lollipop 5.1

24.5

接收

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器頻帶：VHF、UHF、S 頻道/超頻道
- DVB：DVB-T (地面、天線) COFDM 2k/8k，DVB-T2，DVB-C (有線) QAM
- 類比視訊播放：PAL、SECAM
- 數位視訊播放：MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)、MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- 數位音訊播放 (ISO/IEC 13818-3)
- 衛星天線輸入：75 歐姆 F-type
- 輸入頻率範圍：950 至 2150MHz
- 輸入電平範圍：-25 至 -65 dBm
- DVB-S/S2 符元率 2 至 45 Msymbols/s
- LNB：DiSEqC 1.0，支援 1 至 4 個 LNB：極性選擇 13/18V，頻帶選擇 22kHz，支援單音脈衝模式
- LNB 最大電流 300 mA。

顯示器

類型

螢幕對角線

- 55PUS8601 : 139 公分 / 55 英吋
- 65PUS8601 : 164 公分 / 65 英吋

顯示器解析度

- 3840 x 2160p

輸入解析度

影片/視訊格式

解析度 — 更新/刷新率

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz、60 Hz
- 1080i - 50 Hz、60 Hz
- 1080p - 24 Hz、25 Hz、30 Hz
- 2160p (4K) - 24 Hz、25 Hz、30 Hz、50 Hz、60 Hz

電腦格式

解析度 (此外還有其他)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz、25 Hz、30 Hz、50 Hz、60 Hz

尺寸和重量

55PUS8601

55PUS8601

- 含電視底座和側面揚聲器：
寬 1317 公釐 - 高 758 公釐 - 深 227 公釐 - 重量 ± 21.5 公斤
 - 僅含側面揚聲器：
寬 1260 公釐 - 高 709 公釐 - 深 41 公釐 - 重量 ± 20 公斤
 - 僅含電視底座：
寬 1317 公釐 - 高 758 公釐 - 深 227 公釐 - 重量 ± 20.5 公斤
 - 不含電視底座和側面揚聲器：
寬 1227 公釐 - 高 709 公釐 - 深 41 公釐 - 重量 ± 19 公斤
- 飛利浦 PTS840 - 中央電視底座*

連同 55PUS8600 和側面揚聲器
寬 1260 公釐 - 高 763 公釐 - 深 202 公釐 - 重量 ± 24 公斤

飛利浦 PTA860 - 無線喇叭底座*

一個揚聲器底座連同 55PUS8600 側面揚聲器。
高 1262 公釐 - 底座寬 160 公釐 - 底座深 (含連接裝置)
210 公釐 - 重量 ±2 公斤 (1 個底座 + 揚聲器)

* 須另購

65PUS8601

65PUS8601

- 含電視底座和側面揚聲器：
寬 1551 公釐 - 高 892 公釐 - 深 270 公釐 - 重量 ± 28 公斤
 - 僅含側面揚聲器：
寬 1480 公釐 - 高 834 公釐 - 深 41 公釐 - 重量 ± 26 公斤
 - 僅含電視底座：
寬 1551 公釐 - 高 892 公釐 - 深 270 公釐 - 重量 ± 27 公斤
 - 不含電視底座和側面揚聲器：
寬 1447 公釐 - 高 834 公釐 - 深 41 公釐 - 重量 ± 25 公斤
- 飛利浦 PTS840 - 中央電視底座*

連同 65PUS8600 和側面揚聲器
寬 1480 公釐 - 高 892 公釐 - 深 202 公釐 - 重量 ± 30 公斤

飛利浦 PTA860 - 無線喇叭底座*

一個喇叭底座連同 65PUS8600 側面揚聲器。
高 1387 公釐 - 底座寬 160 公釐 - 底座深 (含連接裝置)
210 公釐 - 重量 ±2 公斤 (1 個底座 + 揚聲器)

* 須另購

連接

電視側面

- HDMI 3 輸入 - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 4 輸入 - MHL - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (藍)
- 2x Common Interface 插槽 : CI+/CAM
- 耳機 - 立體聲要 mini-jack 3.5 公釐插孔

電視背面

- Audio In (DVI 轉 HDMI) - 立體聲 mini-jack 3.5 公釐插孔
- SCART : 音訊左/右、CVBS 輸入、RGB
- YPbPr : Y Pb Pr、音訊左/右
- 區域網路 - RJ45

電視底部

- HDMI 1 輸入 - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 2 輸入 - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 1 - USB 2.0
- 數位音訊輸出 - 光纖 Toslink
- 天線 (75Ω)、雙調諧器
- 衛星調諧器 1
- 衛星調諧器 2
- 僅限 8601 系列 - 無線音訊，適用於飛利浦 PTA860

聲音

- 3D wOOx
- HD 立體聲
- 輸出功率 (RMS) : 50W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

本產品符合 ESD 的效能標準 A。如果本產品因靜電放電而無法在檔案分享模式中復原，則需要使用者介入操作。

多媒體

連接

- USB 2.0 / USB 3.0
- 乙太區域網路 RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (內建)
- BT2.1 加 EDR 與 BT4.0 加 BLE

支援的 USB 檔案系統

- FAT 16、FAT 32、NTFS

播放格式

- 容器 : 3GP、AVCHD、AVI、MPEG-PS、MPEG-TS、MPEG-4、Matroska (MKV)、Quicktime (MOV、M4V、M4A)、Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- 視訊轉碼器 : MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Part 2、MPEG-4 Part 10 AVC (H264)、H.265 (HEVC)、VC-1、WMV9
- 音訊轉碼器 : AAC、HE-AAC (v1/v2)、AMR-NB、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS Premium Sound™、MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (包括 MP3)、WMA (v2 至 v9.2)、WMA Pro (v9/v10)
- 字幕 :
 - 格式 : SAMI、SubRip (SRT)、SubViewer (SUB)、MicroDVD (TXT)、mplayer2 (TXT)、TMPlayer (TXT)
 - 字元編碼 : UTF-8、中歐與東歐語系 (Windows-1250)、斯拉夫語系 (Windows-1251)、希臘語 (Windows-1253)、土耳其語 (Windows-1254)、西歐語系 (Windows-1252)
- 圖像轉碼器 : JPEG、JPS、MPO
- 限制 :
 - 針對一個媒體檔案所支援的最大總位元率是 30Mbps。
 - 針對一個媒體檔案所支援的最大視訊位元率是 20Mbps。
 - MPEG-4 AVC (H.264) 最高支援至 High Profile @ L5.1。
 - H.265 (HEVC) 最高支援 Main / Main 10 Profile 最高至 Level 5.1
 - 支援 VC-1 最高至進階設定檔 @ L3。

支援的媒體伺服器軟體 (DMS)

- 您可以使用任何 DLNA V1.5 認證媒體伺服器軟體 (DMS 級)。
- 您可以在行動裝置上使用 Philips TV Remote App (iOS 與 Android)。

效能可能會因為行動裝置的功能及所使用的軟體不同而異。

ESD 法規

協助說明與支援

25.1


註冊您的電視

註冊您的電視並享有眾多好處，包括完整的支援 (包含檔案下載)、優先獲得新產品資訊、專屬優惠和折扣，以及贏獎機會，甚至有機會參與關於新產品發行的特別問卷調查。



請瀏覽 www.philips.com/welcome

25.2


使用協助說明

這部電視在螢幕上提供協助說明 


開啟協助說明

按下  鍵 (藍色) 即立刻開啟「協助說明」。「協助說明」會開啟與您正在執行的動作或是電視上所選取的項目關聯性最大的那一章節。若要依字母順序查閱主題，請按下彩色鍵  關鍵字。

若要以書冊方式閱讀「協助說明」，請選擇書冊。

您也可以在主選單或電視選單開啟  協助說明。

在您執行「協助說明」的指示以前，需先關閉「協助說明」。

如要關閉「協助說明」，請按下彩色鍵  關閉。

有些活動 (例如圖文或圖文電視) 的彩色鍵有特定功能，所以無法開啟「協助說明」。

在平板電腦、智慧型手機或電腦上的電視協助說明

為了方便您按照指示執行多項連續步驟，您可以下載 PDF 格式的電視協助說明，在智慧型手機、平板電腦或電腦上查閱。或者，您可以從電腦上列印相關的「協助說明」頁面。

如要下載「協助說明」(使用手冊)，請前往

www.philips.com/support

MTK_U+_20151103

25.3

疑難排解

開啟及遙控器

電視未開啟

- 請從電源插座拔除電源線。等候一分鐘再重新插上電源線。
- 確認電源線已連接妥當。

啟動或關閉時發出嘎吱聲響

當您開啟、關閉電視或是讓電視進入待機模式時，聽見電

視框架發出嘎吱聲響。嘎吱聲響是電視機在冷卻和熱機時發生的正常膨脹與收縮情況。這類聲響不會影響效能。

電視對遙控器無回應

電視需要時間來啟動。在啟動期間，電視無法對遙控器或電視控制器產生回應。這是正常的情况。


若電視持續對遙控器沒有回應，您可以透過行動電話相機檢查遙控器是否運作正常。讓手機啟動相機模式並將遙控器指向相機鏡頭。若您按下遙控器上任何按鍵時，透過相機有看見紅外線 LED

閃爍，表示遙控器運作正常。您需要檢查電視。

如果沒有看到任何光線閃爍，遙控器可能損壞或是電力不足。

若遙控器是以無線方式與電視配對，便無法使用這個方法檢查遙控器。

電視在顯示飛利浦啟動畫面後返回待機模式

當電視進入待機模式，飛利浦啟動畫面會顯示，然後電視返回待機模式。這是正常的情况。當電視的電源供應中斷又再次恢復時，啟動畫面會在下一次啟動時顯示。若要開啟電視並離開待機模式，請按下遙控器或是電視的  按鍵。

待機燈號一直閃爍

請從電源插座拔除電源線。等候 5 分鐘，再重新連接電源線。若還是發生閃爍情況，請聯絡飛利浦電視客戶服務中心。

頻道

安裝期間找不到任何數位頻道

請參閱技術規格，確認您的電視於您所在國家支援 DVB-T 或 DVB-C。

請確認所有纜線已正確連接而且選擇了正確的網路。

之前安裝的頻道不在頻道清單中


請確認已選擇正確的頻道。

畫面

沒有畫面或畫面扭曲

- 請確認天線與電視之間的連接正確。
- 請確認在「輸入源」選單中選擇正確的裝置。
- 請確認裝置的連接正確。

有聲音但沒畫面

- 請確認畫面設定正確無誤。按下  SETTINGS 選擇「畫面風格」，然後選擇任一風格。

天線收訊不良

- 請確認天線與電視之間的連接正確。
- 擴音器、未接地的音訊裝置、霓虹燈、高樓大廈和其他大型物件都可能影響訊號接收品質。如果可能的話，請調整天線的接收方向，或是讓裝置遠離電視，以利改善訊號接收品質。
- 如果只有一個頻道的收訊不良，請使用「手動安裝」對這個頻道進行微調。

裝置傳送的畫面品質不佳

- 請確認裝置的連接正確。
- 請確認畫面設定正確無誤。

畫面設定在一段時間後有所改變

請確認位置是設定為家庭

。您可以在這個模式中更改和儲存設定。

出現商業廣告電子橫幅

請確認位置是設定為家庭。

畫面不符合螢幕大小

請更改成別的畫面比例。按下 **⚙** SETTINGS
然後選擇畫面比例。

畫面比例隨不同頻道一直更改

請選擇一個不是「自動」的畫面比例。

畫面位置不正確

有些裝置傳送的畫面訊號可能與螢幕大小不符。請檢查已
連接裝置的訊號輸出。

電腦畫面不穩定

請確認您的電腦使用支援的解析度和更新/刷新率。

聲音

沒有聲音或是音質不佳

若未偵測到任何音訊訊號，電視會自動關閉音訊輸出，但
是這並不代表故障。

- 請確認聲音設定正確無誤。
- 請確認所有纜線的連接皆正確。
- 請確認音量並未設成靜音或是設為零。
- 請確認電視音訊輸出已連接至家庭劇院的音訊輸入。

HTS 揚聲器應該發出聲音。

• 有些裝置可能會要求您手動啟用 HDMI

音訊輸出。若已經啟用 HDMI 音訊但是仍然聽不到音訊，
請嘗試將裝置的數位音訊格式更改為 PCM
(脈衝編碼調變)。請參閱裝置隨附的操作指示文件。

HDMI 及 USB

HDMI

- 請注意，HDCP (高頻寬數位內容保護)

支援會讓電視花費更多時間才能顯示來自 HDMI
裝置的內容。

• 若電視無法辨識 HDMI 裝置而且沒有顯示畫面，請將輸
入源切換成另一個裝置，再切換回來。

• 若使用 HDMI

連接的裝置畫面與聲音失真，請檢查是否改用不同 HDMI
Ultra HD

— 關鍵字，並搜尋 HDMI Ultra HD。

- 如果發生間歇性聲音中斷現象，請確認 HDMI

裝置的輸出設定正確。

- 若您使用 HDMI 轉 DVI 配接器或 HDMI 轉 DVI
纜線，請確認有額外一條音訊纜線連接至 AUDIO IN (限
mini-jack 插孔)，如果有的話。

HDMI EasyLink 無法運作

- 請確認您的 HDMI 裝置與 HDMI-CEC 相容。唯有與
HDMI-CEC 相容的裝置可以使用 EasyLink 功能。

未顯示音量圖示

- 若您在連接 HDMI-CEC 音訊裝置後，使用電視遙控器調
整裝置音量，則此為正常狀況。

未顯示來自 USB 裝置的相片、影片和音樂

- 請確認 USB 儲存裝置是設定為與「大型儲存類別」相容
，如同儲存裝置的說明文件所述。
- 請確認 USB 儲存裝置與電視相容。
- 請確認電視支援相關的音訊和畫面檔案格式。

USB 檔案播放不順暢

- USB 儲存裝置的檔案傳輸效能可能限制了傳送到電視的
資料傳輸速率，因而導致播放不順。

Wi-Fi

Wi-Fi 網路未找到或訊號不佳

- 微波爐、DECT 電話或周遭的其他 Wi-Fi 802.11b/g/n
裝置均可能干擾無線網路。

• 若您的電視附近擺放許多其他無線路由器
(例如，在公寓內)，我們建議您在路由器上使用 5 GHz
頻率 (802.11ac)。

•

請確認您網路的防火牆允許您存取這台電視的無線連線。

- 為了方便安裝無線網路，請不要關閉 SSID

廣播來隱藏您的路由器名稱。

- 如果家中無線網路無法正常運作，您可以使用有線網路
安裝。

Wi-Fi 網路連線緩慢

- 使用高速 (寬頻) 連線連接至路由器。
- 限制使用相同路由器的裝置數量。
- 請參閱無線路由器的使用手冊，取得室內範圍、傳輸速
度和其他會影響收訊品質因素的相關資訊。

DHCP

- 若無法連線，請檢查路由器的 DHCP
(動態主機配置協定) 設定。DHCP 必須開啟。

藍牙

無法配對

- 請確認裝置處於配對模式。請參閱裝置的使用手冊。
- 路由器和無線揚聲器應盡量接近電視。
- 如果放置在有大量無線網路活動的地方，比如有許多無
線路由器的公寓，可能會讓妨礙無線網路連線。
- 嘗試同時將多個裝置與電視配對，可能無法成功。

藍牙連線中斷

- 無線揚聲器的位置應一律距離電視 5 公尺以內。

藍牙音訊及視訊同步

- 購買無線藍牙揚聲器之前，請確認其影音同步的品質，
即俗稱「對嘴」。並非所有藍牙裝置都能正確運作。請諮

詢經銷商以尋求建議。

請勿自行維修電視。這麼做可能導致您嚴重受傷、對電視造成無法修復的損壞，或是使您的保固失效。

網際網路







網際網路無法運作

• 如果可以順利連接至路由器，請檢查網際網路與路由器間的連線。

選單顯示語言錯誤

選單顯示語言錯誤

將語言更改回您的語言。

- 1 - 按下  (在 OK 鍵上方的圓形鍵)。
- 2 - 選擇  圖示 (設定) 並按下  。
- 3 - 按 5 次  (下)。
- 4 - 按 3 次  (右)，選擇您的語言，然後按下 OK。
- 5 - 按下  BACK 關閉選單。

25.4

線上協助說明

若要解決任何與飛利浦電視相關的問題，您可以利用我們的線上支援進行洽詢。您可以選擇您的國家/地區並輸入您的產品型號。

前往 www.philips.com/support。

在支援網站上，您可以找到所在國家/地區的飛利浦聯絡電話，也可以參閱常見問題 (FAQs) 的答案。在某些國家，您可以與我們的協作人員交談，直接詢問或是使用電子郵件提出問題。

您可以下載新的電視軟體，或是下載使用手冊以便在電腦上查閱。

25.5

支援及維修

有關支援和維修的問題，請撥打您所在國家的客戶服務熱線。有需要時，本公司的維修工程師即會進行維修。

電視所隨附的說明文件中印有客服電話號碼。

或請參考我們的網站

www.philips.com/support

，並視需要選擇您所在的國家/地區。

支援應用程式

您也可以在主選單的「應用程式」列找到支援應用程式。開啟此應用程式，可找到本公司聯絡電話。

電視型號和序號

您可能要提供電視產品型號和序號。請在包裝箱標籤或是電視背面或底部的類型標籤上尋找這些號碼。

警告

安全與照護

26.1

安全性

重要

在使用電視前請仔細閱讀並瞭解所有安全操作指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

導致電擊或火災的風險

- 請勿讓電視暴露在雨中或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在電視附近。如果液體潑濺到電視或進入內部，請立即將電視的電線從電源插座拔除。聯絡飛利浦電視客戶服務中心，進行檢查後再使用電視。
- 切勿將電視、遙控器或電池暴露在高溫之中。絕對不要讓它們接近燃燒的蠟燭、火源或其他熱源，包括陽光直射。
- 請勿將物品插入電視通風孔或其他開口中。
- 請勿在電源線上放置重物。
- 請避免電源插頭遭受外力作用。電源插頭鬆動可能會導致電弧作用或火災。當您轉動電視螢幕時，請確認未因此拉緊電源線。
- 若要切斷電視與電源的連接，請將電視的電源插頭拔除。拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切莫拉扯纜線。請確保產品的電源插頭、電源線及電源插座隨時皆可方便插拔。

受傷或損壞電視的風險

- 重量超過 25 公斤或 55 磅的電視需要兩人才能搬運。
- 若要把電視安裝在底座上，請僅使用隨附的底座或此款特定電視型號 (參閱產品型號) 專用的底座。請確保電視穩固地固定在底座上。請將裝妥底座的電視置放在可支撐電視與底座重量的穩固平面上。
- 對電視外殼或螢幕施加外力 (壓力或撞擊) 可能導致畫面暫時變形或永久損壞。
- 當進行壁掛時，請確認壁掛架能夠安全的承載電視機之重量。TP Vision 對於以不正確的壁掛方式進行安裝而發生意外、傷害或損壞的案例不負任何責任。
- 產品零組件由玻璃製成。請小心處理，以避免受傷或損壞產品。

損壞電視的風險！

將電視接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在電視背面的數值相符。若兩者的電壓不符，切勿將電視接上該電源插座。

兒童受傷的風險

請遵循以下預防措施，避免因電視翻覆而導致兒童受傷：

- 請勿將電視置於容易拉扯移動的布料或其他材料所覆蓋的表面上。
- 確保電視沒有任何部分超出其安裝表面的邊緣。
- 若要將電視置於高度較高的家具 (例如書櫃) 上，請務必將該家具與電視固定在牆壁或適當的支撐點上。
- 教導兒童爬到家具上去觸碰電視容易發生危險。

誤吞電池的風險！

遙控器內含鈕扣型電池，小朋友容易誤吞。務必將這些電池放在兒童拿不到的地方。

過熱的風險

切勿將電視安裝於狹隘的空間。電視周圍務必至少預留 10 公分 或 4 英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋電視的通風孔。

雷暴

在雷暴之前，請切斷電視與電源插座和天線之間的連接。雷暴期間，切勿觸碰電視的任何部位、電源線或天線電纜。

聽力受損的風險

耳機的音量切勿過大，並請勿長期使用耳機。

低溫

如果電視在運送過程中的環境溫度低於 5°C 或 41°F，請在電視開箱之後等待一段時間，直到電視的溫度與室溫相同時，才連接電視與電源插座。

濕度

在罕見的情況下，視溫度及濕度而定，(有些型號的) 電視正面玻璃內部可能會發生輕微的水氣凝結情形。若要預防此種情況，請勿讓電視直接暴露於陽光、熱源或極度潮濕的環境中。如果發生水氣凝結現象，只要讓電視運轉幾小時，此現象便會自行消失。凝結的水氣不會對電視造成損害，也不會導致故障。

清潔

- 請勿使用任何物件碰觸、推擠、摩擦或敲擊螢幕。
- 在清潔電視前先拔除所有纜線。
- 使用柔軟的濕布輕輕擦拭電視及其外框來保持清潔。避免碰觸電視背面的 Ambilight LED。絕對不可使用酒精、化學製品或家用清潔劑等物質來清潔電視。
- 為了避免變形和褪色，請儘快擦去水滴。
- 請盡可能避免靜止圖像。靜止圖像是指長時間停留在螢幕上的圖像。靜止圖像包括螢幕上的選單、黑色橫條、時間顯示等等。若您必須使用靜止圖像，請降低螢幕對比度和亮度來避免螢幕受損。

使用條款

27.1

使用條款 - 電視

2015 © TP Vision Europe B.V. 版權所有。

本產品的上市和製造作業均由 TP Vision Europe B.V. 或其關係企業負責；在本文件中統稱為 TP Vision。TP Vision 為本手冊所指稱電視的保證人。Philips 以及 Philips 盾牌標誌為 Koninklijke Philips N.V 的註冊商標。

規格如有更改，恕不另行通知。商標屬於 Koninklijke Philips N.V 或其各別擁有者所有。TP Vision 保留隨時變更產品的權利，毋需隨之調整早期庫存。

隨附於電視的書面資料，以及儲存於電視記憶體或下載自飛利浦網站 www.philips.com/support 的手冊經確信適用於系統的原始設計用途。

本手冊所含資料足夠應付系統的原定用途所需。若是將本產品或是其個別模組或程序挪作他用，而且其用途超出本文所述之規範，請務必先確認其有效性和適用性。TP Vision 保證資料本身並未侵害任何美國專利。再無任何明示或暗示之保證。TP Vision 不會對本文件中的錯誤內容以及本文件內容所造成的問題負責。飛利浦將採納所回報的錯誤，並儘快於飛利浦支援網站上公開告知。

保固條款 - 受傷、電視損壞或保固失效的風險！
切勿自行維修電視。請依照製造商指示用途使用電視和附件。電視背面的警告標誌代表有觸電危險。切勿取下電視外蓋。保養或維修事宜務請洽詢飛利浦電視客戶支援。電視所隨附的說明文件中印有客服電話號碼。或請參考我們的網站 www.philips.com/support，並視需要選擇您所在的國家/地區。若為任何在本手冊中明令禁止的一切操作，或本手冊不建議進行或未授權進行的調整、組裝程序，將使保固責任失效。

像素特徵

本 LCD/LED

產品具有高色彩像素。雖然它的有效像素高達 99.999% 或以上，螢幕上還是經常可能會出現光線的黑點或亮點 (紅色、綠色或藍色)。這是顯示器的結構問題 (符合一般業界標準)，並非機器故障。

符合 CE 規定

本產品符合以下必要規範及其他相關條款：指令 2006/95/EC (低電壓)、2004/108/EC (EMC) 和 2011/65/EU (ROHS)。

符合 EMF 標準

TP Vision 製造並銷售多項消費性產品，這些產品就如同其他電器，通常能收發電磁訊號。TP Vision 的一大企業原則，便是針對自身的產品進行必要的健康與安全檢測，以符合所有適用的法律規定，以及在產品生產期間符合適用的電磁場 (EMF) 標準。


TP Vision

致力於開發、生產及銷售不危害健康的產品。TP Vision 保證，只要依照正確用途並妥善使用，根據現有的科學研究資料，使用本公司產品並無安全顧慮。TP Vision 一向積極參與國際 EMF 和安全標準的開發，因此得以預

測標準化的未來發展，進而及早與自身的產品整合。

27.2

使用條款 - 飛利浦應用程式集

在「協助說明」中，按下彩色鍵  關鍵字，並搜尋使用條款，應用程式集 以瞭解更多資訊。

版權

28.1

HDMI



HDMI

HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface 等詞彙以及 HDMI 標誌均為 HDMI Licensing LLC 於美國與其他國家之商標或註冊商標。

28.2

MHL



MHL®

MHL、Mobile High-Definition Link 與 MHL 標誌為 MHL, LLC. 的商標或註冊商標。

28.3

Dolby



Dolby®

獲 Dolby Laboratories 授權製造。Dolby 以及雙 D 符號均為 Dolby Laboratories 的商標。

28.4

DTS Premium Sound



DTS Premium Sound™

若要瞭解 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。獲 DTS Licensing Limited 授權製造。DTS 與其符號、&DTS 與其符號為註冊商標，而 DTS 2.0 Channel 為 DTS, Inc. 的商標。© DTS, Inc. 版權所有。

28.5

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌、Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

28.6

Microsoft



Windows Media

Windows Media 為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家之註冊商標或商標。

Microsoft PlayReady

內容所有人使用 Microsoft PlayReady™ 內容存取技術以保護其智慧財產，包括受版權保護的內容。本裝置使用 PlayReady 技術以存取受 PlayReady 保護的內容及/或受 WMDRM 保護的內容。如果本裝置無法正確落實內容的使用限制，內容所有人可要求 Microsoft 撤銷本裝置使用受 PlayReady 保護之內容的權限。撤銷權限不至於會影響未受保護的內容，或是由其他內容存取技術保護的內容。內容所有人可能會要求您升級 PlayReady，以便存取其內容。如果您拒絕升級，則無法存取需要升級才能存取的內容。

其他商標

其他所有註冊和未註冊商標均屬於其各自擁有者所有。

索引

A

Airplay 56
Ambilight (情境光源) 57
Ambilight (情境光源) 風格 57
Ambilight (情境光源), 背景牆壁顏色 68
Ambilight (情境光源), 關閉 57
Ambilight (情境光源), 關閉電視 68
Ambilight (情境光源), 飽和度 66
Ambilight (情境光源), 設定 66
Ambilight (情境光源), 跟隨色彩 57
Ambilight (情境光源), 跟隨音訊 57
Ambilight (情境光源), 跟隨視訊 57
Ambilight (情境光源), ISF 調校 68
Ambilight (情境光源), Lounge Light 68
Ambilight (情境光源), 底部亮度 66
Ambilight (情境光源), 亮度 66
Ambilight+hue 66
Ambilight+hue, 開或關 67
Ambilight+hue, 設定 66
Ambilight+hue, 夢幻體驗 67
Ambilight, 進階設定 68
Android 設定 74
Android TV, 登入 10
Android 作業系統 84

B

Bright Pro 61

C

CAM, 連接 14
CAM, 密碼與 PIN (個人識別號碼) 15
CAM, 檢視資訊 33
CI+ 14
Clear LCD 63
Clear Sound 65

瀏

瀏覽網際網路 53

無

無線網路連線 8
無線揚聲器 18
無線揚聲器 64

照

照顧螢幕 91

父

父母設定評級 73

版

版權 93

環

環繞模式 65
環保/節能設定 68
環保/節能設定, 節能 68

產

產品使用終期 84

用

用語音搜尋 27
用戶頻帶編號 79

用戶頻段 79

畫

畫面, Bright Pro 61
畫面, Clear LCD 63
畫面, 進階設定 60
畫面, 色彩增強 60
畫面, 色溫 60
畫面, 降噪 62
畫面, ISF 色彩控制 61
畫面, MPEG Artefact Reduction 62
畫面, Natural Motion 63
畫面, Perfect Contrast 61
畫面, Perfect Natural Motion 62
畫面, Ultra Resolution 62
畫面, 對比度模式 61
畫面, 影像對比度 62
畫面, 亮度 61
畫面, 亮度感應器 62
畫面, 伽瑪 62
畫面風格 59
畫面設定 60
畫面比例 59

疑

疑難排解 87

登

登入 Google 10

相

相片, 幻燈片搭配音樂 55
相機, 連接 22

睡

睡眠定時器 24

節

節能 68

簡

簡易畫面設定 59

維

維修 89

網

網際網路, cookie, 書籤和歷史紀錄 10
網際網路, 瀏覽 53
網路, 用 Wi-Fi 開啟電源 (WoWLAN) 9
網路, 電視名稱 10
網路, 設定 9
網路, Wi-Fi Smart Screen 9
網路, 清除記憶體 10

線

線上電視 42

D

Dropbox 54
DVB-T 和 DVB-C, 設定 77

E

EasyLink 遙控器, 開/關 13
EasyLink HDMI CEC 13

EasyLink, 開/關 13

耗

耗電量 84

通

通用存取 71

通用存取, 聽力受損/聽覺障礙 72

通用存取, 開啟 72

通用存取, 音訊描述 72

連

連接 85

連接, 無線網路 8

連接, 有線網路 8

連接埠 12

連接指南 12

耳

耳機 19

耳機音量 65

遊

遊戲 52

遊戲或電腦 46

遊戲控制器, 連接 20

遊戲機, 連接 20

遙

遙控器, 瀏覽 26

遙控器, 配對 29

遙控器, 鍵盤 27

遙控器, 電池 29

遙控器, 觸控板 27

遙控器, 語音 27

遙控器, Qwerty 和 Azerty 28

遙控器, Qwerty 和斯拉夫文 28

遙控器上的按鍵 26

聲

聲音, Clear Sound 65

聲音, 環繞模式 65

聲音, 進階設定 65

聲音, 耳機音量 65

聲音, 自動調整音量 65

聲音, 電視擺放位置 65

聲音, 音訊輸出平衡 17

聲音, 音訊輸出格式 17

聲音, 音訊播放調整 17

聲音, 音訊播放延遲 16

聲音, 高音 64

聲音, 揚聲器 65

聲音, 低音 64

聲音設定 64

選

選單顯示語言 70

選單顯示語言錯誤 70

背

背景牆壁顏色 68

重

重播 40

重新設定 PIN (個人識別號碼) 73

重新設定電視 70

重低音揚聲器音量 64

自

自動關閉 24

自動調整音量 65

與

與遙控器配對 29

色

色彩增強 60

色溫 60

錄

錄影 39

錄影, 預定手動 40

錄影, 衝突 39

錄影, 觀賞錄影 40

錄影, 已到期 39

鎖

鎖定頻道 32

鎖定應用程式 50

鎖定應用程式 49

開

開啟和關閉 24

開放原始碼軟體 82

藍

藍牙 18

藍牙, 移除裝置 18

藍牙, 選擇裝置 18

藍牙, 配對 18

藍牙, 開或關 74

藍牙, 裝置 18

關

關閉電視 68

關閉定時器 24

降

降噪 62

隨

隨看電視 42

隨選視訊 42

雲

雲端檔案總管 54

電

電腦, 連接 23

電腦, 開啟檔案 54

電腦, 觀看您的相片 55

電腦, 播放您的音樂 55

電腦, 播放您的影片/視訊 54

電視選單 45

電視名稱 10

電視應用程式 48

電視指南 37

電視指南, 廣播或網際網路 37

電視擺放位置 65

電視上的按鍵 24

音

音訊語言 33

音訊輸出設定 16

音訊輸出平衡 17

音訊輸出格式 17

音訊播放調整 17

音訊播放延遲 16

音效風格 63

頻

- 頻道 31
- 頻道, 鎖定 32
- 頻道, 觀賞 32
- 頻道, 喜愛頻道 34
- 頻道, 推薦 42
- 頻道組 78
- 頻道標誌 70
- 頻道清單 31
- 頻道清單, 篩選 31
- 頻道清單, 標誌 70

衛

- 衛星, 1 或 2 個調諧器 7
- 衛星, 新增衛星 80

飛

- 飛利浦應用程式集, 註冊 11
- 飛利浦應用程式集, 安裝應用程式 49

複

- 複製頻道清單 76

規

- 規格 84
- 規格, 聲音 86
- 規格, 顯示類型 85
- 規格, 輸入解析度 85
- 規格, 多媒體 86
- 規格, 接收 84

首

- 首選 40

設

- 設定 59
- 設定, 環保/節能 68
- 設定, 畫面 59
- 設定, 聲音 63
- 設定, 商店配置 69
- 設定, 常用 59
- 設定, 一般 69
- 設定為喜愛的頻道 34

語

- 語音 27

高

- 高音 64

軟

- 軟體 82
- 軟體, 版本 82
- 軟體, 更新 82

輸

- 輸入解析度 85
- 輸入名稱 46
- 輸入文字 27
- 輸入源 46
- 輸入源名稱 46

返

- 返回出廠預設值 70

G

- Google Cast 56
- Google Play 商店 49
- Google Play 應用程式 48
- Google 帳戶 10

- Google, 登入 10

H

- HbbTV 36
- HbbTV, 開或關 33
- HDMI 連接埠 12
- HDMI MHL 56
- HDMI, ARC 12
- HDMI, CEC 13
- HDMI, MHL 12
- HDMI, Ultra HD 13
- Hue Bridge 66
- Hue 燈泡 66

I

- ISF 色彩控制 61

M

- MHEG 36
- MHL 連線 56
- MPEG Artefact Reduction 62
- Multi View 58

N

- Natural Motion 63

P

- Perfect Contrast 61
- Perfect Natural Motion 62
- Philips TV Remote App 56
- Philips 標誌亮度 24
- PIN (個人識別號碼) 73
- PIP 58
- PTA860 無線喇叭底座 19

R

- Red Button 36

T

- TV 連接 12
- TV 輸入 46
- TV on Demand 42

U

- Ultra Resolution 62
- Unicable, 連接 7
- Unicable, 設定 79
- USB 鍵盤 21
- USB 隨身碟 22
- USB 裝置, 開啟檔案 54
- USB 裝置, 觀看您的相片 55
- USB 裝置, 播放您的音樂 55
- USB 裝置, 播放您的影片/視訊 54
- USB 外接式硬碟, 連接 21
- USB 外接式硬碟, 安裝 21
- USB 外接式硬碟, 格式化 21

W

- Wi-Fi Smart Screen 9
- Wi-Fi, 開啟或關閉 8
- WPS 8

兒

- 兒童限制觀看設定 73
- 兒童限制觀看設定, 設定 PIN (個人識別號碼) 73

兩

- 兩個 CAM 14

出

出租影片 42
出廠預設值 70

剩
剩餘自動錄影時間 39

協
協助說明 87

即
即時推薦 42

受
受限設定檔 50

商
商店設定 69
商標 93

單
單聲道 / 立體聲 34

圖
圖文 35
圖文電視 35

壁
壁掛, VESA 6

外
外接式儲存 21

娛
媒體伺服器軟體 86

媒
媒體 54
媒體, 觀看您的相片 55
媒體, 播放您的音樂 55
媒體, 播放您的影片/視訊 54

字
字幕 32
字幕, 語言 33

安
安裝頻道, 衛星 78
安裝頻道, 類比 78
安裝頻道, 天線/有線 75
安裝衛星, 問題 81
安全指示 90

定
定時器 24

家
家庭或商店配置 69

對
對比度模式 61

尺
尺寸和重量 85

已
已連接的裝置, 名稱或類型 46

帳
帳戶, Google 10

常
常用設定 59

幻
幻燈片搭配音樂 55

影
影片/視訊商店 42
影片、相片和音樂 54
影音同步 16
影像對比度 62

忘
忘記 PIN (個人識別號碼)? 73

快
快速入門指南 6
快捷畫面設定 59

您
您的媒體 54

應
應用程式 48
應用程式, 18 禁分級鎖定 50
應用程式, 管理應用程式 51
應用程式, 鎖定應用程式 49
應用程式, 開始和停止 49
應用程式集, 隱私設定 11
應用程式集, 使用條款 11

指
指南 37

揚
揚聲器, 選擇揚聲器 64

攝
攝影機, 連接 22

支
支援 87

數
數位圖文 35

文
文字, 輸入 27

新
新增衛星 80

日
日期和時間 71

時
時鐘設定 71
時間和日期 71
時區 71

智
智慧型手機和平板電腦 56

暫
暫停電視 (播放) 40

更
更新頻道, 衛星 79
更新頻道, 天線/有線 75
更新軟體 82

有
有線網路連線 8

檔

檔案代管服務 54

歐

歐盟節能標章 84

此

此頻道上的 HbbTV 33

一

一般設定 69

一個或兩個調諧器 (衛星) 78

清

清除網際網路的記憶體 10

清潔 91

主

主選單 44

主電源 84

亮

亮度 61

亮度, Philips 標誌 24

亮度感應器 62

演

演示選單 69

演示影片 69

伽

伽瑪 62

低

低音 64

使

使用條款, 電視 92

使用條款, 應用程式集 11



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
- São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com