

Philips
TV LED professionale

Studio da 39"

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL2808D



Grandi potenzialità in un design moderno

con tecnologia LED a risparmio energetico

Con questo TV LED per il settore alberghiero a basso consumo, potrai godere dell'efficiente installazione tramite copia USB e di funzioni appositamente ideate per il settore alberghiero come il menu e il blocco del controllo.


Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- USB per la riproduzione di file multimediali
- Connectivity Panel integrato
- Consumo energetico ridotto
- Blocco del Menu installazione
- Blocco dei comandi anteriori / laterali

PHILIPS

In evidenza

Copia USB

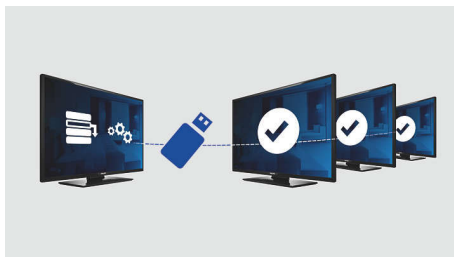

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o

impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle

immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

USB (foto, musica, video)



Collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore MP3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul lato del TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 39 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 99 cm
- Cabinet a colori: Black
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 300 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenitori: AVI, MKV
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, 1 Elenco canali (Analogico + DVB-T o C)
- Comfort: Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico, Pagina di benvenuto (.png)
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Riempimento automatico, Zoom automatico, Non in scala
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Modalità carcere: Blocco sottotitoli USB e TXT
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB
- Telecomando: 22AV1107A/12

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Audio nitido

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 2
- Funzioni HDMI: Audio Return Channel
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, USB 2.0
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA, Interfaccia standard Plus (CI+)

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 59 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: < 0,3 W
- Consumo energetico annuo: 86 kWh

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 893 mm
- Altezza set: 530 mm
- Profondità set: 76,6 mm
- Peso del prodotto: 8,7 Kg
- Larghezza set (con supporto): 893 mm
- Altezza set (con supporto): 570 mm
- Profondità set (con supporto): 220 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 9,5 Kg
- Larghezza confezione: 1085 mm
- Altezza confezione: 702 mm
- Profondità confezione: 175 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,4 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 8.3.6

EAN: 87 12581 68309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com