

Philips 3000 series  
LCD-TV med Digital  
Crystal Clear

**37 tum**

Full HD 1080p  
DVB-T/C

**37PFL3007H**



## Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk TV-kväll

med Full HD och kraftfullt ljud

Med Philips får du fantastiska prestanda till rätt pris både idag och imorgon. LCD-TV:n 37PFL3007 erbjuder fantastiska bilder i Full HD och kraftfullt ljud med lättanvända digitala TV-anslutningar och klassisk TV-design.

### **En klar, levande bild varje gång**

- TV med Full HD och Digital Crystal Clear för djup och klarhet
- 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa
- 69 miljarder färgers bildbehandling för livfulla färger
- Dynamisk kontrast på 100 000:1 för otroligt fylliga svarta detaljer

### **Autentisk och klar ljudupplevelse**

- Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround
- Missa inte ett ord med Clear Sound

### **Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt**

- USB för fantastisk multimedieuppspelning
- Med PC-ingången kan du även använda din TV som datorskärm
- Smidiga anslutningar med 3 HDMI-ingångar och Easylink
- Integrerad DVB-C/T-mottagare för digital-TV-sändningar

**B**

# PHILIPS

# Funktioner

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear är ett paket med bildförbättringar som digitalt justerar och optimerar bildkvaliteten för bästa möjliga kontrast, färger och skärpa. Resultatet är otroligt klara bilder oavsett källa.

## 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

Genom att kombinera panelens uppdateringsfrekvens med unik bildbearbetning ger PMR (Perfect Motion Rate) extrem rörelseskärpa och tydliga och livfulla bilder även med snabba rörelser på skärmen.

## Dynamisk kontrast på 100 000:1

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna. Philips avancerade videohantering kombinerat med unik otrolig nedtoningsteknik och bakgrundsljusstärkningsteknik ger dig den bästa bildkvaliteten. Dynamisk kontrast ökar kontrasten med utmärkt svärta och precis återgivning av mörka nyanser och färger. Det ger en ljusstark och levande bild med hög kontrast och spännande färger.

## 20 W RMS och Incredible Surround

Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. Den kraftfulla 20 W RMS-förstärkaren (2 x 10 W RMS) skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du surroundljud med större omfång, vilket förhöjer tittarupplevelsen.

## Clear Sound

Clear Sound är en innovativ ljudteknik som förbättrar hörbarheten för röster avsevärt, både för tal och sång. Det gör att du kan höra varje ord, så att du kan njuta fullt ut av det du tittar på.

## USB (multimedia)



USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton mp3-musik och videofiler på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på

sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan du visa och dela dina videor, foton och musik.

## PC-ingång (HDMI och VGA)

Med PC-ingången kan du använda din TV som datorskärm med hjälp av antingen en HDMI-DVI-kabel (för digitala signaler) eller en VGA-kabel (för analoga signaler).

## 3 HDMI-ingångar med EasyLink

HDMI är en enda kabel för överföring av både bild- och ljudsignaler från dina enheter till din TV. Du slipper trassel med många olika kablar. Den överför okomprimerade signaler och ger bästa möjliga kvalitet från källa till skärm. Tillsammans med Philips Easylink behöver du bara en enda fjärrkontroll för att utföra nästan alla åtgärder på din TV, DVD, BluRay, digitaldekode eller hemmabiosystem.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Teckenfönster: LCD med Full HD
- Diagonal skärmstorlek: 37 tum / 94 cm
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Bildförhållande: 16:9
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Toppförhållande för ljusstyrka: 65 %
- Dynamisk skärmkontrast: 100 000:1
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Clear Sound, Incredible Surround

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 3
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal AV-anslutningar: 1
- Antal USB-portar: 1
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital ljudutgång (koaxial), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut
- HDMI-funktioner: Återgångskanal för ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Pixel Plus-länk (Philips), Uppspelning med en knapptryckning

## Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuppspelningsformat: MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Enhetsanslutningsguide,

## Inställningsguide

- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Bildformatsjustering: 4:3, Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgärdering av programvara, Programvara kan uppgärderas via USB

## Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

## Effekt


- Nätström: 220-240 V, 50 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Energiklass: B
- EU-energimärkning, effekt: tbc W
- Årlig strömförbrukning: tbc kWh
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge, Tyst bild (för radio)
- Förekomst av bly: Ja\*

## Mått

- Lådans mått (B x H x D): 1 150 x 643 x 160 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 893,7 x 541,8 x 83,1 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 893,7 x 593,3 x 200 mm
- Produktvikt: tbc kg
- Produktvikt (+stativ): 000 kg
- Vikt inkl. förpackning: tbc kg
- Kompatibelt väggfäste: justerbar 200 x 100 mm

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordsställning, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, Garantibevis

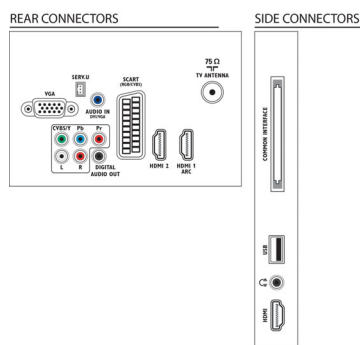

Publiceringsdatum  
2019-11-12

Version: 2.6.4

12 NC: 8670 000 86774  
EAN: 87 12581 63336 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.  
\* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.  
\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.