

Philips
professzionális LED TV

42"-es Signature

LED
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

42HFL7009D



Merjen különleges lenni!

OXIGEN és Ambilight funkcióval

Akár egy festmény a falon. Ismerje meg a legújabb, ultravékony LED TV-t, és az Ambilight funkció nyújtotta kivételes élményt. Ez a prémium szállodai szolgáltatások széles választékát és a Philips OXIGEN funkciót nyújtó TV a legmagasabb igényeknek is megfelel.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- A 2-oldalas Ambilight Spectra fokozza a vizuális élményt
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

Philips OXIGEN - egyedülálló csatlakoztathatóság és menedzselés

- Philips OXIGEN a legmodernebb csatlakoztathatóság és a lehető legalacsonyabb költségek érdekében
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz

PHILIPS

Fénypontok

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkek közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

Integrált Wi-Fi

Az integrált Wi-Fi tartalmazó Philips Smart TV segítségével vezeték nélkül hozzáférhet a tartalmak világához.

Easy 3D




Az Easy 3D-val hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!

AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

SmartInstall

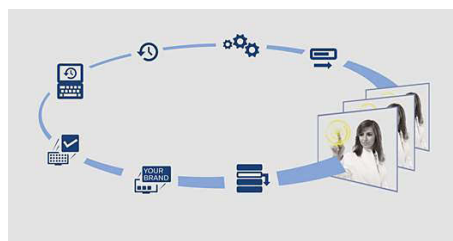

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie!

Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

Óra kijelzése a képernyőn

Az új, képernyőn történő órakijelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

Philips OXIGEN

A Philips OXIGEN egy teljes körű megoldás, amely eleget tesz Hospitality TV-készülékekkel szemben támasztott minden elvárásának. Az innovatív funkciókat úgy tervezték, hogy a vendégek és a szakemberek számára egyaránt a maximumot nyújtsa a csatlakoztathatóság, ugyanakkor a minimumot a fenntartási költségek terén. Az OXIGEN csatlakoztatási lehetőséggel hozzáférhet a felhőalapú online alkalmazásokhoz, ráadásul a segítségével a mobil eszközök kommunikálhatnak a TV-készülékkel, miközben a távmenedzselő eszközök és a további bevételgeneráló lehetőségek segítenek optimalizálni a jövedelmeit a termék teljes életciklusa során.

Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készülék körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

Műszaki adatok

Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Ambilight Spectra 2
- Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED

Kép/Kijelző

- Képfarmat: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 42 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 107 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Képvitítás: Active Control + fényérzékelő, Digital Crystal Clear
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast, Unicast

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB, LAN
- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Formátumkonténerek: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Smart TV alkalmazások: Felhőalapú alkalmazások szállodai TV rendszerhez

- SmartInstall: Offline csatornaszerkesztés, Offline beállításterkesztés, Távoli üzembe helyezés, SmartInfo létrehozás, szoftverfrissítés
- Alkalmazásterzés: Több SmartTV alkalmazási profil
- SmartInfo: Diavetítés vagy böngésző, Interaktív sablonok
- Megosztás: Biztonságos párosítás, DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornateljesítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül, TV-beállítások másolása IP-n keresztül, Csatornabeállító menü zárólása, Biztonságos menü-hozzáférés, Joystick-vezérlés zár
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Botkormány-vezérlés, Grafikus kezelő felület
- Óra: Óra kijelzése a képernyőn, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Külső órával kompatibilis
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus

- csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, MyChoice
- Távvezérlő típusa: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fegyintézet: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfűzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- A firmware és a beállítások frissíthetők: USB, RF és IP segítségével
- Skype Ready: Tartozék kamerával
- Biztonsági zár: Kensington zár

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Kompatibilis RC, fehér
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némítása

Hang

- Hangrendszer: Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, WIXP / JAPIT TV-vezérlés, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Ébresztés: LAN: Zöld készenlét IP rendszerekben

Műszaki adatok

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Energiacímke-osztály: A++
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 33 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 48 kWh

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a

távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél

- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Külső óra modul 22AV1120C, RC 22AV1109H, egészségügyi rendszerhez, USB Skype kamera PTA317/00

Méretetek

- Készülék szélessége: 952,2 mm
- Készülék magassága: 557,1 mm
- Készülék mélysége: 69,6 mm
- Termék tömege: 10,4 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 952,2 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 617,7 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 213,1 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,7 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 2.8.1

EAN: 87 12581 72224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.