



飞利浦 8000 系列
具有流光溢彩和逐点高
清三代技术的液晶电视

52 英寸
DTV

52PFL8803D



激动人心的体验

沉醉在引人入胜的流光溢彩体验当中。这款平板电视具备全高清 1080p 显示屏和逐点高清三代技术，它将高清数码自然动感、震撼的隐形扬声器和醉人的流光溢彩相结合 - 激动人心的体验，令您恒久难忘。

提升您的观赏体验

- 流光溢彩通过环境光影提升了观赏体验

观看栩栩如生的画面

- 逐点高清三代技术，可获得特别锐利和清晰的图像
- 高清数码自然动感使您享受特别流畅的全高清电影

享受震撼而强劲的音效

- 集成式 wOOx 扬声器可产生深沉强劲的低音效果

便捷设计

- 通过一根电缆兼容全数字高清连接的 3 路 HDMI

便捷连接，轻松享受

- EasyLink: 通过 HDMI CEC 轻松控制电视和所连接设备

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

流光溢彩

流光溢彩技术通过生成环境光影来补充屏幕图像的色彩和光线亮度，这一技术将对整个视觉体验作出意义深远的贡献。它将视觉体验带入全新的领域，使您完全置身于您所看到的景象中。其营造出舒适的观看环境，从而带给您放松的观看体验并改善感知到的画面细节、对比度和色彩。流光溢彩可根据屏幕内容的变化，自动和独立调整颜色。

逐点高清三代

逐点高清三代技术针对各种质量的 HD、标准电视信号和多媒体内容提供超高清晰度、真实细节、生动色彩和流畅动态的独特和谐统一，从而实现高分辨率显示。输入图像的每个像素均被修正，以便更好地与周围像素相匹配，使画面更加自然。所有音源中的伪像和噪音，无论来自多媒体、标准电视还是高压缩率 HD，都将被检测并降低，以确保画面清晰流畅。

高清数码自然动感

飞利浦发明的高清数码自然动感技术消除了电影画面内容中出现的颤抖现象。高清数码自然动感技术评估了画面中的动态效果并修正了电视或录制的电影资料（例如 DVD 和 Blu-ray 光盘）中的颤抖现象。由此产生的流畅的动画再现和卓越的清晰度必将让您享受到更高层次的视觉体验。高清数码自然动感技术可以从 SD 和 HD 画面（包括 1080p）中去除颤抖，从而获得胜过电影院的动态效果！

集成式数字调谐器

内置数字调谐器使您无需数字机顶盒和任何其它电缆就可以欣赏数字电视。

集成式 wOOx 扬声器

wOOx 技术通过捕捉和增强低频音效来营造出众的低音效果，使低音和音响体验显著改善。

3 路 HDMI 输入

HDMI 可建立从信号源到屏幕的无压缩数字 RGB 连接以达到卓越的画质。HDMI 智能地与信号源设备互通最高的输出分辨率。HDMI 输入与 DVI 信号源完全向后兼容，并包含数字音响。HDMI 使用 HDCP 复制保护。使用电视机背面上的 2 路 HDMI 输入和侧面的 1 路 HDMI，可连接多个 HD 源（例如 HD 机顶盒、Blu-ray 播放机和游戏控制台或数码摄像机）。为您的电视充分做好准备迎接 HD 时代到来的准备。

EasyLink

EasyLink 使用 HDMI CEC 行业标准协议，在所连接的设备和电视机之间共享功能。借助 EasyLink，您只需要一个遥控器就可以操控电视机和所连接设备的主要功能。EasyLink 使用标准 HDMI 电缆来传输系统命令。它可以在配备 HDMI CEC 的所有电子设备之间使用。



规格

图片 / 显示

- 宽高比: 宽银幕
- 屏幕对角线尺寸: 52 英寸 / 132 厘米
- 显示屏类型: LCD 全高清 W-UXGA 动态矩阵
- 面板分辨率: 1920x1080p
- 画面增强: 逐点高清三代, 3D 梳状滤波器, 超感五维智能丽像, 对比度增强, 数码降噪, 锯齿消除, 亮度瞬态改良, 逐行扫描, 高清 100Hz, 高清数码自然动感
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

流光溢彩

- 流光溢彩功能: 双通道流光溢彩

支持的显示分辨率

计算机格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60、72、75、85Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	60、72、75、85Hz
1024 x 768	60、70、75、85Hz
1280 x 768	60 赫兹
1280 x 1024	60Hz

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	50、60 赫兹
1080i	50、60 赫兹
1080p	24、50、60Hz
1080p	24、25、30Hz

音响

- 均衡器: 七段
- 输出功率 (RMS): 30 瓦
- 声音增强: 自动音量调衡, 图像均衡器, 超宽环绕声
- 声音系统: 单声道, 立体声, BBE

扬声器

- 内置扬声器: 2
- 扬声器类型: wOOx 扬声器

方便

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟: 主屏显示, 定时关机, 定时开机
- 连接增强: 捷联技术

- 便于安装: 自动存储, 微调, 节目名称, 排序
- 易于使用: 8 频道智能冲浪列表, 自动音量调衡, 节目表, 侧控
- 电子节目指导: 当前 + 下一代 EPG
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 遥控器: 电视
- 遥控器类型: PF01A08B
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 字幕缩放, 超级变焦, 宽银幕
- 信号强度指示
- 灵智模式: 游戏, 电影, 个人, 节能模式, 标准, 鲜艳

- 1415 x 954 x 401 毫米
- VESA 壁挂式安装兼容: 400 x 400 毫米

附件

- 随附配件: 旋转支架, 电源线, 快速入门指南, 用户手册, 保修证书, 遥控器, 遥控器电池

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视制式: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- 视频播放: NTSC, SECAM, PAL
- 调谐波段: Hyperband 技术, S-Channel, UHF, VHF
- 预设频道数: 99
- 调谐器显示: PLL

连接


- AV 1: 音频 L/R 输入, YPbPr
- AV 2: 音频 L/R 输入, CVBS 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 系统信息 (菜单语言), 系统待机
- 前接 / 侧接: HDMI v1.3, S-video 输入, CVBS 输入, 音频 L/R 输入, 耳机输出
- 其它接口: 计算机输入 VGA + 音频 L/R 输入

电源

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220-240V, 50/60Hz
- 功耗: 340 瓦
- 待机功耗: (典型) <0.15 瓦

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 1302 x 798 x 141 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 1302 x 875 x 325 毫米
- 重量 (含包装): 54 千克
- 产品重量: 39 千克
- 产品重量 (含座架): 47 千克
- 包装盒尺寸 ((宽 x 高 x 厚)):

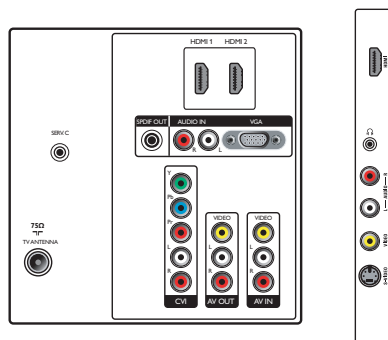

发行日期 2009-07-20

版本: 4.0.58

12 NC: 8670 000 36415
EAN: 87 12581 39002 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com