

Philips 9000 series
Smart LED TV ar Ambilight
Spectra 3 un Perfect Pixel
HD

94 cm (37 collu)

Full HD 3D Max
DVB T/C/S2

37PFL9606K



Godalgota veikspēja

Trīspusējs Ambilight un vislabākā attēla kvalitāte

Pēdējos 10 gadus 9000. sērijas televizors ir ieguvis EISA piešķirto labākā šķidro kristālu televizora titulu, un šis televizors ir novitāte gan attēla, gan savienojamības ziņā. Perfect Pixel HD dzinis un gaismas diodes sniedz reālistiska attēla kvalitāti. Ambilight un 3D Max atdzīvina filmas.

Bagātiniet savu skatīšanās baudījumu

- Ambilight Spectra 3 bagātina skatīšanās baudījumu
- 3D Max — patiesi telpisks Full HD 3D piedzīvojums

Godalgota attēla un skaņas veikspēja

- Full HD TV un Perfect Pixel HD dzinis nepārspējami skaidriem attēliem
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums
- Perfect Natural Motion — izcili vienmērīgs Full HD filmu atveidojums
- 40 W SoundStage — dinamiska, jaudīga skaņa īpaši plānā televizorā

Izbaudiet tiešsaistes pasauli ar Smart TV

- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus* un pauzējiet pārraides televizorā



PHILIPS

Izceltie produkti

Ambilight Spectra 3



Piešķiriet savam skatīšanās baudījumam jaunu dimensiju, izmantojot Ambilight Spectra 3. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu, no trim televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu. Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

3D Max



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā viesistabā, pateicoties 3D Max. Ātra attēlojuma un aktīvā aizvara brīļļu kombinācija nodrošina patiesu attēla dziļumu Full HD izšķirtspējā. Tagad jebkuru 2D saturu var baudīt 3D formātā, turklāt iespējams pat regulēt 3D attēla dziļumu pēc saviem ieskatiem. Lai televizorā baudītu 3D Max piedzīvojumu, nepieciešamas 3D Max brilles.

Perfect Pixel HD

Izbaudiet nepārspējamu asumu un dzidrumu ar Perfect Pixel HD dzini. Katrs attēla pikselis ir uzlabots, lai labāk atbilstu apkārtējiem pikseliem, sniedzot dabiskāku attēlu. Rezultāts ir asuma, dabisku detaļu, spilgtu krāsu, lieliska kontrasta un vienmērīgas, dabiskas kustības unikāla kombinācija neatkarīgi no tā, ko skatāties. Dzidri un īpaši asi attēli, ko nodrošina

traucējumu un trokšņa noteikšana un samazināšana visos saturs avotos. Full HD ekrāns ar 1920 x 1080 pikseliem sniedz izcilus un nepārspējami spilgtus attēlus bez mirgošanas.

Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

800 Hz Perfect Motion Rate




800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu, nodrošinot vēl skaidrākus un dabiskākus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaides intensitāte, Perfect Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu.



Smart TV

Smart TV ērtākai TV baudīšanai bezvadu tīklā 4 jomās. Izmantojiet Net TV, televizorā varat izbaudīt tiešsaistes lietojumprogrammu plašās iespējas: nomāt filmas, skatīties TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumus un izmantot sociālo multivīdi. Lietojiet ērto vadību: pārslēdziet kanālus vai ievadiet tekstu, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru. Izmantojiet funkciju SimplyShare, lai televizorā skatītu fotoattēlus un baudītu mūziku un video no datora, tālruna un planšetdatora. Skatieties iecienīto programmu jebkurā laikā: izmantojiet TV programmas viedo USB ierakstīšanas funkciju.

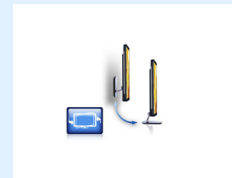

Statīvs 2-in-1 (divi vienā)

Šis televizors tiek piegādāts kopā ar revolucionāru galda virsmas statīvu, ko var izmantot arī kā sienas stiprinājumu. Nav jāiegādājas papildu sienas skavas, jo sienas stiprinājums ir iekļauts televizora piegādes komplektā. Patentētā konstrukcija nodrošina vismaz 4 stiprinājuma pozīcijas: grozāms galda virsmas statīvs, grozāms sienas stiprinājums, īpaši plakans sienas stiprinājums un ar Vesa sistēmu saderīgs sienas stiprinājuma fiksators. Montāža ir vienkārša, jo nepieciešami tikai 2 stiprinājuma punkti pie sienas, un gudrā izlīdzināšanas sistēma ļauj ar dažām rokām kustībām novietot televizoru pilnīgi horizontāli!



Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight versija: Trīspusējs
- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms

Attēls/displejs

- Displejs: LED sānu apgaismojums
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 37 colla / 94 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max*, 2D pārvēršana 3D, 3D dzijuma regulēšana, 2 spēlētāju pilnkrāna spēle*
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 450 cd/m²
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 0,5 (ekvivalents BEW) ms
- Attēla uzlabošana: Perfect Pixel HD dzinis, Perfect Natural Motion, ISF attēla kalibrēšana, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, Plašas krāsu gammas displejs, Super Resolution, Perfektas krāsas, Perfekts kontrasts, Izvērses sānu apgaismojums, 800 Hz Perfect Motion Rate

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 40 W (divas 20 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaļruņu tipi: Soundstage statīva korpusi

Smart TV lietojumprogrammas

- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūras un peles atbalsts
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/

- demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, F tipa antena, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kartes slots (video veikals), Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs
- Bezvadu savienojumi: WiFi sertifikāts
- Satelītantenas interfeiss: DiSEq 1.0

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Kodeku atbalsts, Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG
- Net TV: Iekļauts

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Lietošanas komforts

- Savienojums ar datortīklu: DLNA 1.5 sertificēts
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma*
- Iestatīšanas ērtums: Automātiska ierīču noteikšana, Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvēdis, Sienas statīvs 2-in-1 (divi vienā)
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaīpa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūlumaīpa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teletekst: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antenas ieeja: 75 omu koaksiālais savienojums (IEC75), 75 omu F tips
- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ atbalsts (Astra)
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Atbalsta 1 līdz 4 LNB

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 56 W
- Gada enerģijas patēriņš: 76 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,1 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēle, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Satur svinu: Jā*
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: 0,01 W

Izmēri


- Kastes izmēri (W x H x D): 1169 x 686 x 160 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 884 x 548 x 32 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 884 x 604 x 244 mm
- Produkta svars: 11 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 14 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: regulējams 300 x 200 mm
- Statīva platums: 462 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x baterija CR2032, Grozāms galda virsmas statīvs, Iša lietošanas pamācība, Drošības/juridiskas instrukcijas, Sienas stiprinājums, Smart TV ātrais ceļvedis, WiFi Mediaconnect kvīts
- Papildpiederumi: 3D Max brilles PTA516 (aktīvās)

* Lai skatītos 3D TV, nepieciešams piederums PTA516 (aktīvās aizvara brilles), 3D saderīga avota ierīce un 3D avota materiāls.
* 3D Max divu spēlētāju spēles atbalsta tikai 3D Max televizori ar šādiem iestatījumu tipiem: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07
* Net TV: apmeklējiet vietni www.philips.com/smarttv, lai uzzinātu par jūsu valsti pieejamajiem pakalpojumiem.
* Wi-Fi MediaConnect: video atskaņošanu var ietekmēt datora darbības ātrums un Wi-Fi joslas platums. Minimālais ieteicamais sistēmas prasības skatiet vietnē www.philips.com/wifimediaconnect. Saturu attēlo ar dažādu sekunžu aizkavi. Var rasties nelielas attēla un skaņas atšķirības.
* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātā nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdotā jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs
* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autoritātes (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.
* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
* ISF un IMAGING SCIENCE FOUNDATION ir preču zīmes, kas pieder Isf Research Labs Llc Limited Liability Company
* Tikai 2D spēlēm.
* Pārliecinieties, vai spēļu konsole ir pievienota televizora HDMI savienotājam.

Connections

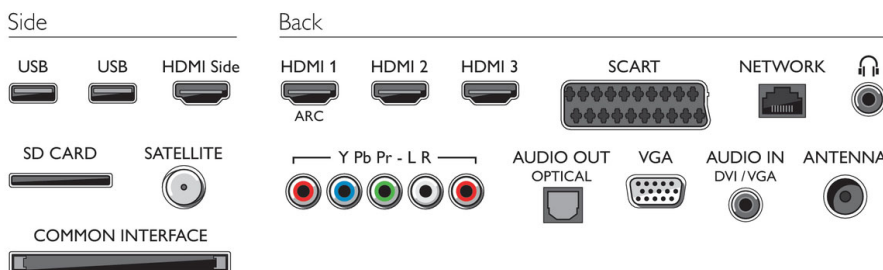

Izlaides datums
2019-11-12

Versija: 8.4.7

12 NC: 8670 000 74669
EAN: 87 12581 59539 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com