

Philips  
Profesionálny LED  
televízor

39" (99 cm) EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

39HFL3008D



## Skvelá hodnota v modernom dizajne

s informačnými stránkami a vzdialenou inštaláciou

S týmto energeticky úsporným LED televízorom si vychutnáte všetky výhody špecializovaného televízora pre ubytovacie zariadenia. Vaši hostia si budú môcť zakúpiť prémiový obsah, získať informácie z informačných stránok hotela a pomocou najnovšej technológie diaľkového ovládania využívať nenáročnú inštaláciu.

### Udržateľné a bezpečné

- Nízka spotreba energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

### Rozlišovanie skúseností hostí

- SmartInfo pre originálne informačné stránky hotelov aj v režime offline
- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný posluš
- Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblasť zdravotnej starostlivosti

### Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s neuveriteľným kontrastom
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- Aplikácia SmartInstall pre jednoduchú diaľkovú inštaláciu a údržbu
- Integrovaný panel pripojenia
- Funkcia zobrazenia hodín na obrazovke pre optimálne pohodlie hostí
- Úplné režimy Hotel, Zdravotné zariadenie a Vážnica

# PHILIPS


# Hlavné prvky

## Full HD LED TV



Tento Full HD LED televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

## SmartInstall

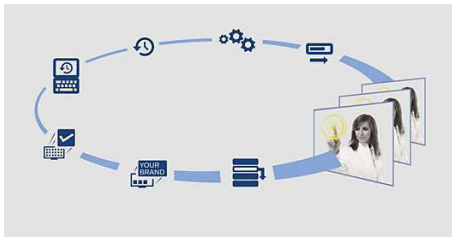

Aplikácia SmartInstall zjednodušuje inštaláciu a údržbu vášho televízora. S jednoduchým webovým nástrojom môžete odteraz na diaľku konfigurovať a inštalovať svoje televízory bez nevyhnutnosti zavítať do príslušnej miestnosti! Vďaka tomu ušetríte čas a nebudete rušiť svojich hostí. Či už ide o aktualizáciu informačných stránok hotela alebo inštaláciu nových kanálov, aplikácia SmartInstall sa postará o všetko.

## SmartInfo

Aplikácia SmartInfo vám prostredníctvom hotelových informácií umožňuje poskytovať informácie o hoteli alebo príslušnom meste pre vašich hostí. Hostia majú prístup k informačným stránkam hotela, ktoré je možné pravidelne a poľahky obmieňať, aby vaši návštevníci mali prehľad o všetkých aktuálnych udalostiach v hoteli.

## Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prístup dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvej investície do televízorov.

## Zobrazenie hodín na obrazovke

Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.

## Nízka spotreba energie

TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

## Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim hosťom bez problémov pripojiť ich osobné

zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

## Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zborníkmi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

## Režim Hotel, Nemocnica, Väznica

Všetky vyžadované funkcie na profesionálne použitie v prostrediach, kde sú potrebné prísnejšie opatrenia ako v obývačke. Od uzamknutia hlasitosti a ponuky až po striktné testovanie materiálov, šetrenie energie a diaľkové ovládania zabezpečené pred krádežou, ako aj vyhradené funkcie pre zdravotné zariadenia a väznice, ktoré poskytujú riešenia chýbajúce na trhu.

## Pripojenie slúchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si vychutnajte osobnejší posluh.

## Kompatibilita so systémom privolania pomoci

Vďaka kompatibilite so systémom privolania pomoci predstavujú televízory Philips pre zariadenia zdravotnej starostlivosti vysoko integrovaný nástroj, ktorý poskytuje nielen možnosti zábavy, ale aj pohodlný prístup k pomoci v prípade zdravotných ťažkostí.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 39 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 98 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- TV systém: PAL, SECAM
- Digitálna TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania videa: Podpora kodekov: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontajnery: AVI, MKV
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Automatický systém ladenia, Automatická inštalácia kanálov, Automatické pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Klonovanie nastavení TV cez rádiové

- pripojenie, Uzamknutie inštalačného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Zadné ovládacie prvky, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Zobrazenie hodín na obrazovke, Časovač budenia, Melódie budenia, Časovač vypnutia
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Uvítacia správa, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 4:3, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasné + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s panelom pripojení, Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (scény)
- Režim väzenia: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie

## Healthcare

- Ovládanie: Kompatibilné so systémom privolania pomoci, Skupinové diaľkové ovládanie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnanie hlasitosti, Incredible Surround, Ovládanie výšok a basov, Čistý zvuk

## Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Anténa IEC75, HDMI vstup, Vstup/výstup IR (3,5 mm mini konektor), Konektor SCART, Vstup komponentného videa + zvuk L/P, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Servisný konektor
- Bočné konektory: Slúchadlový výstup, Zásuvka rozhrania Common Interface (CI-CI+), USB, Vstup HDMI

## Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0.3W
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 43 W
- Ročná spotreba energie: 62 kW h

## "Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

## Príslušenstvo

- Káble: Vstupný/výstupný 3,5 mm IR mini konektor ku káblu RJ-48
- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie 22AV1108B/12, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list, Brožúrka s právnyimi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00

# Technické údaje

## Rozmery

- Šírka prístroja: 891,3 mm
- Výška prístroja: 536 mm
- Hĺbka prístroja: 64,7 mm
- Hmotnosť výrobku: 8,46 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 891,3 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 581,5 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 250 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi:  
200 × 200 mm



Dátum vydania  
2024-04-05

Verzia: 5.2.17

EAN: 87 12581 69150 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez  
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke  
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)