



Philips  
professzionális LCD TV

**42"-es EasySuite**  
LCD  
DVB-T/C, MPEG 2/4

**42HFL3233D**



## Nyűgözze le vendégeit még jobban

### Philips Hospitality LCD TV

Ezzel a modern és energiatakarékos Hospitality LCD TV-vel a digitális televíziózás valamennyi előnyét élvezheti. Meleg fogadtatásban részesítheti vendégeit, akik nagyszerű minőségben élvezhetik a tévéadásokat ezen a professzionális szállodai TV-készüléken.

#### **Fenntartható és biztonságos**

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház
- A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg

#### **Differenciált élmény a vendégeknek**

- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- Hotel Scenea a személyre szabott információhoz és kezdőcsatornához
- ThemeTV Lite az egyszerű csatornaválasztáshoz

#### **Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás**

- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált csatlakoztató panel
- 1920x1080p felbontású Full HD LCD kijelző
- Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód
- Csatornabeállító menü zárolása

# PHILIPS

# Fénypontok

## Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p



A teljes nagyfelbontású képernyő szélesképernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

## Hotel, kórház és fegyintézeti mód

Minden szükséges szolgáltatás azokra az esetekre, amikor a TV-től többet várnak el, mint a nappaliban. A készülékek a hangerő és a menü zárolásától a magasabb minőségű anyagok felhasználásán és az energiatakarékosságon át a lopásvédelemmel ellátott távvezérlőig, valamint a kórházi és fegyintézeti felhasználáshoz szükséges speciális funkcióikig minden szolgáltatást biztosítanak a különleges piaci igények kielégítéséhez.

## MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

## ThemeTV Lite

A Theme TV olyan speciális felhasználói felület, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.

## Hotel Scenea

A Hotel Scenea segítségével a TV bekapcsolásakor képet lehet választani és tárolni a TV-készüléken, amely kezdőcsatornaként vagy információs csatornaként jelenik meg.

## Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Zöld gomb

A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg a TV használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb lehetőséget a hotel működési költségeinek csökkentésére.

## Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

## Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik.

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző


- Képfórmula: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 42 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 107 cm
- Színes készülék: Fényes fekete előlap fekete készülékkel
- Panel felbontás: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fészűző,

- Színkiemelés, Színátmenet-jávitás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés,
- Fényerősségátmenet-jávitó, Élességállítás, 3D MA deinterlezelés, Automatikus bőrszín-korrektió, Dinamikus kontrasztjávitás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, Active Control
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT

- Dinamikus képernyőkontraszt: 50 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének jávitása:  
Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

### Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60

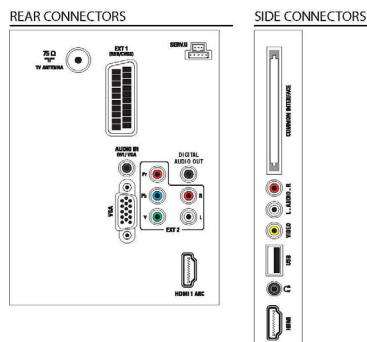

# Műszaki adatok

Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz  
• Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K, PAL D/K, SECAM D/K
- Digitális TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4\*
- Programozható csatornák száma: 999
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analog, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, MyChoice, ThemeTV Lite
- Távvezérlő típusa: 22AV1104C (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő

- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound, Magas/mély hangszínszabályzó

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- Scart csatlakozók száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audió B/J, RGB, CVBS be
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: PC-be VGA + Audió B/J be, Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), S/PDIF kimenet (koaxiális)
- Ext 2: YPbPr be

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás (tipikus): 99 W
- Éves energiafogyasztás: 145 kWh
- Ólomtartalom: Igen\*

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

## Méretetek

- Készülék szélessége: 1018 mm
- Készülék magassága: 635,8 mm
- Készülék mélysége: 83 mm
- Termék tömege: 11,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1018 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 683 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 236,4 mm
- Termék tömege (+állvány): 14,2 kg
- Doboz szélessége: 1220 mm
- Doboz magassága: 746 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Fali tartó méretei: 300x200



Kiadás dátuma  
2024-03-21

Verzió: 3.0.6

EAN: 87 12581 60239 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)