

Philips 6000 series
Smart LED-TV med Pixel
Plus HD

102 cm (40")

Full HD 1080p
DVB-T2/C

40PFL6636T



Slap af og nyd en fantastisk TV-aften

med fremragende 400 Hz PMR LED-billede

Slap af og nyd en fantastisk TV-aften med klare og levende billeder i Full HD og med autentisk lyd. Philips' 102 cm (40") 40PFL6636 LED-TV i 6000-serien har Net TV, så du nemt kan surfe på internettet og downloade film direkte til TV'et.

Din underholdning i fremragende detaljer

- Full HD TV med Pixel Plus HD giver bedre detaljer og klarhed
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Autentisk og klar lydoplevelse

- Hør hvert et ord med Clear Sound
- Mærk bassen fra 28 W RMS og Ambi-wOOx

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Med DLNA, nyd fotos, musik og film på dit TV
- Nem trådløs forbindelse med trådløs USB-adapter (ekstraudstyr)

Komplet digital tilslutning på den nemme måde

- Problemfri tilslutning med 3 HDMI-indgange og EasyLink
- Integreret DVB-T2-tuner til HD-modtagelse uden set-top-boks
- USB til fantastisk multimediaefspilning



PHILIPS

Smart LED-TV
102 cm (40") Full HD 1080p, DVB-T2/C

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer og jævn, naturlig bevægelse. Billedfejl og støj i alle kilder fra multimedier til standard definition TV og også i meget komprimeret HD registreres og mindskes, så billedet bliver klart og knivskarpt.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne.

Ren lyd



Clear Sound er en innovativ lydteknologi, der markant øger stemmeklarheden, uanset om der tales eller synges. Det sikrer, at du hører hvert eneste ord, så du kan nyde det, du ser, fuldt ud.

28 W RMS Ambi-wOOx



Mærk kraften i den nye Philips Ambi-wOOx teknologi. Den frembringer en fremragende baslyd ved at indfange og forbedre de lave frekvenser til en dramatisk forbedret bas- og lydoplevelse. Ambi-wOOx kaster også lyden ud i rummet, så den placeres bedre i omgivelserne. Med de kraftfulde 28 W RMS-højtalere skaber Ambi-wOOx et livagtigt lydbillede. Det giver et klart og rummeligt lydunivers, der matcher den fyldige billedoplevelse.

Wi-Fi USB-adapter



Oplev Smart TV trådløst med Philips Wi-Fi USB-adapter (PTA01) til Smart TV. Isæt blot adapteren i USB-stikket på siden af TV'et, og opret direkte forbindelse mellem dit TV og dit hjemmenetværk. Naviger til dit foretrukne onlineindhold med fjernbetjeningen til dit TV.

40PFL6636T/12

3 HDMI-indgange med EasyLink



HDMI er et kabel, der overfører både billed- og lydsignaler fra dine enheder til dit TV, så du undgår kabelrod. Det overfører ukomprimerede signaler, så du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. Sammen med Philips Easylink har du kun brug for én fjernbetjening til at udføre de fleste handlinger på dit TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmebiografssystem.

Integreret DVB-T2-tuner



Med den integrerede digitale tuner kan du modtage digitale kabelkanaler og high definition jordbaserede kanaler uden en ekstra set-top-boks. Glæd dig over kvalitets-TV uden kabelrod.

SmartTV

Smart TV

Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 områder. Net TV giver dig mulighed for at leje film, se TV-arkivprogrammer og bruge sociale medier. Betjen dit TV med din smartphone eller din tablet. Brug SimplyShare til at se multimedieindhold fra din computer, telefon og tablet på dit TV. Optag dine TV-programmer nemt og smertefrit uden ekstra uheldige enheder.

Pixel
Plus HD

Full HD
LED

400 Hz
Perfect Motion Rate

HD Natural Motion

Ambi-wOOx

NetTV

HDMI x3
with
easyLINK

USB

Freeview HD

Specifikationer

Billede/display

- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Diagonal skærmstørrelse: 40 tommer / 102 cm
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, HD Natural Motion, Aktiv kontrol + lysføler, Glimrende opløsning, Smart Picture, 400 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 28 W (2 × 14 W)
- Lydforbedring: AmbiOoX, Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediabrowser, USB-mediabrowser, WiFi MediaConnect*
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Online-apps
- Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 1
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- Trådløse forbindelser: Klar til trådløs LAN

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec

understøttelse. Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1

- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrolknapper
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, WideScreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 48 W
- Årligt energiforbrug: 70 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,15 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)


- Blyholdig: Ja*
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W

Mål

- Mål på kasse (B x H x D): 1150 x 682 x 158 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 946 x 578 x 39,9 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 946 x 631 x 240,9 mm
- Vægt: 12,3 kg
- Produktvægt (+ holder): 15 kg
- Kompatibel vægmontering: 400 x 400 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Borddrejefod, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Trådløs USB-adapter (PTA01), Philips vægmontering SQM 6375, Philips vægmontering SQM 6485

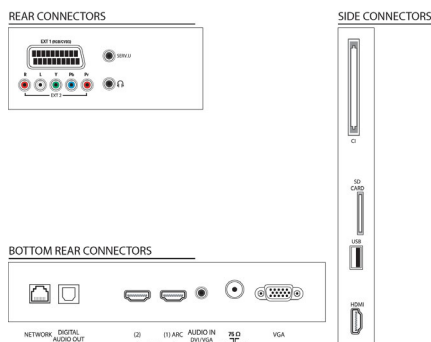

Udgivelsesdato
2019-06-22

Version: 8.2.5

12 NC: 8670 000 74316
EAN: 87 12581 59306 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.
* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediainconnect. Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billede og lyd.
* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.
* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
* USB-tastatur og -mus understøttes via softwareopdatering