

Philips  
Професионален LED LCD  
телевизор

**32" Signature**  
LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

**32HFL7406D**



## Осмелете се да бъдете различни!

с Ambilight в изключително тънка конструкция

Като картина на стената, изпитайте най-новото от изключително тънките телевизори на Philips. С комбинацията от превъзходно качество на светодиодния образ и потапящото въздействие на Ambilight ще сте сигурни, че вашите гости винаги ще са част от действието.

### Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък
- Зеленият бутон позволява на гостите да спестяват още повече електроенергия

### Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Ambilight Spectra 2 подсилва изживяването при гледане
- Един комбиниран списък с канали за аналогови и цифрови канали
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията

### Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Вграден свързващ панел
- Поставка "2 в 1" за лесно използване като настолна поставка или като шарнирна конзола за стена
- Усъвършенстван ЕСП и списък с канали
- Заклучване на менюто за инсталиране

# PHILIPS

## Акценти

### Ambilight Spectra 2



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 2. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от двете страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

### Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, HD Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка - за несравнима рязкост на движенията.

### Шарнирна поставка за телевизор "2 в 1"

Тази революционна настолна поставка "2 в 1" може да се използва и за лесно монтиране на телевизора на стена. Патентованата конструкция позволява цели 4 положения за монтаж: шарнирна настолна поставка, шарнирна конзола за стена, ултраплоска конзола за стена и съвместима с VESA конзола за монтаж на стена. Лесното монтиране и интелигентното нивелиране позволяват да поставите телевизора в идеално хоризонтално положение.

### Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

### Зелен бутон

Със зеления бутон вашите гости могат да спестят още повече електроенергия, докато използват телевизора, като изберат по-високо ниво на затъмняване или като изключат екрана, докато слушат радио. Един нов начин за намаляване на експлоатационните разходи на хотела, с пряко участие на гостите.

### Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

### Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

### Усъвършенстван ЕСП и списък с канали

Атрактивният електронен справочник на програмите (ЕСП) и списък на каналите включва интуитивни бутони с ясни насочващи изображения за лесно намиране на предпочитаните от вас канали.

### Един комбиниран списък с канали

Един интегриран списък с канали за аналогови и цифрови канали. Това позволява на гостите да превключват безпроблемно между аналогови и цифрови канали.

# Спецификации

## Ambilight

- Система за осветяване Ambilight: LED широк цвят
- Функция за затымняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Активен контрол + светлинен сензор, Цифрово шумопотискане, Подобрител на преходите в яркостта, Динамично подобрене на контраста, 100Hz Clear LCD, HD Natural Motion
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
- Време на отговор (типично): 2 мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие
- Обработка на цветовете: 4 трилиона цвята (14-битово RGB)

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2
- Възпроизвеждане на видео: PAL, SECAM, NTSC

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Име на програмата, Автоматично задаване на име на програма, Сортиране, Клонирание на настройките на телевизора през USB, Заклучване на менюто за инсталиране, Заклучване на клавиатурата
- Лесна употреба: Smart Picture, Интелигентен звук, 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Списък на програмите

- Часовник: Таймер за заспиване
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Приветствие, Ограничаване на силата на звука
- Настройки на формата на екрана: Разтегл. екран филм.16:9, Широк екран, Суперувеличение
- Мултимедийна: USB с автоматично прекъсване
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Звукова система: Mono, Stereo, Nicam стерео
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на басите, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Интерфейс Serial Xpress
- Брой HDMI връзки: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук
- Предни/странични букси за свързване: USB, HDMI
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB, Вход за CVBS
- Други връзки: Изход за слушалки, Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), VGA вход за компютър + звуков вход L/R
- Извод Ext 2: YPbPr вход

## Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,15\text{ W}</math>
- Консумирана мощност (типично): 71 W
- Консумирана мощност в режим изключено: <math>0,01</math>


- Консумация на енергия годишно: 122,64 kWh
- Съдържание на олово: Да\*

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00

## Размери

- Ширина на изделието: 759 мм
- Височина на изделието: 454 мм
- Дълбочина на изделието: 39,3 мм
- Тегло на изделието: 9,2 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 759 мм
- Височина на изделието (със стойката): 528 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 235 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 11.3 кг
- Ширина на кутията: 833 мм
- Височина на кутията: 562 мм
- Дълбочина на кутията: 158 мм
- Тегло с опаковката: 13 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

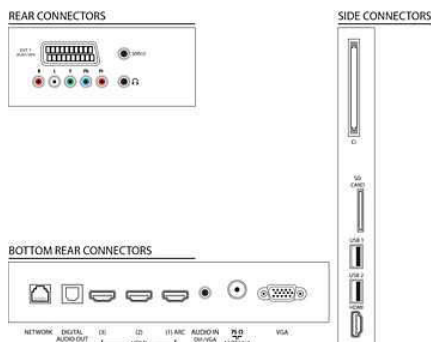

Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 2.0.5

EAN: 87 12581 60249 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).