

Philips  
Professzionális LED LCD  
TV

32"-es MediaSuite  
LCD  
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

32HFL5573D



## Egyszerű csatlakoztatás

Hotel LED TV NetTV-vel és IP-rendszer integrációval

Ezen a professzionális ultravékony szállodai LED LCD TV-n szabadon barangolhat az Interneten, és a Net TV segítségével online alkalmazások sokaságához nyer hozzáférést.

### Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház
- A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg

### Differenciált élmény a vendégeknek

- Hotel Scenea a személyre szabott információhoz és kezdőcsatornához
- 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért

### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- Integrált csatlakoztató panel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- VSecure IP-n és RF-en a tartalomvédelemhez
- Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód

# PHILIPS

# Fénypontok

## Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

## 400 Hz-es Perfect Motion Rate



A 400 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is mindig tiszta és ragyogó. Az új Philips standard PMR-rel előállított képhatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a HD Natural Motion technológia és egy egyedi feldolgozási mód

együttes eredménye, amely minden eddignél élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

## Hotel, kórház és fegyintézeti mód

Minden szükséges szolgáltatás azokra az esetekre, amikor a TV-től többet várnak el, mint a nappaliban. A készülékek a hangerő és a menü zárolásától a magasabb minőségű anyagok felhasználásán és az energiatakarékosságon át a lopásvédelemmel ellátott távvezérlőig, valamint a kórházi és fegyintézeti felhasználáshoz szükséges speciális funkcióikig minden szolgáltatást biztosítanak a különleges piaci igények kielégítéséhez.

## Hotel Scenea

A Hotel Scenea segítségével a TV bekapcsolásakor képet lehet választani és tárolni a TV-készüléken, amely kezdőcsatornaként vagy információcsatornaként jelenik meg.

## VSecure IP-n és RF-en

Ha prémium HD tartalmat szeretne biztosítani a vendégek számára, meg kell felelni a tartalomszolgáltatók szigorú tartalomvédelmi előírásainak. A Hotel TV-n a Philips által kifejlesztett, RF-en és IP-n működő VSecure (Marlin és Windows DRM) tartalomvédelmi rendszer található.

## Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

## Zöld gomb

A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg a TV használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak

nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb lehetőséget a hotel működési költségeinek csökkentésére.

## Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

## Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

## Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## Műszaki adatok

### Kép/Kijelző


- Képfórmula: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonatás, 3D fészűzűő, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-jávitás, Digitális zajcsökkenés, Fényerősségátmenet-

- javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA deinterlészés, Automatikus bőrszín-korrektió, Dinamikus kontrasztjávitás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás, 100 Hz-es Clear LCD technológia, Pixel Plus HD
- Dinamikus képernyőkontraszt: 150 000:1
- Válaszidő (tipikus): 2 ms
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének jávitása:

Tükrözödésmentes bevonattal ellátott képernyő

### Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videofórmulaok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60

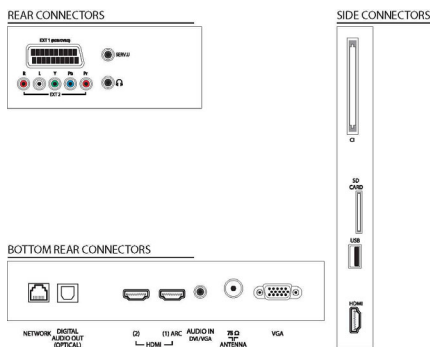

# Műszaki adatok

Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Programozható csatornák száma: 999
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzás, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Távoli szoftverfrissítés, SmartInstall
- Távvezérlő típusa: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő

- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 24 W, Invisible Sound („láthatatlan” hang)
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Bekapcsoláskor aktív Scart, Soros Xpress interfész, USB2.0
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Scart csatlakozók száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészzenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0, HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: PC-be VGA + Audió B/J be, Általános interfész plusz (CI+), Fejhallgató-kimenet
- Ext 2: YPbPr be

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,15 W
- Éves energiafogyasztás: 58 kWh

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

## Méretek

- Készülék szélessége: 761 mm
- Készülék magassága: 473 mm
- Készülék mélysége: 41,6 mm
- Termék tömege: 8,7 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 761 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 523 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 221 mm
- Termék tömege (+állvány): 10,6 kg
- Doboz szélessége: 950 mm
- Doboz magassága: 572 mm
- Doboz mélysége: 158 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 4.1.6

EAN: 87 12581 60244 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)