

„Philips“  
Profesionalus LED  
televizorius

24" „HeartLine“  
LED  
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



## Neįtikėtinai, svečiams pritaikytas, funkcionalumas

### ir išmanūs informaciniai puslapiai

Įsigiję šį energiją taupantį LED televizorių, galėsite išnaudoti visus specialaus „Healthcare TV“ privalumus. Jūsų pacientai galės įsigyti kokybiško turinio, jūs galėsite juos informuoti per sveikatos priežiūros informacinius puslapius ir naudoti pažangiausias nuotolines technologijas, kad diegimas ir valdymas nereikalautų pastangų

#### **Pacientams patogus ir malonus žiūrėti**

- LED TV – neįtikėtinai kontrasto vaizdai
- Draugiška aplinkai konstrukcija ir nedegus korpusas
- Nedidelės energijos sąnaudos

#### **Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos ir technologijos**

- „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra
- Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos
- „Serial Xpress Protocol Easy“ interaktyvioms sistemoms
- Išsamūs viešbučio, ligoninės, kalėjimo režimai
- Užrakinkite vietinį valdiklį ir apsisaugokite nuo neleistino naudojimo

#### **Sukurtas specialiai sveikatos priežiūros įstaigoms**

- Įskaitant baltą nuotolinio valdymo pultą, sukurtą sveikatos priežiūros įstaigoms
- „SmartInfo“ – interaktyvūs sveikatos priežiūros informacijos puslapiai su prekės ženklu
- Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui
- Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui

Heart

A+

PHILIPS

## Ypatybės

### LED televizorius

Naudodami LED foninio apšvietimo funkciją suvartosite nedaug energijos ir mėgausitės gražiomis linijomis, dideliu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu ir sodriomis spalvomis.

### Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtas nuotolinio valdymo pultas


Šis televizorius pateikiamas su stilingu baltu nuotolinio valdymo pultu, sukurtu specialiai sveikatos priežiūros įstaigoms. Tvirtą nuotolinio valdymo pulto paviršių ir lygią nugarėlę lengva valyti ir dezinfekuoti. Senkančios baterijos ir apsaugos nuo vagystės funkcijos užtikrina efektyvų naudojimą gydymo įstaigose.

### Suderintas su „MyChoice“



„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

### „SmartInstall“

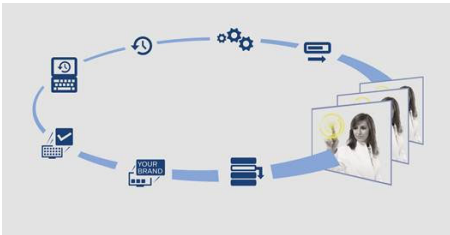

Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalauja jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti

televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.

### „SmartInfo“



Naudodami „SmartInfo“ lengvai pateiksite ligoninės arba sveikatos priežiūros informaciją savo pacientams. Pacientai prieigą prie šio interaktyvaus ligoninės tinklalapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Galite reguliariai keisti informaciją ir lengvai pranešti naujausią informaciją pacientams.

### „SXP Easy“



Su „Serial Xpress Protocol Easy“ televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

### Universalus nuotolinis valdymas

Universalus nuotolinio valdymo funkcija užtikrina, kad vienu pulteliu būtų valdomas tik vienas televizorius. Patalpoje gali būti iki 14

skirtingų televizorių, bet nuotolinio valdymo pulteliai netrukdyt vieni kitiems.

### Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija

Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamą „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.

### Ausinių jungtis

Ši garsiakalbių sistema turi papildomą ausinių jungtį. Prijunkite savo ausines, kad bet kada galėtumėte klausytis netrukdydami kitiems.

### Vietinio valdiklio užraktas

Įjungdamas arba išjungdamas vietinio valdiklio užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant mygtukais.

### Draugiška aplinkai konstrukcija

Ekologinė pusiausvyra yra sudėtinė „Philips“ verslo dalis. „Philips“ televizoriai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus minimizuoti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant kenksmingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir gerinant antrinį perdirbimą. Be to, „Philips“ televizoriai turi specialų korpusą iš nedegios medžiagos. Nepriklausomi priešgaisrinių tarnybų atlikti bandymai parodė, kad kai kurie televizoriai kartais gali sustiprinti išorinio šaltinio sukeltą liepsną, tuo tarpu „Philips“ televizoriai nepalaiko degimo.

### Nedidelės energijos sąnaudos

„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploataavimo išlaidas.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas: LED HD televizorius
- Ekranas įstrižainės dydis: 24 in / 60 cm
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“

## Garso įrašai

- Garso išvesties galia: 10 (2 x 5) W
- Garsiakalbiai: 2.0, Nukreiptas žemyn
- Garso funkcijos: AVL, „Incredible Surround“, Dinaminiai žemieji dažniai, „Dolby MS10“

## Konstrukcija

- Spalva: Balta

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C
- Analoginė televizija: PAL
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

## Galinės jungtys

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Skaitmeninė garso išvestis: Optinė
- „Scart“: RGB, CVBS, SVHS
- VGA įvestis: 15 kontaktų, D-sub
- AV įvestis: CVBS bendrinama su YPbPr
- Komponentinis: YPbPr + K/D jungtis
- DVI garso įvestis: Minikištukas
- Išorinis valdymas: RJ-48

## Šoninės jungtys

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- CI+: CI+ 1.3
- Ausinių išvestis: Minikištukas

## Jungiamumo pagerinimas

- HDMI: ARC (visos jungtys), DVI (visos jungtys)
- „EasyLink“ HDMI CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas
- „Scart“: SCART įjungimas
- RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja

## Savybės

- Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“, MHEG, Teletekstas, HbbTV
- Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius, Vaizdo

formatas

- Vietinis valdymas: Įjungimo / išjungimo jungiklis (šone)

## Viešbučiams pritaikytos funkcijos

- Viešbučio režimas: Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas, Garsumo ribojimas, Vietinio valdymo užraktas
- Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
- „SmartInfo“: HTML5 naršyklė, Interaktyvieji šablonai, Nuotraukų skaidrių rodymas
- CMND kūrimas ir valdymas: Kanalų redagavimo priemonė atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per RF, Turinio kūrimas
- Jūsų gamintojas: „SmartInfo“, Pasveikinimo logotipas, Pasveikinimo pranešimas, Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
- Pajamų generavimas: „MyChoice“
- Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas, Per USB/RF
- Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo garsai
- Laikrodis: Laikrodis budėjimo režimu, Tamsoje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas, Ekraninis laikrodis, Papildomas išorinis laikrodis
- Kanalai: Bendras sąrašas
- Interaktyvus DRM: „VSecure“
- Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokvimas, „Serial Xpress Protocol“
- Energijos tiekimo valdymas: Automatinis įjungimas, Ekonomiškas / greitas įjungimas
- Įjungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo formatai, Garsumas
- Nuotolinis valdymas: Pritaikytas kabelio juostai, Senkančios baterijos nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
- Apsauga nuo vagystės: Baterijų apsauga nuo vagysčių, „Kensington“ užraktas

## Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

- Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu, Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
- Patogumas: Ausinių išvestis, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
- Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

## Daugialypė terpė

- Multimedijos jungtys: USB

- Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Talpyklos: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, „Quicktime“, TS, WMV
- Palaikomi subtitrų formatai: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA v2 iki v9.2
- Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG, GIF
- Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920x1080p@60Hz

## Priedai


- Įtraukta: Stalnis stovas, 2 x AAA baterijos, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Maitinimo laidas, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12
- Papildomai: Išorinis laikrodis 22AV1120C/00, Sąrankos nuotolinio valdymo pultas 22AV8573/00, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1409A/12

## Maitinimas

- Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 18 W
- Metinis energijos suvartojimas: 26 kWh
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas
- Aplinkos temperatūra: 0–40 °C

## Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 550 x 342 x 40/48 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 550 x 387 x 144 mm
- Gaminio svoris: 3,3 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 3,5 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: M4, 75 x 75 mm

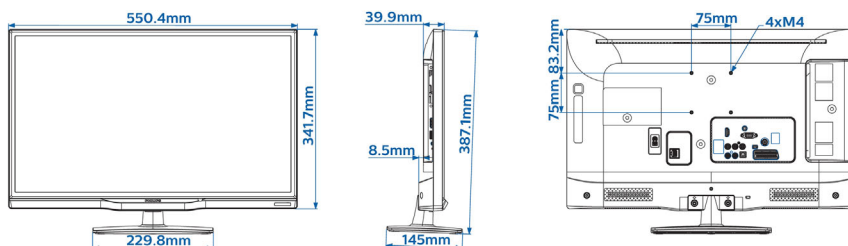

Išleidimo data 2016-12-02

Versija: 1.1.1

12 NC: 8670 001 25773  
EAN: 87 18863 00396 1

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

\* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesitūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.