

Philips  
Televizor LCD profesional

26"  
LCD  
HD Ready

26HF7875



## Cel mai bun televizor pentru industria hotelieră

### Televizor LCD Philips și slot SmartCard

Acest televizor elegant și economic, destinat industriei hoteliere, cu slot integrat pentru SmartCard este cea mai bună soluție interactivă a noastră. Oaspeții dvs. vor beneficia de o vizionare excelentă, îmbunătățită opțional cu echipamente pentru muzică în baie și un mesaj de întâmpinare personalizat.

#### **Cel mai scăzut cost total de proprietate**

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Blocarea meniului de instalare
- Sursă de alimentare suplimentară și conector pentru boxe externe

#### **Viabil și sigur**

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Design ecologic și carcasă ignifugă

#### **Soluție de sistem integrat compatibilă cu tehnologiile viitoare**

- Slot SmartCard protejat împotriva lovirii
- Upgrade de la distanță pentru software

#### **Experiență de vizionare excelentă și confort maxim**

- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Digital Crystal Clear vă oferă imagini mai vii, la calitate cinematografică
- Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt

# PHILIPS

## Repere

### Upgrade de la distanță pentru software

Software-ul televizorului care controlează caracteristicile specifice hotelului poate primi upgrade de la distanță prin intermediul unui sistem certificat.

### Slot SmartCard integrat

Slotul integrat pentru carduri SmartCard permite terților să adauge funcții noi televizorului prin intermediul cardurilor de aplicații, fără a fi nevoie de module suplimentare și conexiuni externe. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear este o tehnologie de procesare care ajustează și îmbunătățește digital calitatea imaginilor prin optimizarea contrastului, culorilor și a nivelului de claritate, rezultând imagini mai vii, la calitate cinematografică.

### Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăperea. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul

căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

### Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

### Stativ pivotant

Acest televizor LCD este însoțit de un stativ pivotant care le permite oaspeților să regleze televizorul astfel încât să poată urmări acțiunea din orice colț al camerei. Ca măsură suplimentară de protecție împotriva furtului, stativul poate fi fixat de o masă sau de un alt corp de mobilier.

### Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Blocarea meniului de instalare


Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

### Sursă și conector pentru boxe externe

Televizorul este echipat cu un conector audio amplificat pentru instalarea facilă a boxelor externe (cum sunt cele pentru săli de baie), eliminând necesitatea investiției în echipamente

suplimentare. Sursa de alimentare suplimentară, integrată previne necesitatea unei surse separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

### SmartPower

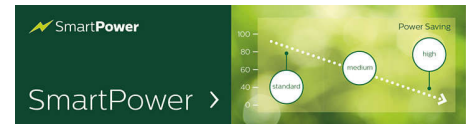

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și prestată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

### Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 26 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 66 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Raport de contrast (nominal): 800:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 3D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Control activ, Contrast Plus, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, Digital Crystal Clear
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 4000:1
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 150 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

## Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Nume program, Încărcare inteligentă wireless, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje
- Ajustări format ecran: 4:3, 7 moduri panoramice
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Poate fi folosit ca televizor obișnuit
- Upgrade al firmware-ului: Upgrade de la distanță pt. software TV, Upgrade local pt. software TV total
- Limbi teletext: Chirilic, Europa de est, Europa de vest

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W

- Sistem audio: Nicam Stereo, Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Interfață serială Xpress, Interfață SmartPlug Xpress, Pornire prin scart, Slot de extindere SmartCard
- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, Intrare PC VGA
- Ext 3: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- Ext 4: Intrare audio S/D, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 - 240V, 50/60Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 120 W
- Mod SmartPower ridicat: 58 W
- Mod SmartPower scăzut: 103 W
- Consum activ în așteptare: 18 W
- Consum pasiv în așteptare: 2 W
- Mod SmartPower mediu: 73 W

## Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă

## Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție, Cablu de alimentare, Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt
- Accesorii opționale: SmartLoader wireless 22AV1135, Configurare telecomandă RC2573GR, RC2886 (telecomandă)

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 682 mm
- Înălțime aparat: 473 mm
- Adâncime aparat: 111 mm
- Greutate produs: 11,19 kg
- Lățime aparat (cu suport): 682 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 536 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 200 mm
- Greutate produs (+ suport): 13,93 kg
- Lățime cutie: 836 mm
- Înălțime cutie: 212 mm
- Adâncime cutie: 592 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 16,7 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 100 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)