

Philips
professzionális LED TV

24"-es HeartLine
LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



Sokoldalú funkciók vendégei számára

Intelligens információs oldalakkal

Ezzel az energiatakarékos LED TV készülékkel egy speciális Healthcare TV készülék előnyeit élvezheti. Tegye lehetővé a páciensek számára prémium tartalom megvásárlását, tájékoztassa őket az információs oldalak segítségével, és használja a legújabb távvezérlési technológiát a problémamentes telepítéshez és vezérléshez.

Speciálisan egészségügyi környezetben való használatra tervezve

- A multifunkciós távvezérlővel kiküszöbölhető a más TV-készülékekkel való interferencia
- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- Nővérhívó rendszerrel való kompatibilitás az egészségügyi szektor számára optimalizálva
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív egészségügyi információs oldalakhoz
- Egészségügyi környezetbe tervezett fehér távvezérlő mellékelve

Kiváló vizuális élmény és a páciensek maximális kényelme

- LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért
- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Fejlett egészségügyi funkciók, időtálló kialakítás

- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Teljes hotel, kórház és fegyintézeti mód
- Soros Xpress Protocol Easy egészségügyi protokoll interaktív rendszerekhez

PHILIPS

Fénypontok

LED TV

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.

Egészségügyi környezetbe szánt távvezérlő

A TV-készülékhez kifejezetten egészségügyi környezetben történő használatra tervezett, stílusos, fehér távvezérlő tartozik. A strapabíró felülettel és sima hátlappal rendelkező távvezérlő könnyen tisztítható és fertőtleníthető. Ezen kívül, az elem alacsony feszültségének kijelzése, valamint az akkumulátoros lopásgátoló funkció járul hozzá a hatékony kórházi működtetéshez.

Hotel, kórház és fegyintézeti mód

Minden szükséges szolgáltatás azokra az esetekre, amikor a TV-től többet várnak el, mint a nappaliban. A készülékek a hangerő és a menü zárolásától a magasabb minőségű anyagok felhasználásán és az energiatakarékosságon át a lopásvédelemmel ellátott távvezérlőig, valamint a kórházi és fegyintézeti felhasználáshoz szükséges speciális funkcióikig minden szolgáltatást biztosítanak a különleges piaci igények kielégítéséhez.


MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat,

ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

SmartInstall

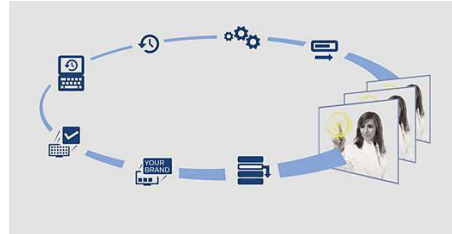

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a kórházzal vagy az egészségügyi témákkal kapcsolatos információkat kínálhat a pácienseinek. A páciensek akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív kórházi weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a páciensei számára

egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal.

SXP Easy



A TV a soros Xpress Protocol Easy protokoll használatával külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Multifunkciós távvezérlő

A multifunkciós távvezérlő funkció biztosítja, hogy mindegyik távvezérlő csak egy TV-t szabályozzon. Egy szobán belül akár 14 különböző TV is lehet, anélkül, hogy a távvezérlők zavarnák egymást.

Kompatibilis a nővérhívó rendszerrel

A nővérhívó rendszerrel való kompatibilitásuk a Philips Healthcare TV készülékeket magas fokon integrált készülékké teszi, melyek a felhasználó/beteg szórakoztatása mellett orvosi szükséghelyzetekben kényelmes elérést biztosít a segítséghez.

Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik.

Helyi kezelőszerv-zárolás

A kezelőszerv-zárolás ki- vagy bekapcsolásával megakadályozhatja a TV vezérlőgombokkal történő illetéktelen használatát, költségmegtakarítást biztosítva a hotel számára.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 60 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 250 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 200 Hz-es Perfect Motion Rate
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Analóg TV: PAL

Jellemzők

- Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus,


Képfórmátum

- Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Helyi vezérlés: Be/ki kapcsoló (oldalsó)

Vendéglátási funkciók

- Hotel üzemmód: Menüzárra, Csatornabeállító menüzárra, Hangerő-korlátozásra, Helyi kezelőszervek vezérlés-zár
- Fegyintézet mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzár
- Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok
- Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képfórmátum, Hangerő
- Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár

- Teljesítmény-szabályozás: Automatikus BE, Zöld/gyorsindítás
- Az ön márkája: SmartInfo, Üdvözlő logó, Üdvözlő üzenet, Testre szabható kezelőfelület (HTML)
- Óra: Óra készenléti üzemmódban, Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra, Opcionális külső óra
- SmartInfo: HTML5 böngésző, Interaktív sablonok, Diavetítés
- Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB-n/RF-en keresztül
- CMND&Control: Offline csatornaszerkesztő, Offline beállításszerkesztő, Távolsági kezelés rádiófrekvencián keresztül, CMND&Create
- Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Soros Xpress Protocol
- Interaktív DRM: VSecure

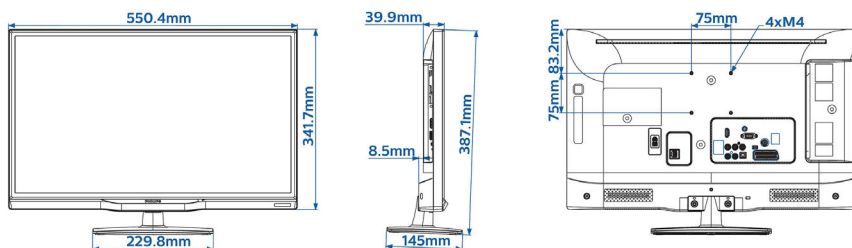

Műszaki adatok

- Bevetelgenerálás: MyChoice
- Távezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár
- Csatornák: Kombinált lista

Egészségügyi funkciók

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis, Nővérhívó rendszerrel kompatibilis
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

- Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Formátumkonténer: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
- Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz
- Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

- Kimeneti hangteljesítmény: 10 (2 x 5) W
- Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó
- Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerő-kiegyenlítő), Incredible Surround, Dinamikus mély hang, Dolby MS10

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3$ W
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 18 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód
- Éves energiafogyasztás: 26 kWh

Tartozékok

- Mellélkelve: Asztali állvány, 2 db AAA elem,

- Garancialevél, Jogi és biztonsági brosúra, Hálózati tápkábel, Távvezérlő: 22AV1109H/12
- Opcionális: 22AV1120C/00 - Külső óra, RC 22AV9573A - Beállítás, Távvezérlő: 22AV1409A/12

Csatlakoztató oldal

- Közös interfész (CI) foglaló: CI+1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Fejhallgató-kimenet: Mini jack
- USB1: USB 2.0

Hátoldali csatlakoztatás

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponens: YPbPr + L/R RCA
- AV bemenet: CVBS + YPbPr
- DVI audióbemenet: Mini jack
- Külső vezérlés: RJ-48
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitális audiókimenet: Optikai
- VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub

Csatlakoztathatóság javítása

- RJ48: IR be/ki, Soros Xpress interfész
- EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet, RC áthurkolás, rendszer-hangvezérlés
- HDMI: ARC (minden port), DVI (minden port)
- Scart: Bekapcsoláskor aktív Scart

Kialakítás

- Szín: Fehér

Méretek

- Készülék szélessége: 550 mm
- Készülék magassága: 342 mm
- Készülék mélysége: 40/48 mm
- Termék tömege: 3,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 550 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 387 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 144 mm
- Termék tömege (+állvány): 3.5 kg
- Fali tartóval kompatibilis: M4, 75 x 75 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.

* Az IEC62087 Ed 2-nek megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.