

Philips  
Профессиональные ТВ

43" Studio  
DVB-T2/C/S2



43HFL2889S

## Чем проще, тем лучше

Автономный профессиональный телевизор.

Где бы ни находился этот профессиональный телевизор — от гостиничного номера до зала совета директоров — он обеспечит фирменное качество изображения Philips по доступной цене. Оцените простоту и скорость подготовки к работе, а также удобство настройки экрана приветствия.

### Великолепное изображение. Простое управление.

- 16/7. Идеально четкое и контрастное изображение
- 3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет
- Многоязычная поддержка клиентов
- Блокировка меню и элементов управления

### Простая настройка. Гибкие возможности.

- HDMI и VGA для подключения к ПК.
- Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ
- Совмещенная поддержка аналоговых каналов и каналов DVB-T/C/S
- Автономный редактор каналов. Простое управление каналами на ПК
- Встроенный спутниковый тюнер S2

### Экономичное автономное решение

- HDMI-CEC для управления внешними устройствами
- Низкое энергопотребление

# PHILIPS

## Основные особенности

### Каналы DVB-T/C/S

Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой (T/C/S) канал.

### Мгновенное USB-копирование исходных настроек.

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Блокировка элементов управления

Включив или выключив внешнюю блокировку управления, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

### Автовоспроизведение с USB.

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

### Низкое энергопотребление

Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает расходы на эксплуатацию.

### Четкое, контрастное изображение

16/7. Идеально четкое и контрастное изображение

### 3-летняя гарантия

3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет

### HDMI и VGA для подключения к ПК.

HDMI и VGA для подключения к ПК.

### Управление внешними устройствами

HDMI-CEC для управления внешними устройствами

### Многоязычная поддержка клиентов

Многоязычная поддержка клиентов

### Автономный редактор каналов.

Автономный редактор каналов. Простое управление каналами на ПК

### Встроенный спутниковый тюнер S2

Встроенный спутниковый тюнер S2

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 43 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 108 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

## Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T2/C/S2, HEVC FHD (до

1080p60)

- Аналоговое телевидение: PAL, SECAM

## Особенности


- Удобство использования: Стиль изображения, Стиль звука
- Цифровые сервисы: Субтитры, Телетекст, MHEG, Сейчас и далее, Электронный гид телепередач на 8 дней
- Внешние элементы управления: Джойстик

## Специальные гостиничные функции

- Гостиничный режим: Блокировка джойстика,

Блокировка меню, Блокировка меню установки, Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)

- Режим ограничения для особых учреждений: Режим повышенной безопасности, ТХТ/ MHEG/USB/электронный гид телепередач/ блокировка субтитров
- Таймер: Таймер отключения, Сигнал будильника
- Настройка экрана запуска: Канал/источник, Стиль изображения, Громкость (в том числе для кнопки HP)
- Защита от краж: Замок Kensington

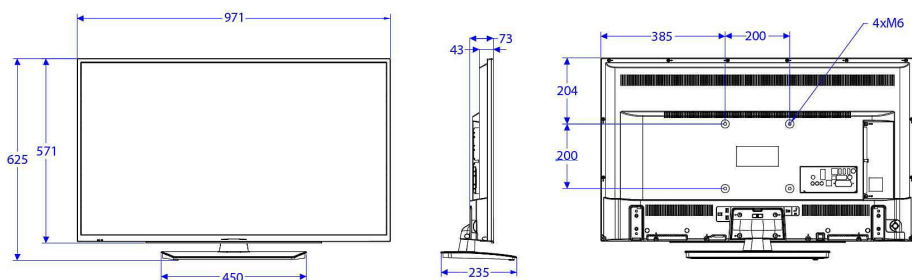

# Характеристики

- Регулятор мощности: Запуск в экорезиме/ быстрый запуск
- Символика: Приветственный логотип
- Клонирование настроек и обновление встроенного ПО: по USB, Мгновенное копирование исходных настроек
- Управление: Блокировка автообновления каналов
- Пульт ДУ: Фиксация кабеля, Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
- Каналы: Единый список каналов, Редактор списка каналов в офлайн-режиме

## Функции для сферы здравоохранения

- Управление: Многофункциональный пульт ДУ
- Комфорт: Выход для наушников

## Мультимедиа

- Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения: Контейнеры: AVI, MKV, Форматы: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2
- Поддерживаемые форматы субтитров: SRT, SSA, ASS, SMI, TXT
- Поддерживаемые форматы изображения: BMP, JPG, PNG
- Поддерживаемое видеоразрешение (на USB): до 1920 x 1080p при 30 Гц
- Мультимедийные подключения: USB

## Аудио

- Выходная мощность: 16 (2 x 8) Вт
- Акустические системы: 2,0, Направленный вниз
- Характеристики звука: Эквалайзер, Баланс, АРГ, Режим Incredible Surround, Динамические басы

## Мощность

- Электропитание: 220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 45 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A++
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 37 Вт
- Функции энергосбережения: Режим ECO
- Потребление электроэнергии в год: 54 кВт/ч

## Аксессуары

- В комплекте: Пульт ДУ 22AV1407A/12, 2 батареи типа AAA, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительный: Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12, Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12

## Подключения (боковая панель)

- Слот общего интерфейса: CI+ 1.3
- Выход для наушников: Мини-разъем
- USB 1: Порт USB 2.0
- A/B вход: CVBS + RCA (левый/правый)

## Подключения (задняя панель)

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Антенна: IEC-75, F-тип
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- Выход для цифрового аудиосигнала: Оптический
- Вход VGA: 15-контактный D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Расширенные возможности подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ

## Дизайн

- Цвет: Черный

## Размеры

- Ширина устройства: 971 миллиметра
- Высота устройства: 571 миллиметра
- Глубина устройства: 43/73 миллиметра
- Вес продукта: 8,3 кг
- Ширина с подставкой: 971 миллиметра
- Высота с подставкой: 625 миллиметра
- Глубина с подставкой: 235 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 9.2 кг
- Совместимое настенное крепление: M6, 200 x 200 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.1

EAN: 87 18863 02042 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.

\* Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.

\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.