



Philips  
Профессиональный ЖК  
телевизор

## 26" Ultimate HD

ЖК-дисплей  
DVB-T/C MPEG4\*



26HFL5870D

## Новые впечатления от просмотра фильмов

### Гостиничный ЖК-телевизор Philips Ultimate HD

Этот стильный гостиничный телевизор Ultimate HD поддерживает интерактивное цифровое разрешение стандарта HD без использования дополнительной телеприставки. Предложите своим гостям просмотр фильмов в настоящем кинематографическом разрешении HD — и их впечатления от пребывания у вас будут незабываемыми.

#### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Комплексное решение по оптимизации затрат
- VSecure и VTtrack для защиты контента HD в отелях

#### Стабильность и безопасность

- SmartPower для экономии электроэнергии
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

#### Комплексная система рассчитана на будущее

- Слот SmartCard с защитой от неумелого обращения
- Удаленное обновление ПО
- ЖК-дисплей с поддержкой HD и разрешением 1366 x 768 пикселей

#### Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства

# PHILIPS

## Основные особенности

### ЖК-телевизор HD

Этот дисплей WXGA на основе современной ЖК-технологии поддерживает широкоэкранный разрешение высокой четкости 1366 x 768p пикселей. Стабильная прогрессивная развертка изображения без мерцания, оптимальная яркость и реалистичная цветопередача. Яркое и четкое изображение — ваши гости получат больше впечатлений и удовольствия от просмотра.

### Встроенный слот SmartCard

Встроенный слот SmartCard позволяет картам других производителей взаимодействовать с телевизором без необходимости применения дополнительного устройства и соединений. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.


### Удаленное обновление ПО

Через поставщика сертифицированных систем можно удаленно обновить программное обеспечение для ТВ, управляющее специальными отельными функциями.

### Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

### Theme TV

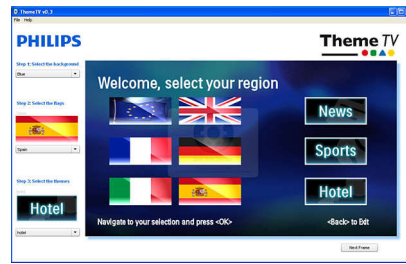

Theme TV оснащен интеллектуальным пользовательским интерфейсом, благодаря которому гости могут осуществлять поиск каналов, новостей и информации об отеле в гостевом меню без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD — это технология обработки изображения, обеспечивающая яркость, естественность и реалистичность цветопередачи, детальность и глубину изображения с любого источника HD.

### Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

### Комплексная оптимизация затрат

Благодаря гостиничному телевизору Philips Ultimate HD вы можете предложить гостям телевидение высокого разрешения и отказаться от использования

дополнительной телеприставки. Этот телевизор — отличное решение по оптимизации затрат, поскольку он отвечает всем требованиям стандарта HD — обеспечивает прием MPEG 4 через встроенный тюнер DVB-T/C и защиту контента.

### VSecure и VTrack

Трансляция контента стандарта HD в общественных местах требует тщательной защиты данных. Компания Philips разработала универсальное решение для защиты контента HD в отелях. VSecure обеспечивает защиту контента HD, VTrack — особым образом маркирует копируемый контент HD.

### SmartPower



Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, большей компактности упаковки и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.



# Характеристики

576p, 50 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 720p, 50, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*
- Количество предустановок: 250
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Дисплей тюнера: PLL

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (.alb)

## Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр.
- Часы: Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, Будильник, регулировка яркости
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости
- Регулировка формата экрана: 4:3, Полноэкранный режим, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения, Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО, ThemeTV
- Режим ограничения для особых учреждений: Отключение телетекста и MHEG
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Удаленное обновление ПО гостиничного ТВ, Обновление встроенной программы через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал
- Встроенная защита контента (HD): VSecure, VTrack
- Языки телетекста: Западная Европа, Восточная Европа, Кириллица

## Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления, Подвеска для управления с помощью IR-link
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика

## Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Система Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка

громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, Интерфейс SmartPlug Xpress, Разъем RJ12, Разъем RJ45, Слот расш. для карт SmartCard, Быстрый интерактивный ИК-порт, HM-Link, Разъем для внешнего динамика, Включение по SCART, USB2.0, Внешний источник питания 12 В/10 Вт
- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество разъемов SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, Порт USB 2.0, HDMI v1.3
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS
- Другие подключения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход S/PDIF (коаксиальный), Выход для наушников, Вход VGA с ПК, Общий интерфейс
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YРbPr
- Внешний разъем Ext 4: HDMI v1.3
- Внешний разъем Ext 5: HDMI v1.3

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 120 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>2 \text{ Вт}</math> (часы)
- Потребление электроэнергии в год: 138 кВт/ч
- Наличие свинца: Да\*
- содержание ртути: 46 мг
- Потребление в активном режиме ожидания: 20 Вт
- Потребление в пассивном режиме ожидания: 1.2 Вт

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания
- SmartPower

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Настольная подставка на шарнире, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Универсальный пульт управления 22AV1105, Пульт ДУ для Theme TV 22AV1107, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3200/10

## Размеры

- Ширина устройства: 670 миллиметра
- Высота устройства: 459 миллиметра
- Глубина устройства: 95 миллиметра
- Вес продукта: 6 кг
- Ширина с подставкой: 670 миллиметра
- Высота с подставкой: 517 миллиметра
- Глубина с подставкой: 220 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 9 кг
- Ширина коробки: 758 миллиметра
- Высота коробки: 201 миллиметра
- Глубина коробки: 573 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12 кг
- Совместимое настенное крепление: 200 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.6

EAN: 87 12581 48793 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.  
\* Потребление энергии в год вычислено при использовании среднего потребления энергии 4 часа в день, 365 дней в году.  
\* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.