

Philips
Profesionalni LED TV

HeartLine od 19 inča

LED
DVB-T2/T/C i IPTV

19HFL4010W



Jedinstveni televizor za bolničke sobe

S nevjerojatnim funkcijama za vaše pacijente

Ovaj jedinstveni televizor za zdravstveni sektor savršeno je rješenje za postavljanje pokraj pacijentovog kreveta. Dizajniran da se uklopi u okruženje zdravstvenih ustanova, neće ometati druge pacijente i osigurat će maksimalnu udobnost stvaranjem privatnog doživljaja gledanja.

Posebno dizajniran za zdravstveni sektor

- Dizajn bijele boje za medicinska okruženja
- Napajanje za medicinske uređaje jamči sigurnost i nisku razinu zračenja
- Osvjetljene prednje dodirne tipke s funkcijom za prepoznavanje udaljenosti
- Antimikrobno kućište aktivno sprječava razvoj bakterija
- Galvanski izolirani priključak za slušalice

Odličan doživljaj gledanja i udobnost za pacijente

- LED TV za sliku nevjerojatnog kontrasta
- Mala potrošnja energije

Ima napredne značajke za zdravstvo i dugo će ostati moderan

- Prikaz sata na zaslonu gostima pruža optimalnu praktičnost
- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vaše institucije
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave

PHILIPS

Istaknute značajke


LED televizor

LED pozadinsko osvjetljenje omogućava vam uživanje u manjoj potrošnji energije i predivnim linijama u kombinaciji s velikom svjetlinom, nevjerojatnim kontrastom i živopisnim bojama.

Ljepota u bijelom

Dizajn bijele boje sa zaobljenim rubovima primjereniji je za medicinska okruženja.

SmartInstall

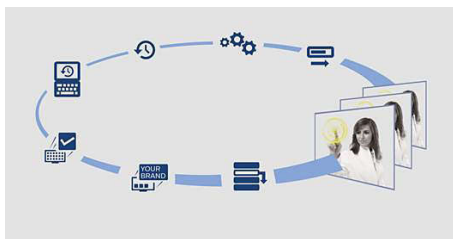

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

SmartInfo



SmartInfo vam omogućava lako pružanje informacija o bolnici ili zdravstvu pacijentima. vaši pacijenti imaju pristup toj interaktivnoj web-stranici bolnice čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito mijenjati kako bi pacijenti na lak način uvijek imali najnovije informacije.

Upravljanje dodirom

Inovativni televizori za bolničke sobe imaju pametnu ploču osjetljivu na dodir na dnu televizora za prilagođeni korisnički doživljaj. Osvijetljene tipke za upravljanje omogućavaju jednostavnu navigaciju čak i u mraku. Ravna površina koja se može čistiti i zaključavanje tipkovnice olakšavaju čišćenje.

Napajanje za medicinske uređaje

Osnovna sigurnost, stabilne radne značajke i pouzdanost ključni su zahtjevi profesionalnih kliničkih okruženja. Radi udovoljavanja tim zahtjevima, a za razliku od standardnih, televizori HeartLine tvrtke Philips koriste posebna napajanja za medicinske uređaje. Sukladni su sa standardom EN/IEC 60601-1 te jamče osnovnu sigurnost i stabilne radne značajke. Osim toga, sukladni su i s kolateralnim standardom EN/IEC 60601-1-2 za medicinska elektromagnetska testiranja i kompatibilnost. U mnogim je državama, bolnicama i klinikama sukladnost s tim zahtjevima obavezna.

priključak za slušalice

Priključak za slušalice galvanski je izoliran kako bi se osigurala najsigurnija moguća veza između slušalice pacijenata i televizora HeartLine tvrtke Philips. Galvanska izolacija jamči sigurno odvajanje priključka za slušalice od električnog okruženja pokraj pacijentovog kreveta.

Antimikrobno kućište

Bacili predstavljaju sve veći problem u bolničkim i kliničkim okruženjima diljem svijeta jer mogu uzrokovati po život opasne infekcije. Televizori HeartLine tvrtke Philips s ovim se izazovom hvataju u koštac tako što u materijalu kućišta koriste antimikrobni aditiv koji je sukladan standardu JIS Z2801, čime taj aditiv postaje integralni dio kućišta zaslona. Ovaj se zaštitni sloj brine za vaše i zdravlje vaših pacijenata onemogućavajući razvoj najčešćih mikroorganizama kao što su primjerice "Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)", "Escherichia coli (E Coli)" i "Klebsiella (Pneumonija)".

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

Aplikacije za Smart TV

Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonitog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekodirima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava koristeći Serial Xpress Protocol (SXP).

Prikaz sata na zaslonu

Zahvaljujući našem novom prikazu sata na zaslonu gosti lako mogu provjeriti trenutno vrijeme. Pritiskom tipke sat se prikazuje na zaslonu televizora uz bolju vidljivost i manju potrošnju energije.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 19 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 47 cm
- Zaslona: LED HD TV
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 200 cd/m²
- Napredne značajke slike: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Kut gledanja: 170° (V)/160° (O)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Analogni TV prijemnik: PAL
- IP reprodukcija: Multicast, Unicast

Značajke



- Jednostavnost uporabe: Stil slike, Stil zvuka

- Digitalne usluge: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Lokalno upravljanje: Upravljanje dodirom na principu kapaciteta

Značajke za hotele

- Način rada za hotele: Zaključavanje izbornika, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Ograničenje glasnoće, Blokada lokalnog upravljanja
- Zatvorski način rada: Način rada za visoku razinu sigurnosti, TXT / MHEG / USB / EPG / zaključavanje titlova
- Mjerač vremena: Automatsko isključivanje, Alarm za buđenje, Kanal za buđenje, Zvukovi za buđenje
- Upravljanje uključivanjem: Kanal, Značajka, Format slike, Glasnoća
- Zaštita od krađe: Kensington brava
- Kontrola snage: Automatsko uključivanje,

- Ekološko i brzo pokretanje, WoLAN
- Aplikacije: AppControl, Aplikacije utemeljene na oblaku
- Vaš brand: SmartInfo, Logotip za stranicu dobrodošlice, Prilagođena pozadina za SmartTV, Poruka dobrodošlice, Prilagodljiva upravljačka ploča (HTML), IPTV sustav
- Sat: Sat u stanju pripravnosti, Sat na zaslonu, Opcionalni vanjski sat
- SmartInfo: HTML5 preglednik, Interaktivni predlošci, Prikaz slajdova sa slikama
- Kloniranje i ažuriranje programskih datoteka: Trenutno početno kloniranje, Uz USB/Rf/IP
- CMND&Control: Uređivač kanala izvan mreže, Uređivač postavki izvan mreže, Status televizora u stvarnom vremenu (IP), IP/Rf udaljeno upravljanje, CMND&Create, Upravljanje skupinom televizora
- Upravljanje: Blokiranje automatskog ažuriranja

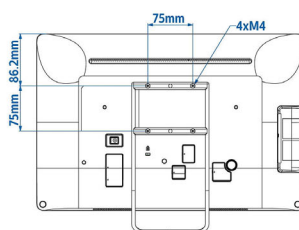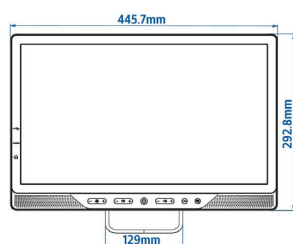

Specifikacije

- kanala, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT
- Interaktivni DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Generiranje prihoda: MyChoice
- Kanali: Kombinirani popis

Značajke za zdravstveni sektor

- Upravljanje: Osvijetljene dodirne tipke za upravljanje, Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost s daljinskim upravljačem za zdravstveni sektor, Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Senzor blizine, Funkcija zaključavanja za čišćenje, Neovisni glavni zvučnik je stišan, Upravljačka ručka televizora
- Sigurnost: IEC/EN60601-1, Inhibitor plamena, Galvanski izolirani izlaz za slušalice, Dvostruka izolacija klase II
- Higijenski: Antimikrobno kućište JISZ2801, Glatki dizajn poledine
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimedija

- Podrška za reprodukciju videozapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV, 3 GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podržani formati titlova: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podržani slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 60 Hz
- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB, LAN

Zvuk

- Izlazna snaga zvuka: 5 (2 x 2,5) W
- Izlaz za zvučnik za kupaonicu: 1,5 W mono 8 ohma
- Zvučnici: 2,0, Front Firing
- Značajke za zvuk: automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible surround, Dinamičan bas, Dolby MS10

Snaga

- Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
- Ulaz: 12 V istosmjernje struje

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
- Vanjski izvor napajanja: 50 – 60 Hz, AC 100 – 240 V, XXL kabel istosmjernog napajanja, 3,5 m, Medicinski certifikat IEC/EN60601-1
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 13 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada
- Godišnja potrošnja energije: 19 kW/h

Dodatna oprema

- U kompletu: DC adapter, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
- Optimalno: Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1109H/12, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9573A, Vanjski sat 22AV1120C/00

Priključci na bočnoj strani

- HDMI2: HDMI 1.4
- Izlaz za slušalice: Mini-priključak
- USB1: USB 2.0

Priključci na stražnjoj strani

- Izlaz za zvučnik za kupaonicu: Mini-priključak
- Vanjska kontrola: RJ-48
- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Napredne mogućnosti povezivanja

- RJ48: IC ulaz/izlaz, Sučelje Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcia jednim dodirrom, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava
- LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (svi portovi)
- USB: Način rada "samo priključnica za punjenje"

Dizajn

- Boja: Bijela

Dimenzije

- Masa proizvoda: 2,4 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: M4, 75 x 75 mm
- Dimenzije uređaja (bez ručke): (W x H x D): 446 x 293 x 38 mm
- Masa proizvoda (s ručkom): 2,6 kg



Datum izdavanja
2024-04-04

Versija: 1.1.1

EAN: 87 18863 00423 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Daljinski upravljač nije u kompletu. Kod montaže televizora potreban je dodatni daljinski upravljač. Nekim značajkama nećete moći upravljati bez dodatnog daljinskog upravljača.

* Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.

* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.