

Philips
Professionaalne LED-teler

22" Studio

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



Suurepärase väärtus moodsa disaini

ja säästliku LED-tehnoloogiaga

Selle energiasäästliku Hospitality teleri juures naudite tõhusat paigaldamist USB-kloonimise kaudu ja spetsiaalseid hotellifunktsioone nagu menüü ja puldi lukustamine.

Suurepärase vaatamiselamus ja mugav külastaja jaoks

- LED-teler tagab võimsa kontrastsusega kujutised
- Madal võimsustarve
- USB multimeedia sisu taasesituseks

Mitmekülgse hotellifunktsioonid ja ka tulevikuks valmis

- Tervitage oma külastajaid kohandatud tervituslehega
- Kõigi sätete USB-kloonimine kiirendab paigaldamist
- Võrguvaba kanaliredaktor võimaldab muuta kanalite loendit arvutist.
- Üks kombineeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks
- Installimenüü lukustus
- Juhtkangi lukustus võimaldab vältida volitamata kasutamist
- Täiustatud helitugevuse kontrollimine väldib külastajate häirimist
- Sobib ideaalselt vanglates kasutamiseks
- Läbipaistev tagakaas takistab esemete peitmist

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

LED-teler


LED-tagantvalgustuse abil saate nautida madalat voolutarvet ja kauneid pilte koos kõrge heleduse, suurepärase kontrastsuse ja erksate värvidega.

Tervituslehekül



Teleri sisselülitamisel kuvatakse alati tervituslehekül. Teleri paigaldamise ajal saab tervitusleheküljele hõlpsasti paigaldada teie kaubamärgiga .png-vormingus tervituspildi.

USB-kloonimine

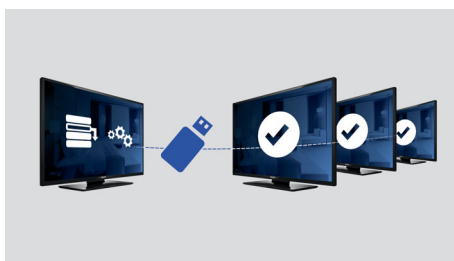

Kõik seadistused ja kanalid on võimalik kopeerida ühest telerist teistesse vähem kui

minutiga. See tagab, et kõik telerid töötavad sarnaselt ja vähendab oluliselt paigalduseks kuluvat aega ja teisi kulusid.

PrisonMode

Sellel Hospitality-teleril on side haldamiseks spetsiaalne seadistus PrisonMode. See laiendatud turvarežiim lülitab välja teatud kinnipidamisasutustes mittekasutatavad lisad, nagu teletekst, elektrooniline saatekava, subtiitrid ja USB-pesad.

Läbipaistev tagakaas

Telerile saab paigaldada läbipaistva tagakaane, mis takistab esemete peitmist. Sobib ideaalselt vanglatesse ja kinnipidamisasutustesse.

USB (fotod, muusika, videod)



Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Üks kombineeritud kanaliloend

Üks integreeritud kanaliloend analoog- ja digitaalkanalite jaoks. See võimaldab küllastajal hõlpsasti analoog- ja digitaalkanalite vahel lülitada.

Täiustatud helitugevuse kontrollimine

Täiustatud helitugevuse kontrollimine võimaldab määrata helitugevuse teleri sisselülitamisel ja valida, millistes piirides saab teleri helitugevust reguleerida, vältides liigset valjustust ja naabertubade küllastajate häirimist.

Juhtkangi lukustus

Juhtkangi lukustuse abil saab administraator takistada teleri kontrollimist juhtkangi abil, vältides hotelliomanikule kulude tekitamist.

Installimenüü lukustus

Takistab volitamata juurdepääsu installimise ja konfiguratsiooni seadistustele, et tagada kliendi maksimaalne mugavus ja vältida tarbetuid kulutusi taaspaidamisele.

Madal võimsustarve

Philipsi telerid on ehitatud voolusäästlikeks. See ei vähenda mitte ainult nende keskkonnamõju, vaid ka eksploatatsioonikulu.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraan: Full HD LED
- Ekraani diagonaali suurus: 22 tolli / 55 cm
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 250 cd/m²
- Vaatenurk: 170° (H) / 160° (V)
- Kontrastsus (tavaline): 1000:1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 5 ms
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Audio

- Heli väljundvõimsus: 5 (2x2,5) W
- Kõlarid: 2,0, Alla suunatud
- Helifunktsioonid: Ekvalaiser, Balance, AVL

Disain

- Eesosa värv: Must
- Omadused: Läbipaistev tagakaas

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-T/C
- Analoogetelevisioon: PAL, SECAM
- Kanalite arv: 1000

Taga asuv ühendus

- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Digitaalne heliväljund: Koaksiaalühendus (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- VGA-sisend: 15 klemmiga D-pistikühendus

Ühenduvus

- Ühisliidese (CI) pesa: CI+ 1.3
- AV-sisend: CVBS+L/R (klamber)
- Kõrvaklapiväljund: Minipesa
- USB1: USB 2.0

Omadused

- Digiteenused: 8d EPG, MHEG, Teletext
- Kergesti kasutatav: Pildi stiil, Helistiil

Hospitality funktsioonid

- Hotellirežiim: Juhtkangi lukustus, Menüülukk, Paigaldusmenüü lukk, Helitugevuse piiramine
- Vanglarežiim: suure turvalisusega režiim, TXT/MHEG/USB/EPG/subtiitrilukk

- Teie kaubamärk: Tervituslogo
- Kloonimine ja püsivara värskendamine: USB kaudu
- Taimer: Unetaimer, Äratuskell, Äratuskanal
- Kanalid: Kombineeritud loend, Võrguvaba kanaliredaktor
- Kontroll: Automaatse kanalivärskenduse blokeerimine
- Vargusevastane: Patareide vargusvastane kaitse, Kensingtoni lukk

Tervishoiufunktsioonid

- Kontroll: Multifunktsionaalne pult
- Mugavus: Kõrvaklapiväljund

Multimeedia

- Multimeedia ühendused: USB
- Video taasesituse tugi: Pakendvormingud: AVI, MKV, Vormingud: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Toetatud subtiitrivormingud: SRT, SSA SUB
- Toetatud muusikavormingud: MP3, AAC
- Toetatud pildivormingud: BMP, JPG, PNG
- Toetatud videoeraldus USB kaudu: kuni 1920x1080p@30Hz

Tarvikud



- Komplektis: Kaugjuhtimispuul 22AV1407A/12, 2 x AAA-patareid, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Laua-alus, Garantiileht
- Valikuline: Seadistus RC 22AV8573/00

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiamärgise klass: A+
- EL-i energiamärgise võimsus: 17 W
- Aastane energiatarve: 24 kW/h
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 45 °C

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 516 x 317 x 35/43 mm
- Komplekti mõõtmed koos alusega (L x K x S): 516 x 352 x 134 mm
- Toote kaal: 2,8 kg
- Toote kaal (alusega): 3,0 kg
- Ühildub VESA seinakinnitustega: 75 x 75 mm, M4

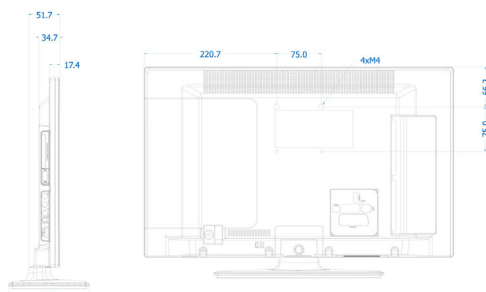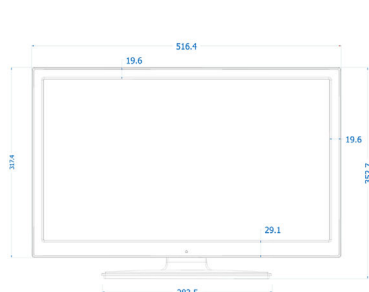

Väljalaske kuupäev
2016-12-15

Versioon: 1.1.1

12 NC: 8670 001 32289
EAN: 87 18863 00655 9

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Funktsioonide kättesaadavus sõltub süsteemi paigaldamisel valitud rakendusest.

* Keskmine sisselülitatud režiimi võimsustarve on mõõdetud vastavalt standardile IEC62087 Ed 2. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

* Pliid sisalduvad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).