



Philips  
Professionell LED LCD-TV

117 cm (46") Signature

Lysdiod  
DVB-T/C MPEG 2/4

46HFL4382D

## Bli en del av handlingen!

med fantastiska lysdiodbildprestanda

Upplev det senaste i en ultratunn TV från Philips som i en målning på väggen. Se till att dina gäster alltid är en del av handlingen i en kombination av kraftfulla LED-bildprestanda.

### **Tålig och säker**

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

### **Olika gästupplevelser**

- Volymbegränsning
- HD Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer
- Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista
- USB för fantastisk multimedieuppspelning
- Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet

### **Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner**

- Enastående LED-bild med låg strömförbrukning
- Programmerbar startkanal
- Integrerad anslutningspanel
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Låsning av installationsmenyn

# PHILIPS

## Funktioner

### LED



Den avancerade LED-tekniken i den här TV:n kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägsta möjliga strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast samt levande färger.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD är en unik kombination av otrolig skärpa, verklighetstroga detaljer, levande färger och mjuka, naturliga rörelser för HD-skärmar, oavsett kvalitet på HD-signal, signal för Standard Definition TV eller multimedieinnehåll. Artefakter och brus från alla källor, från multimedia till standard-TV men även komprimerad HD, upptäcks och reduceras så att bilden blir klar och knivskarp.

### HD Natural Motion



Philips utvecklade HD Natural Motion för att minimera de vibrationseffekter som

uppkommer i rörliga bilder. Den prisbelönta algoritmen beräknar rörelsen i bilden och korrigerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial (t.ex. DVD och Blu-ray Disc). Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen till något utöver det vanliga.

### Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

### Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

### Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-

apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

### Programmerbar startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

### Avancerad EPG (elektronisk programguide) och kanallista

Den tilltalande kanallistan innehåller intuitiva knappar med en tydlig förklarande grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

### En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

### USB (multimedia)



USB-kontakten ger dig åtkomst till jpg-foton mp3-musik och videofiler på de flesta USB-minnen. Sätt in USB-enheten i USB-platsen på sidan av TV:n och få åtkomst till multimedieinnehåll med hjälp av den lättanvända innehållsläsaren på skärmen. Du kan du visa och dela dina videor, foton och musik.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 46 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 117 cm
- Skärmmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: Active Control + ljussensor, Färgförbättring, Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), 2D-/3D-brusreducering, Dynamisk kontrastförbättring, Pixel Plus HD, 100 Hz Clear LCD, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, HD Natural Motion
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden \*, DVB-C MPEG4, DVB-T MPEG4
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Programnamn, Automatisk namngivning av program, Sortering
- Lättanvänd: Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt), Autoformat
- Multimedia: USB, automatisk inkörning
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

## Anslutningar

- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, HDMI v1.3
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Hörlur ut
- Ext 2: Audio L+R-ingång, YPbPr-ingång

## Effekt


- Nätström: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>\leq 0,15\text{ W}</math>
- Strömförbrukning (medel): 109 W
- Strömförbrukning i av-läge: <math>\leq 0,01</math>
- Årlig strömförbrukning: 159,14 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00

## Mått

- Bredd: 1 122 mm
- Höjd: 685 mm
- Djup: 87 mm
- Produktvikt: 17,9 kg
- Bredd (med stativ): 1122 mm
- Höjd (med stativ): 731 mm
- Djup (med stativ): 268 mm
- Produktvikt (+stativ): 21,3 kg
- Lådbredd: 1349 mm
- Lådhöjd: 773 mm
- Låddjup: 198 mm
- Vikt inkl. förpackning: 26,4 kg
- Kompatibel med väggfäste: 300 x 300 mm

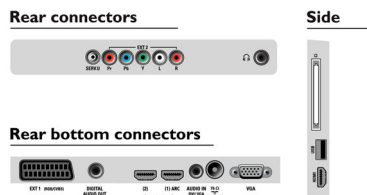

Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.0.2

EAN: 87 12581 55805 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.  
\* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.  
\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.