

Philips  
Telewizor hotelowy

124 cm (49") Studio

LED  
DVB-T2/T/C

49HFL2839T



## Zachwyć gości

nienaganną estetyką

Pokaż swoim gościom, jak bardzo troszczysz się o ich komfort, oferując im telewizor hotelowy w przystępnej cenie. Dostępne są funkcje przeznaczone specjalnie dla hoteli, takie jak strona powitalna z marką hotelu, instalacja za przez USB czy blokada sterowania.

### Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

### Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików
- Niskie zużycie energii
- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

# PHILIPS


## Zalety

### Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

### Klonowanie ustawień przez USB

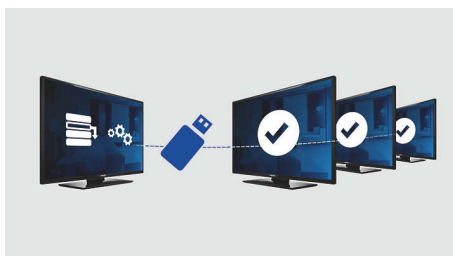

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

### Edytor kanałów w trybie offline

Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

### Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

### Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić

dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

### Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

### Telewizor LED

Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii i wysoka jakość obrazu, który cechuje się dużą jasnością, niewiarygodnym kontrastem i żywymi kolorami.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 49 cali
- Przekątna ekranu (cm): 123 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 330 cd/m<sup>2</sup>
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

### Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, MHEG, Telegazeta

### Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: przez USB, Instant Initial Cloning
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline

### Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot
- Udowodnienia: Wyjście słuchawkowe

### Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Kontenery: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów

- odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz
- Połączenia multimedialne: USB

### Audio

- Moc: 16 (2x8) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: &lt; 0,4 W
- Klasa energetyczna: A++
- Etykieta energetyczna UE: 49 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 71 kWh

### Akcesoria

- W zestawie: Pilot 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9573A

### Gniazda boczne

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0
- Wejście audio-wideo: CVBS+L/P (Cinch)

### Gniazda tylne

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4 (ARC)
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Wejście VGA: 15-pinowe D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

### Funkcje dotyczące połączeń



- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości

### Projekt

- Kolor: Czarny

### Wymiary

- Szerokość urządzenia: 1112 mm
- Wysokość urządzenia: 653 mm
- Głębokość urządzenia: 60/91 mm
- Waga produktu: 10,65 kg

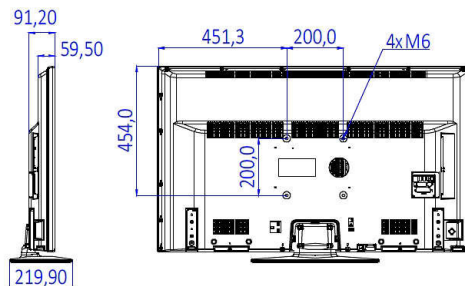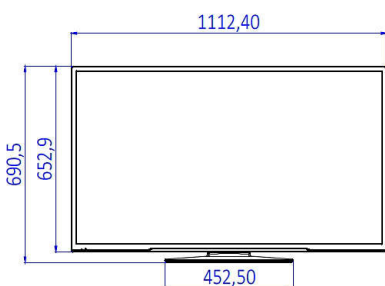

Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 18863 00844 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Szerokość urządzenia (z podstawą): 1112 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 691 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 220 mm
- Waga produktu (z podstawą): 11.60 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6

\* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

\* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.