



Philips Matchline
flat TV med Pixel Plus

26"

LCD Progressiv scanning

MATCHLINE

26PF9956



Klassens bedste billedkvalitet

Oplev det ultimative Flat TV med den allerbedste billedkvalitet fra Pixel Plus og den seneste LCD-teknologi - indrammet i et imponerende design, som passer til det moderne hjem.

Betagende naturlige billeder

- High-Definition LCD WXGA-skærm, opløsning 1280 x 768p
- Pixel Plus giver detaljer, dybde og klarhed
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Active Control med lyssensor optimerer billedkvaliteten.

Fantastisk lydengivelse

- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

Komfort på mange måder

- Indbygget FM-radio, så du kan lytte til din yndlingsstation.
- PC-indgangen giver dig mulighed for at bruge dit TV som computerskærm
- Få vist data fra din computer i et ekstra vindue på dit TV
- Med Twin page-tekst-TV er det muligt at få vist to sider samtidigt
- 10 siders Smart Text giver hurtig adgang til tekst-TV.



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat:** WideScreen
- Lysstyrke:** 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk):** 400:1
- Diagonal skærmstørrelse:** 26 tomme / 66 cm
- Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- Billedforbedring:** Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Progressiv scanning, 2D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, 3/2 - 2/2 Motion Pull-Down, Farvetransientsforbedring, Justering af farvetemperatur, Digital støjreduktion, Undertrykkelse af takket linje, Forbedring af luminanstransient, Justering af skarphed
- Større skærmopløsning:** Anti-refleksbehandlet skærm
- Betragningsvinkel (v / l):** 170 / 170 grader
- Panelopløsning:** 1280 x 768 p
- Svartid (typisk):** 16 ms

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater	
Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1.280 x 768	60 Hz
Videoformater	
Opløsning	Opdateringshastighed
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

Lyd

- Lydforbedring:** Dynamisk basforbedring
- Lydsystem:** Mono, NICAM stereo, Virtual Dolby Surround
- Udgangseffekt (RMS):** 2 x 10 W

Komfort

- Nem installation:** Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Plug and Play, Programnavn, Sortering
- Brugervenlighed:** Automatisk lydstyrkejustering (AVL), FM-radio, Grafisk brugergrænseflade, Programoversigt, Smart Picture Control, Smart Sound Control

- Fjernbetjeningsstype:** RCAE049_FRP
- Tekst-TV:** 10 sider smarttekst
- Tekst-TV funktioner:** 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- Billede i billede:** Picture in graphics, Dobbelttsidetekst
- Fjernbetjening:** Forstærker, DVD, TV
- Skærmformat-justeringer:** Fuld skærm, Skift af undertekster og overskrift, Superwide, WideScreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- Ur:** Sleep-timer
- VESA-beslag:** 100 x 100 mm
- Børnebeskyttelse:** Børnesikring

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd:** FM, Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoafspilning:** NTSC, PAL, SECAM
- Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerskærm:** PLL
- Faste kanaler:** 100

Tilslutningsmuligheder

- Antal SCART:** 2 mW
- Ext 1 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Ext 2 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, S-Video indgang, Y/C
- Andre tilslutninger:** Antenne IEC75, Audioudgang, konstant niveau, DVI-D, FM-antenne, PC-indgang VGA + lydindgang L/R
- Tilslutninger på forsiden/siden:** Lyd ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video indgang

Strøm

- Strømforsbrug:** 110 W W
- Standby-strømforsbrug:** <2 W
- Omgivende temperatur:** +5 -/+40 grader C

Mål

- Vægt:** 15 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør:** Mini-jack til phono (hun), Netledning, Lynhåndbog, Registreringskort, Fjernbetjening, RF-antennekabel, Brugerhåndbog

Interessante produkter

LCD WXGA-skærm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi giver en HD-opløsning på 1.280 x 768 pixel. Den viser strålende, flimmerfri Progressive Scan-billeder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede vil give dig en endnu bedre video- og TV-oplevelse.

Pixel Plus

Pixel Plus er digital billedbehandlingsteknologi, som øger antallet af linjer og pixel. Resultatet er knivskarpe billeder med utroligt mange detaljer og en enestående dybde - hver gang og fra en hvilken som helst kilde.

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpt billede uden linjestructur.

Aktiv kontrol + lysføler

Active Control er en unik og smart måde at optimere billedkvaliteten på. Det sker ved at måle og analysere det indgående signal og derefter automatisk tilpasse billedkvaliteten. Active Control med Light Sensor bruger en føler til at tilpasse lysstyrke i forhold lysforholdene i det rum, hvor skærmen befinder sig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

FM-radio

Der er indbygget en FM-radio, der kan lagre 40 forudindstillede stationer. Navngivning af stationer på skærmen gør det nemt at navigere, og der medfølger også en smart ur-pauseskærm til brug under lynning.

PC-indgang

Med en PC-indgang kan du slutte dit TV til en computer og bruge TV'et som computerskærm.

Picture in Graphics


Picture-in-Graphics er et lille vindue i hovedvinduet, der gør det muligt at se data/grafik på hoved-TV-skærmen. Du får dermed mulighed for at se data/grafik og TV samtidigt.

Dobbelttside-teletekst

Dobbelttsidet tekst-TV giver dig mulighed for at se to tekstsider samtidigt ved siden af hinanden.

10 sider smarttekst

De fleste TV-stationer sender tekst-TV. Med 10 sider Smart Text kan du lynhurtigt skifte sider.

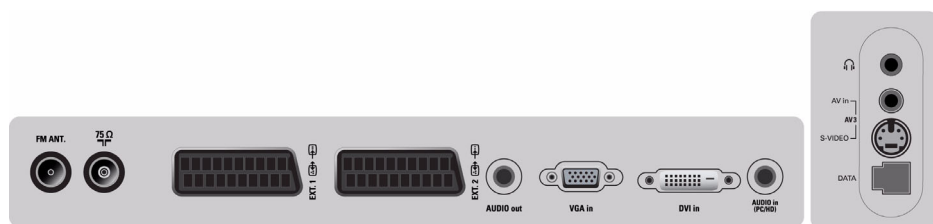

Udgivelsesdato
2007-11-09

Version: 8.0

12 NC: 8670 000 20977
EAN: 87 10895 83272 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com